




フロント開口部 / 計測点

全体

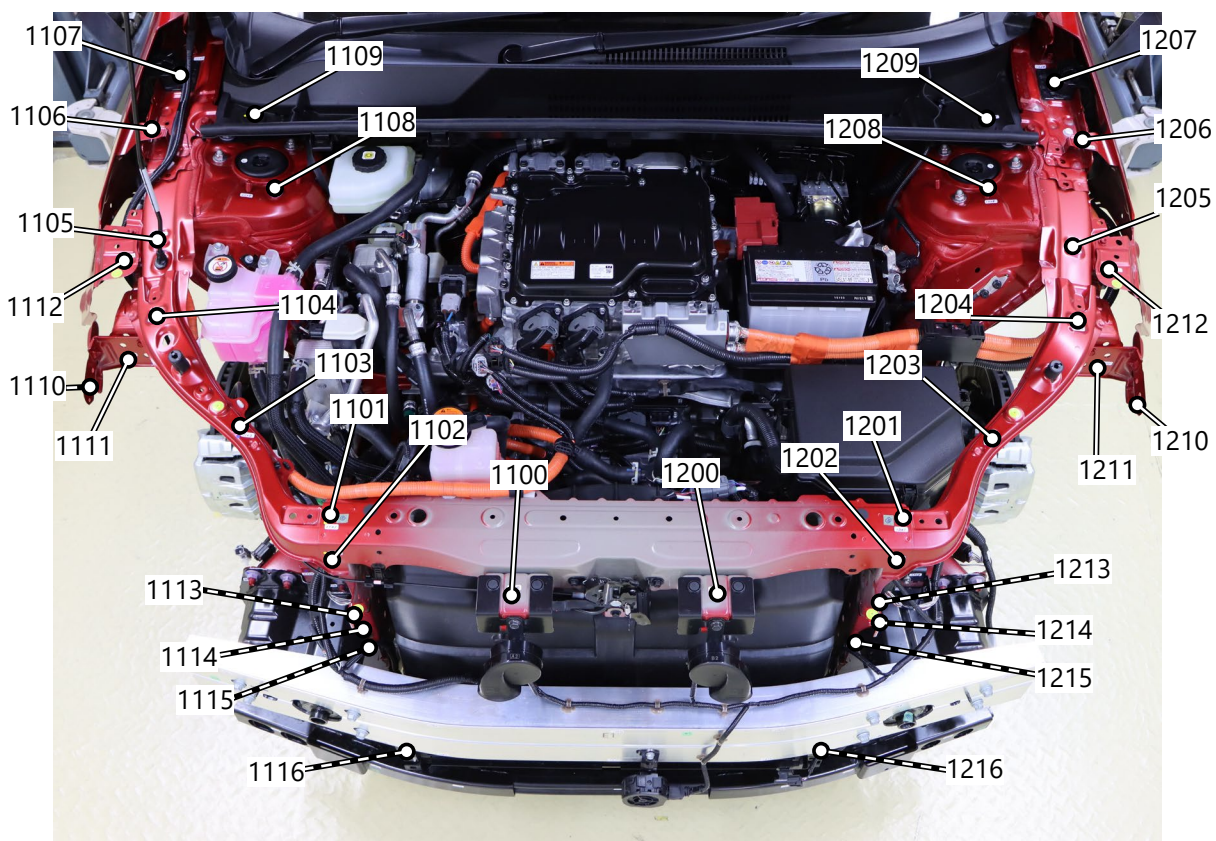

計測点番号および形状

1100	ナット穴	1106	ボルト頭	1112	ボルト頭	1200	ナット穴	1206	ボルト頭	1212	ボルト頭
1101	ボルト頭	1107	ボルト頭	1113	穴	1201	ボルト頭	1207	ボルト頭	1213	穴
1102	ボルト頭	1108	ボルト先端	1114	穴	1202	ボルト頭	1208	ボルト先端	1214	穴
1103	穴	1109	穴	1115	穴	1203	穴	1209	穴	1215	穴
1104	穴	1110	ボルト頭	1116	ボルト頭	1204	穴	1210	ボルト頭	1216	ボルト頭
1105	穴	1111	ボルト頭	—	—	1205	穴	1211	ボルト頭	—	—




測定時に取外した部品

フロントバンパカバー  
モータアンダカバーNo.1

左右ヘッドランプ Assy

左右フロントフェンダライナ




詳細

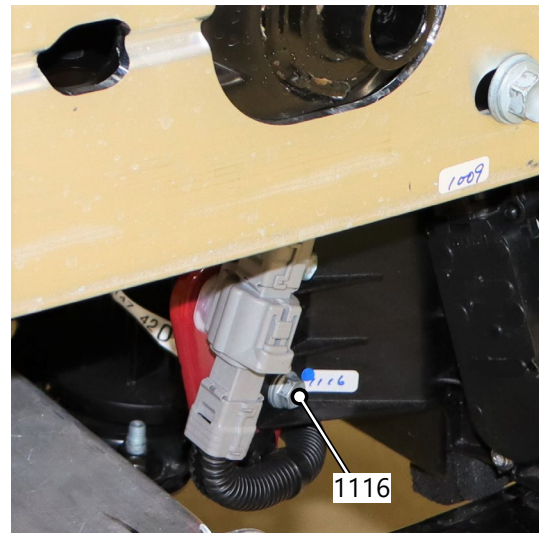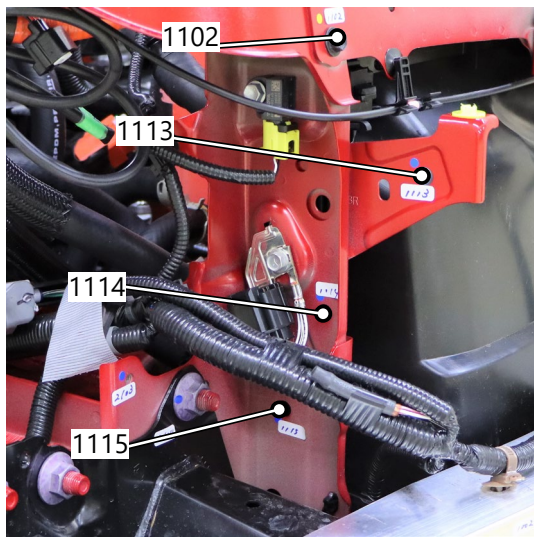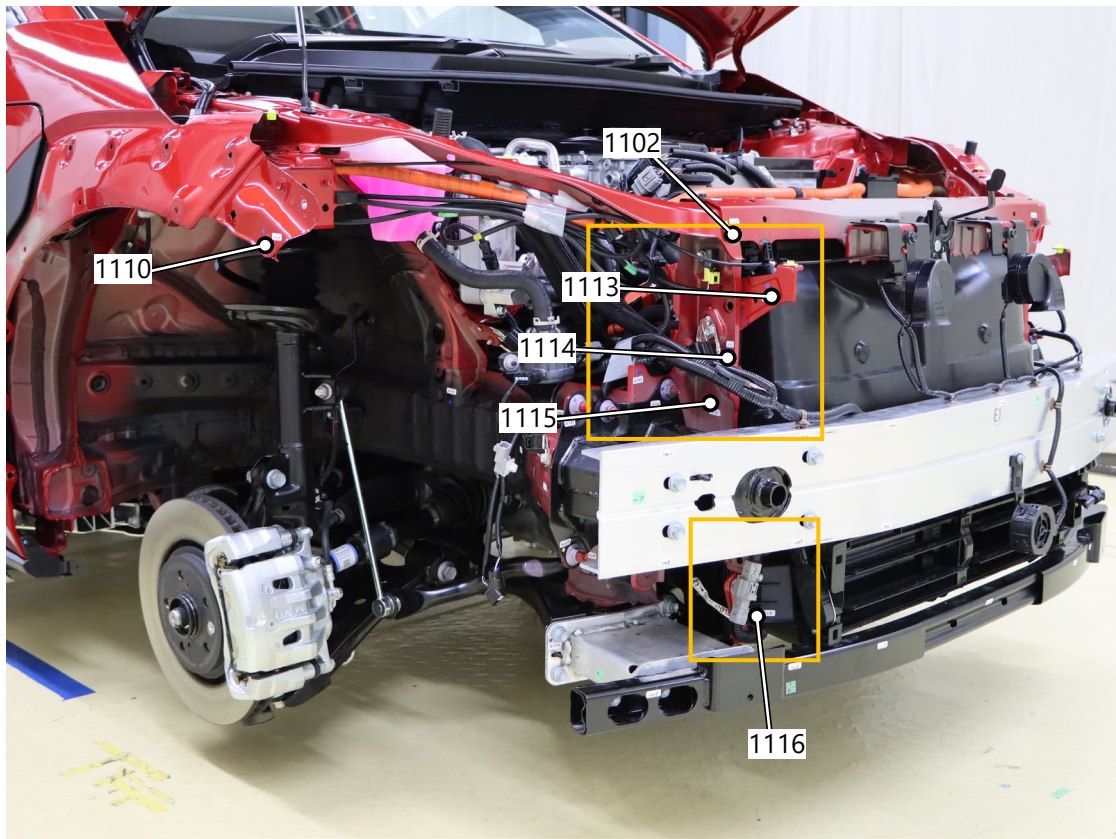

計測点番号および形状

1102	ボルト頭	1114	穴	—
1110	ボルト頭	1115	穴	
1113	穴	1116	ボルト頭	




詳細

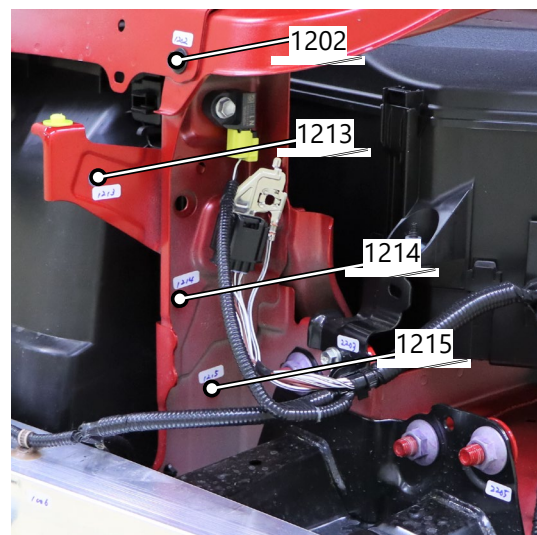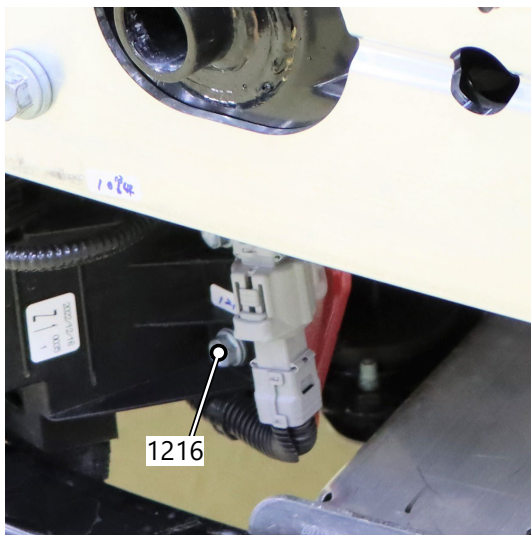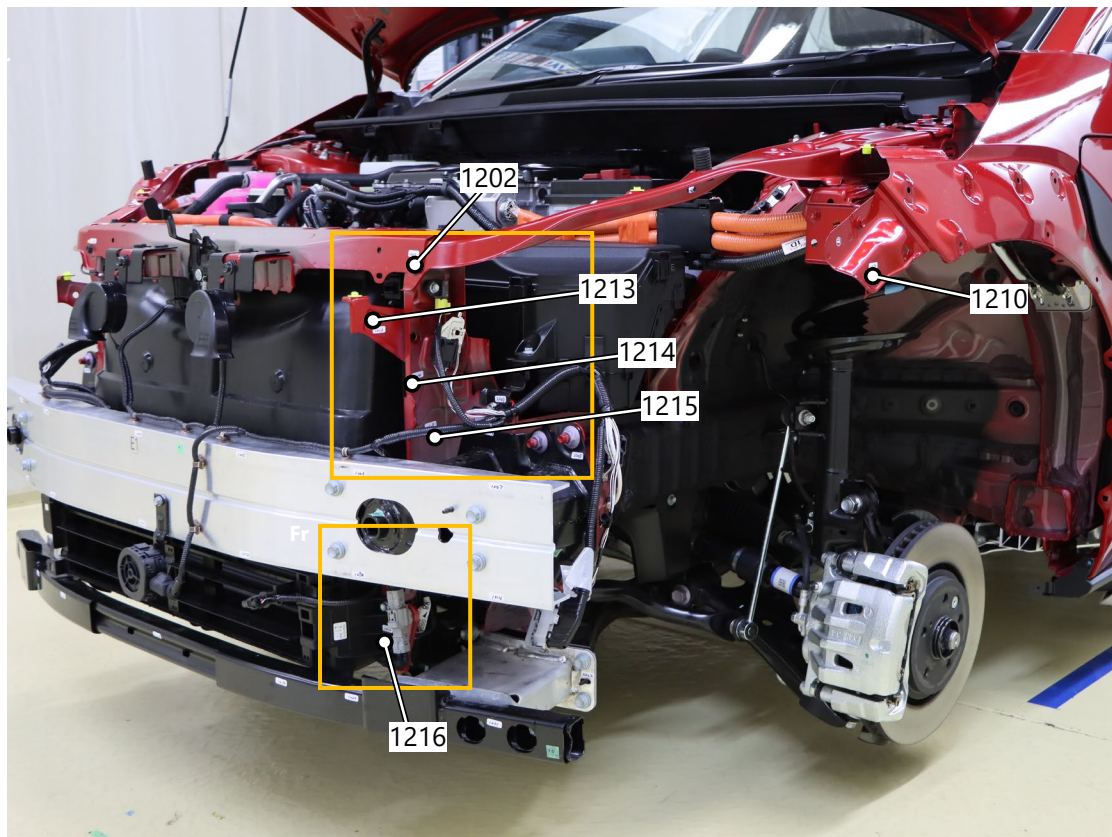

計測点番号および形状




1202	ボルト頭	1214	穴	—
1210	ボルト頭	1215	穴	
1213	穴	1216	ボルト頭	

詳細

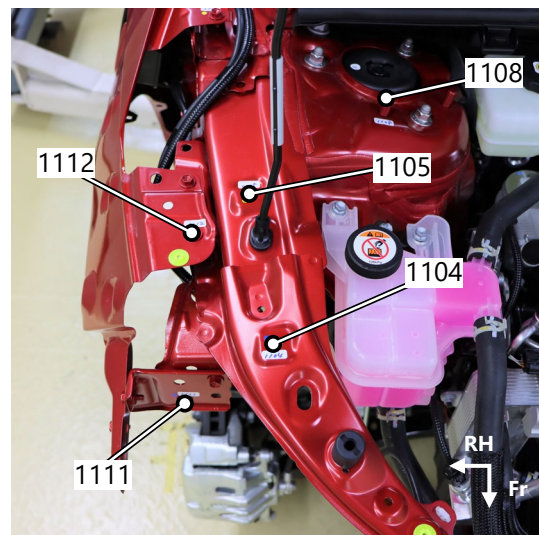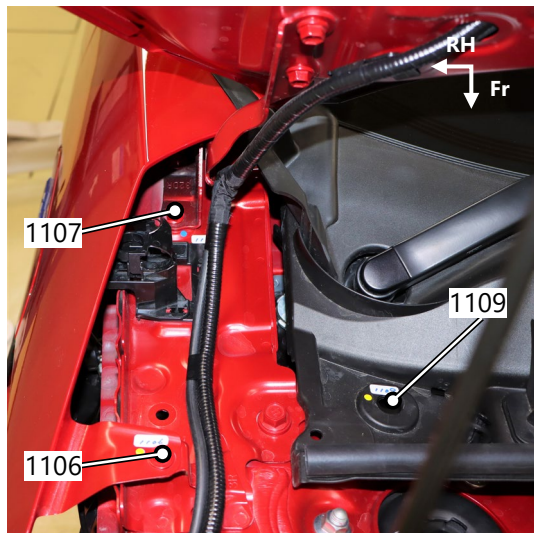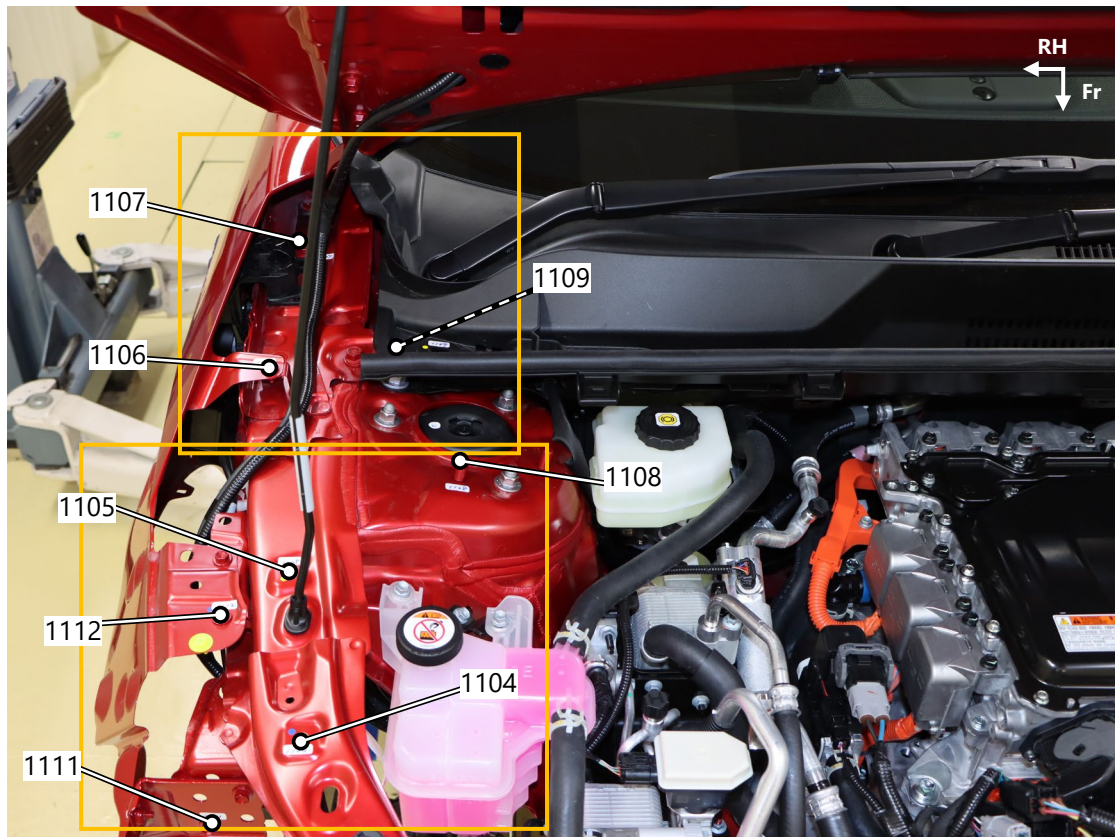

計測点番号および形状

1104	穴	1107	ボルト頭	1111	ボルト頭
1105	穴	1108	ボルト先端	1112	ボルト頭
1106	ボルト頭	1109	穴	—	

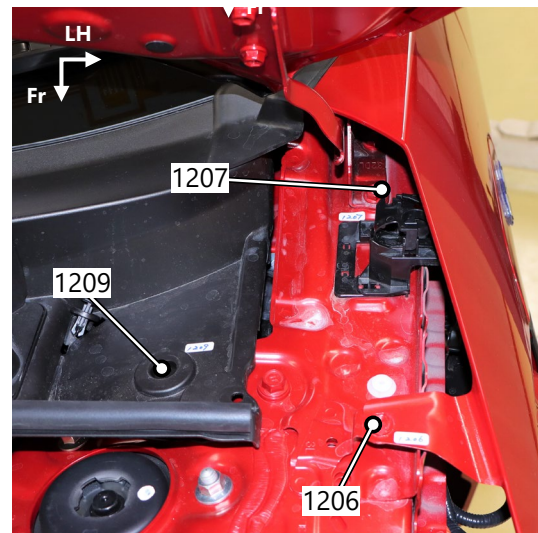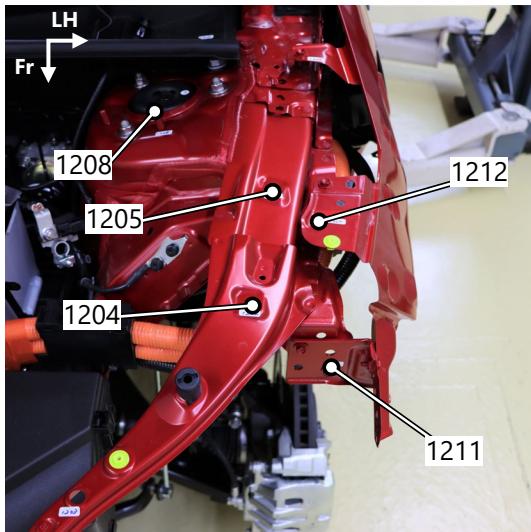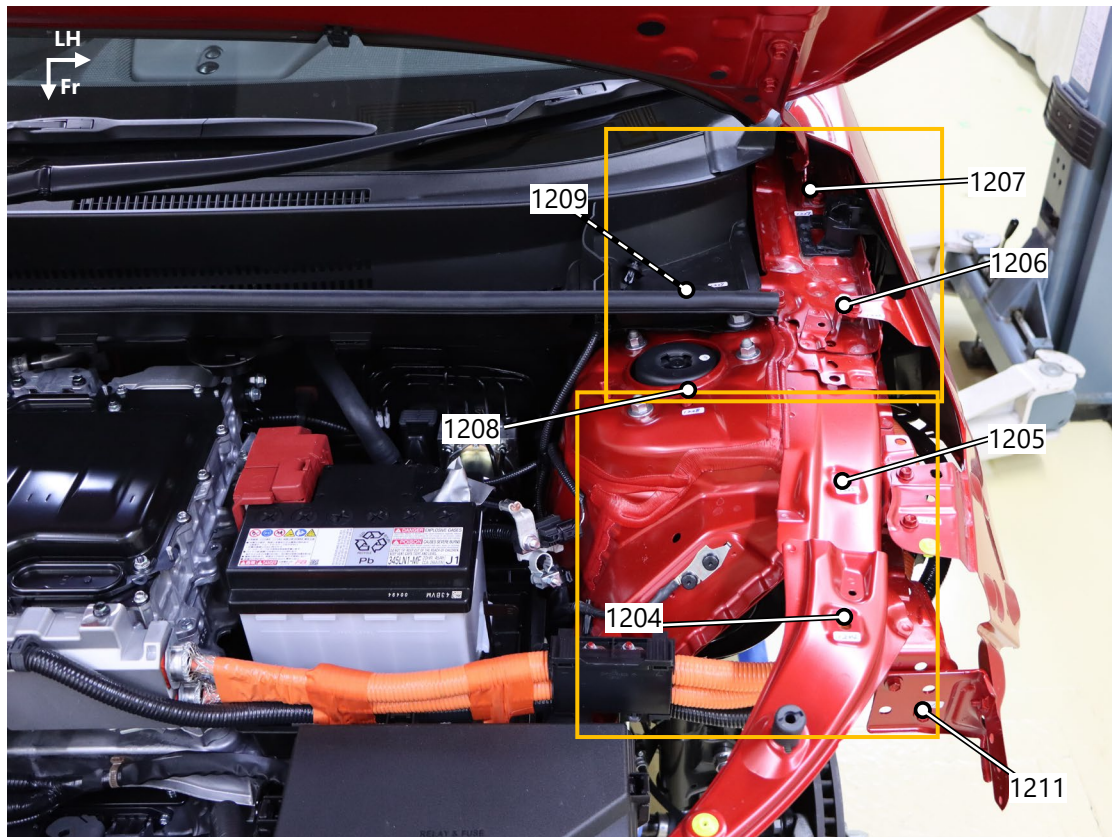

計測点番号および形状

1204	穴	1207	ボルト頭	1211	ボルト頭
1205	穴	1208	ボルト先端	1212	ボルト頭
1206	ボルト頭	1209	穴	—	