

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 2 株式会社自研センター

* No.J-918 トヨタ シエンタ (MXPC10G、MXPL10G、MXLP15G 系) 2022 年 11 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (**P. 137**) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

運転支援システム
再設定・調整指数

=

(1)基本作業指数
A 0 1 0 ~

+

(2)センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ~

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けに

よって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(マーカツールセット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(3) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(4) スキャンツール接続作業	
GTS+使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認	
0. 20増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業	

A100

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)

フロント	前提作業
1. 50	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	・大型SST準備作業(マーカツールセット)
1. 70	(含)作業および部品
リヤ	・ターゲット設置
1. 40	・車載システム操作
フロントおよび片側サイド	
1. 80	
フロントおよび両側サイド	
2. 00	
全方向	
2. 00	

(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)


フロント	前提作業
1. 30	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	(含)作業および部品
1. 90	・ターゲット設置
リヤ	・車載システム操作
1. 30	
フロントおよび片側サイド	
2. 20	
フロントおよび両側サイド	
2. 60	
全方向	
2. 70	

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する


・[除]アドバンストパーク非装備車

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット使用)




フロント

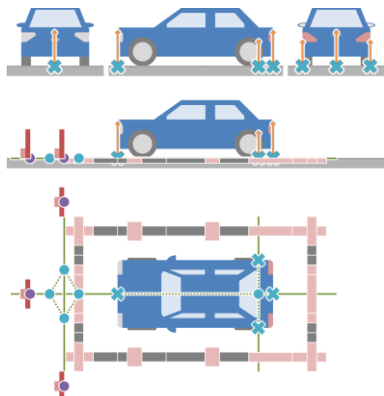

片側サイド

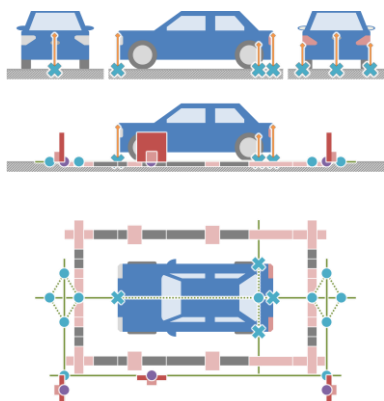


リヤ

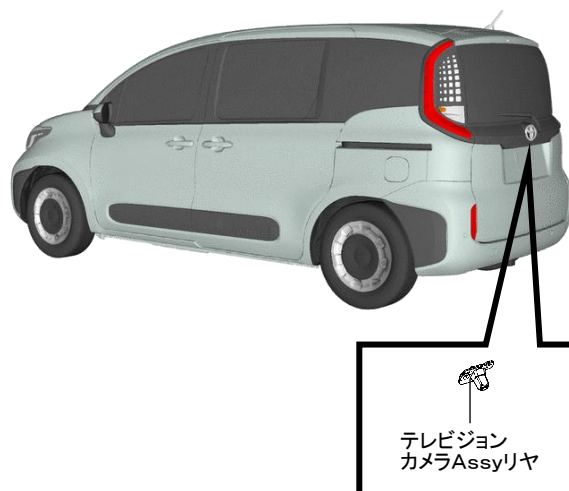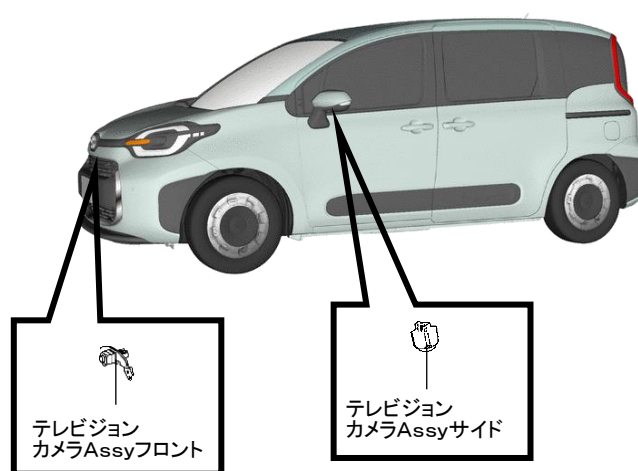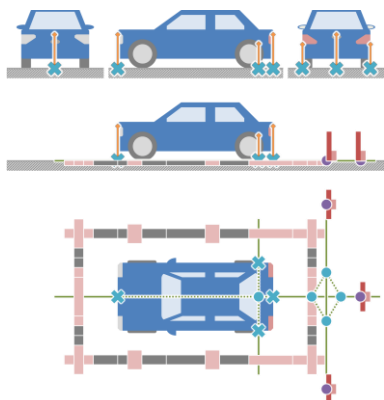


(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット使用)



フロントおよび片側サイド

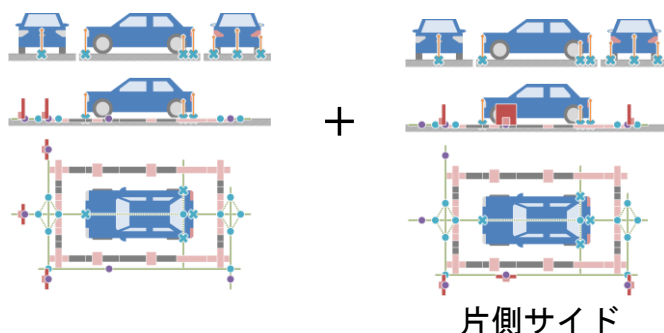

フロントおよび両側サイド

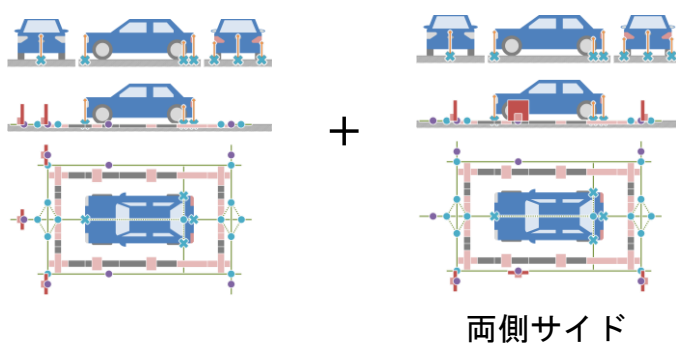


全方向

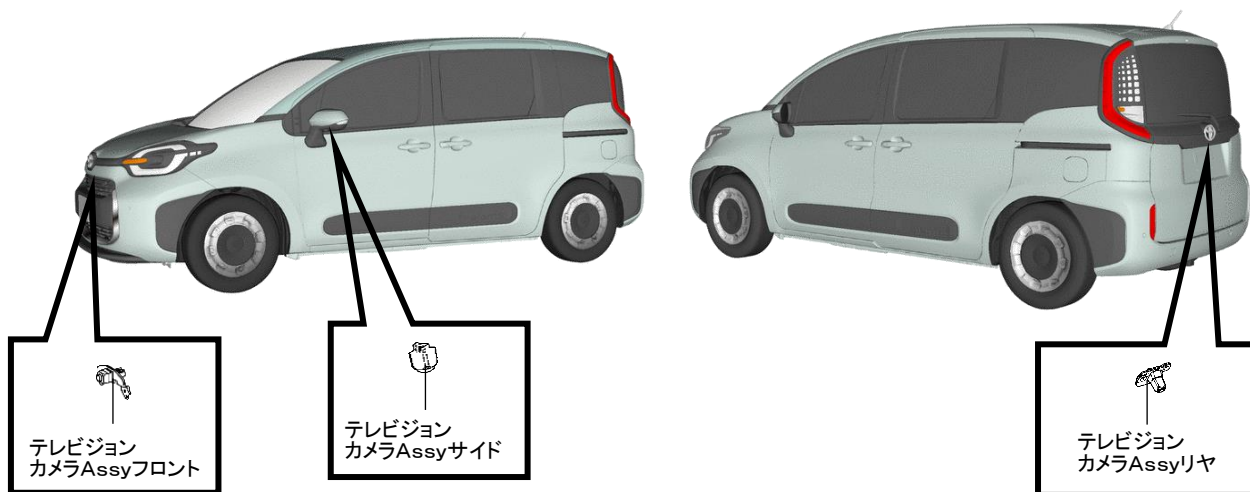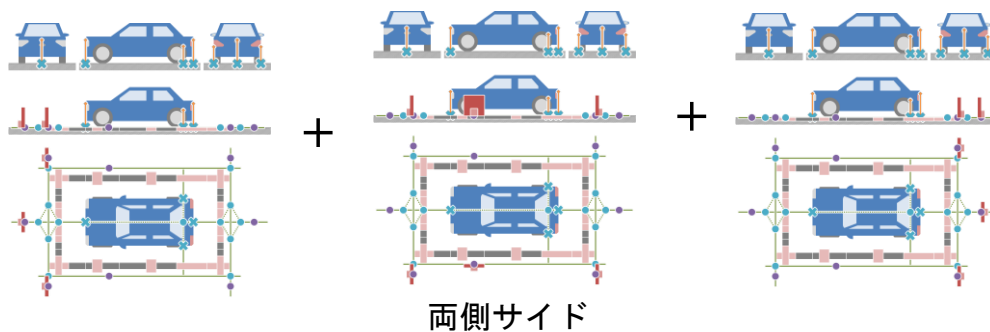


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット不使用)




フロント

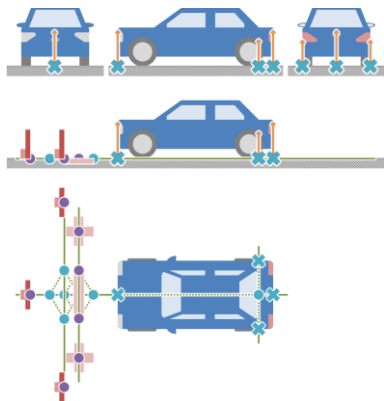

片側サイド

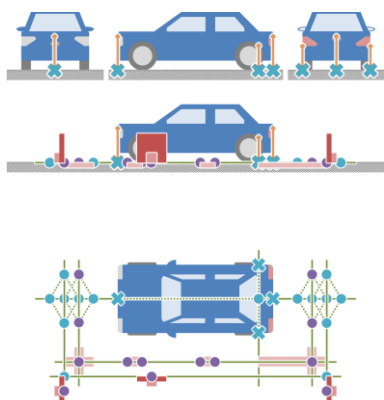


リヤ

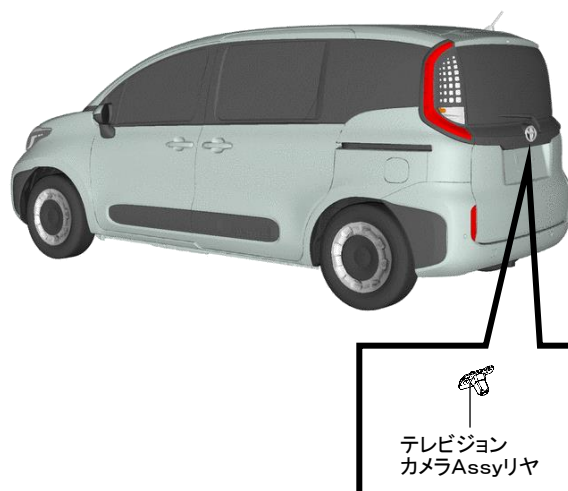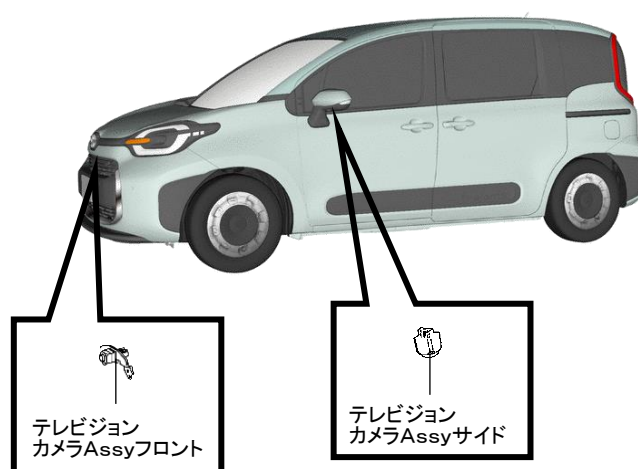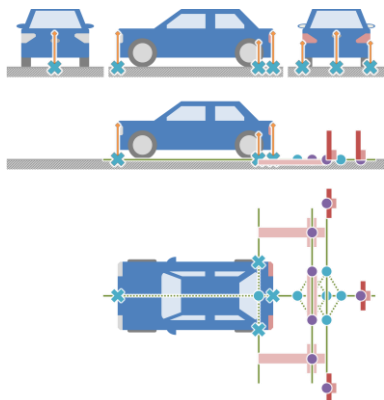


(2)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(画面調整)(マーカツールセット不使用)



フロントおよび片側サイド

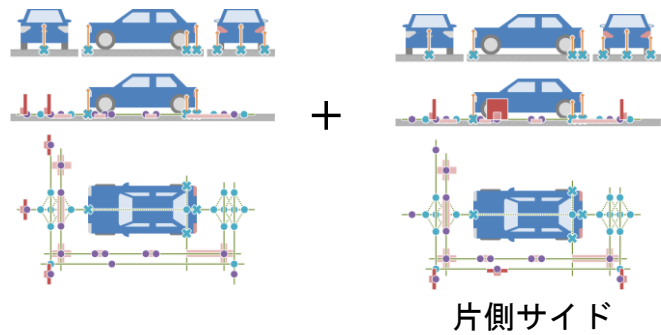

フロントおよび両側サイド


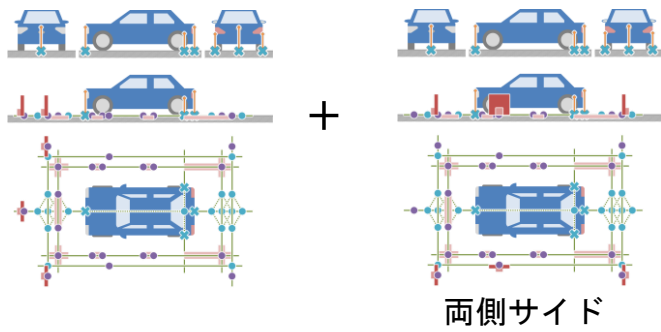


全方向

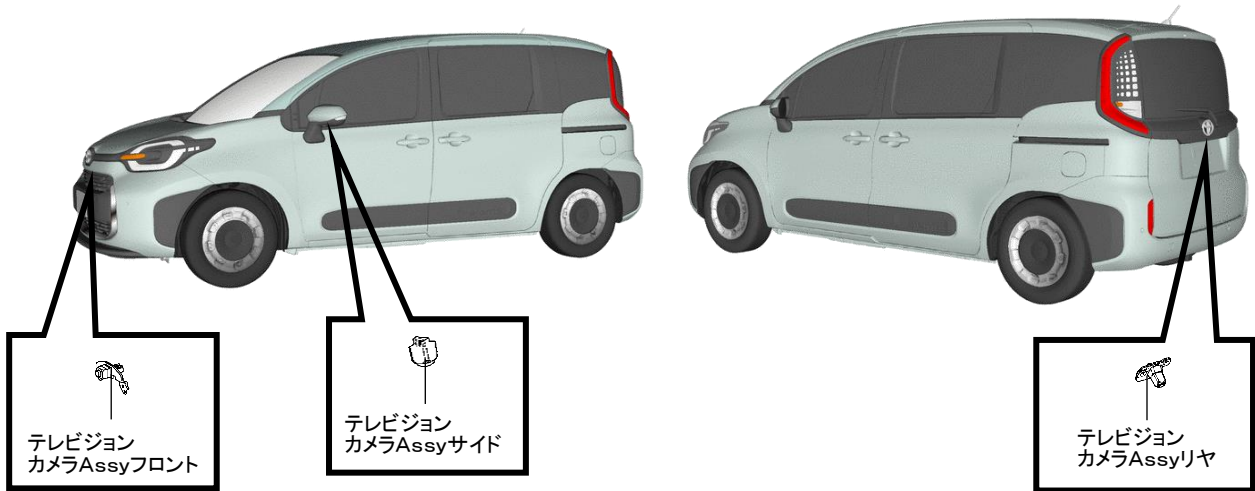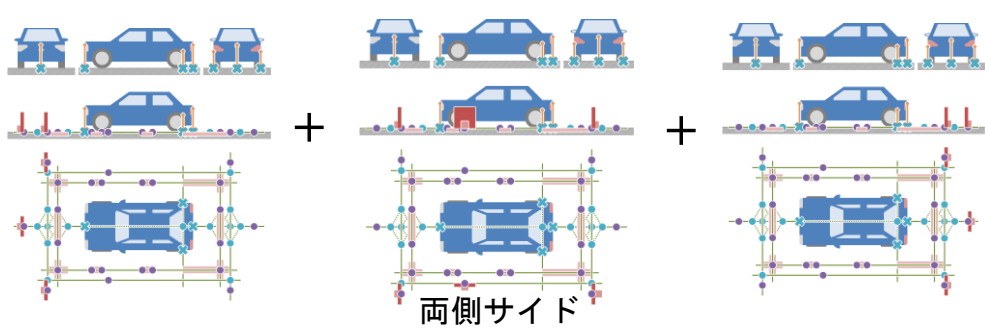




A110	
(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業	
フロント 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・フロントセンサ高さ測定 ・フロントセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
リヤ 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・リヤセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・路面傾斜角度測定
フロントおよびリヤ 0. 70	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・リヤセンサ角度測定 ・フロントセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
(2) アドバンストパーク登録設定作業	
フロントおよびリヤ 1. 00	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・リヤセンサ角度測定 ・フロントセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業

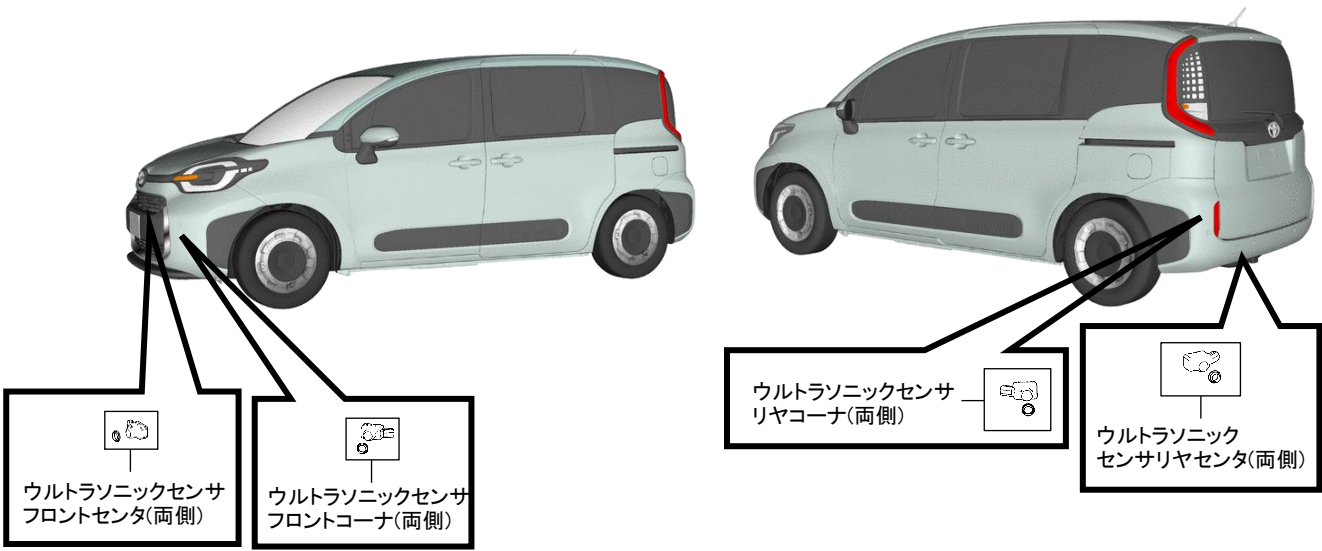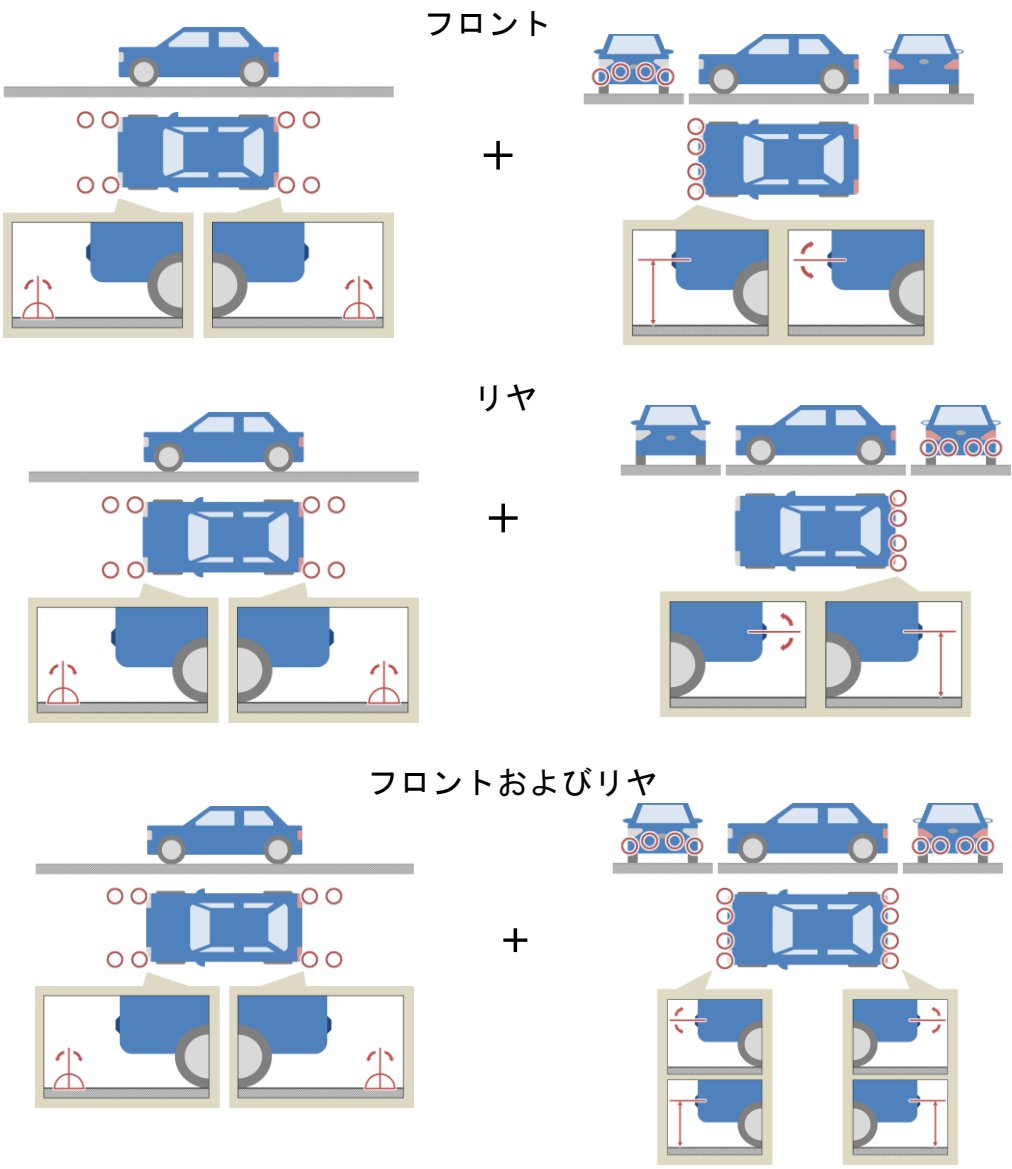

(2) アドバンスパーク登録設定作業

フロントおよびリヤ

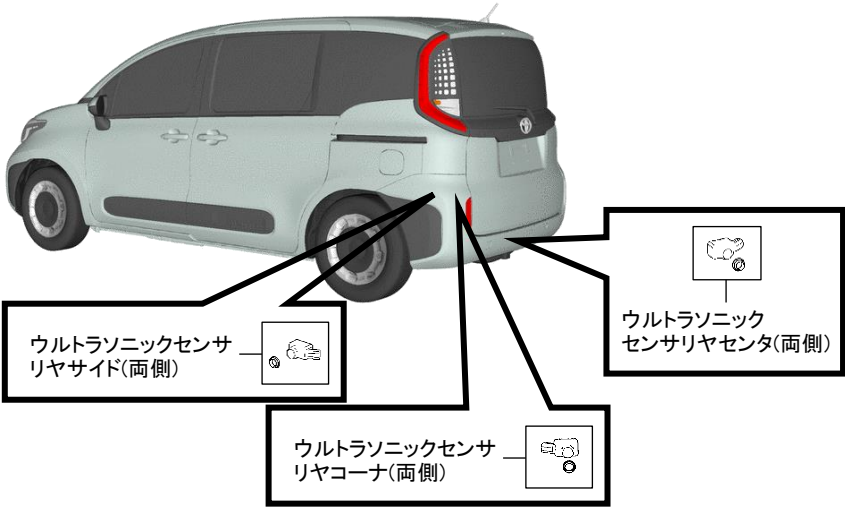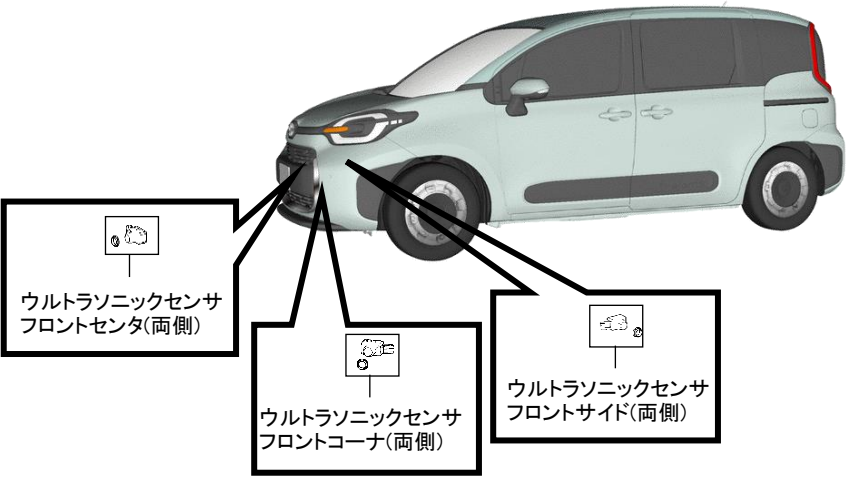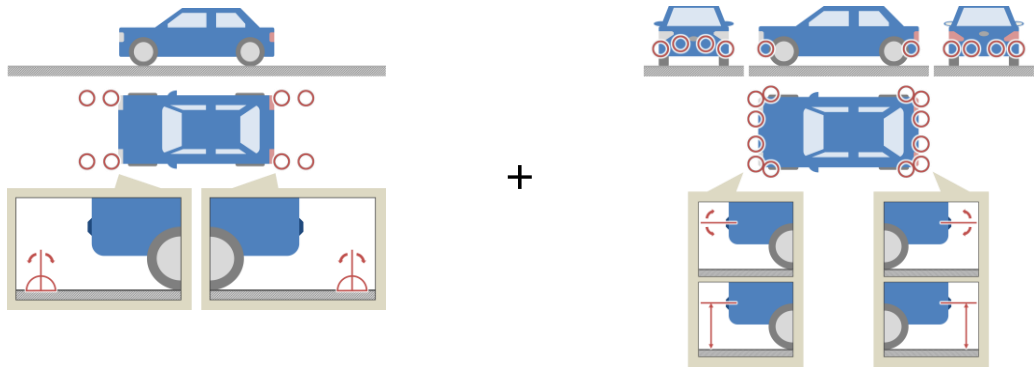


A120


(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 40	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する		
・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業		
・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業		
・[除]ターゲット作成		

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

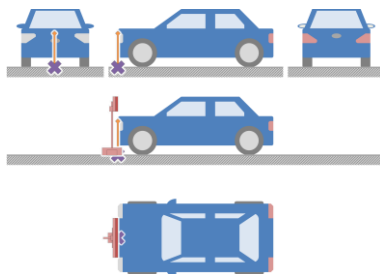

フォワード
レコグニションカメラ

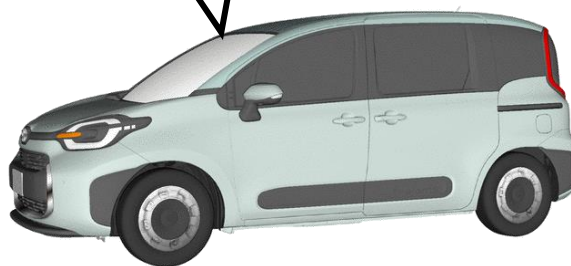

A130

(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)


レーザ墨出し器使用 0.40	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作 ・ターゲット設置

(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0.40	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット)
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品
	・スキャンツール操作 ・ターゲット設置

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

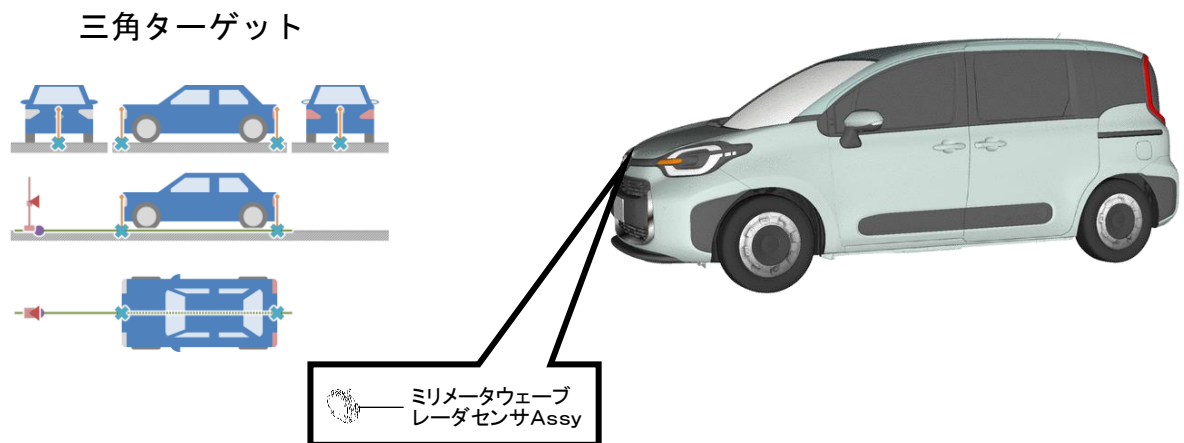

(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

