

訂正のお願い

2025. 8 株式会社自研センター

***No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、
下記の通り訂正いたします。**

P.14~15 B010、B020

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B010	
(1)フロントバンパカバー脱着	
0. 60	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品 —
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブ Assy脱着	
0. 90	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・フードロックサポートブレースサブ Assy脱着 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着 ・フードロックリリースレバープロテクタ脱着
(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・フロントサイドレーダセンサブラケット
(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・両側フロントサイドレーダセンサブラケット
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・エンジンアンダカバー AssyNo.1 ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度点検
レーザ墨出し器不使用 0. 60	
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・エンジンアンダカバー AssyNo.1 ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度点検
レーザ墨出し器不使用 0. 70	
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に 応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B010	
割増項目	
ラジエータカバーサブAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	
B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
3. 70	取外し状態
	・ラジエータカバーサブAssy
	(含) 作業および部品
	・両側ウオッシュャブラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エレクトリカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパカバーローワ ・両側フロントバンパサイドブラケット ・両側フロントバンパサイドモールディングサブAssy ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・両側フロントバンパホールカバーAssy
・フロントバンパモールディング ・両側ヘッドランプウオッシュャアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウオッシュャカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.1 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリルガーニッシュサブAssy ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータグリルモールディングアッパ ・ラジエータグリルリテーナNo.2 ・ラジエータシールアッパ ・付属品	
・ウルトラソニックセンサクリップの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ウオッシュャブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称ウオッシュャブラケットとなる	
・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B020	
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替	
4. 10	取外し状態 ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品 ・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・フードロックサポートブレースサブ Assy脱着 ・フードロックレリーズレバープロテクタ脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・電気リカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプ Assy ・テレビジョンカメラ Assyフロント ・ビークルアプローチングスピーカ AssyNo.2 ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパカバーローワー ・両側フロントバンパサイドブラケット ・両側フロントバンパサイドモールドイングサブ Assy
(3)片側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品 ・フロントサイドレーダセンサブラケット
	・付属品
(4)両側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品 ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット
	・付属品
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー
	・ラジエータカバーサブ Assy
レーザ墨出し器不使用 0. 60	(含) 作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
・ウルトラソニックセンサクリップの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称ウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B020	
(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
レーザ墨出し器不使用 0. 70	(含) 作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
ラジエータカバーサブ Assy	
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —
フロントバンパラインホースメントサブ Assyアツパ	
0. 40増	取外し状態 ・エンジンアンダカバー AssyNo.1 (含) 作業および部品 ・フロントバンパアブソーバローワー ・両側フロントバンパブレーケットサブ Assy ・両側フロントバンパリテーナローワーNo.2
・ウルトラソニックセンサクリップの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ウォッシュャブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称ウォッシュャブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

P.15 □ : 追加

▶脱着作業時④⑤グループ毎にそれぞれ一体で脱着

(イラスト追加)

フロントバンパラインホースメントサブ Assyアツパ

ラジエータカバーサブ Assy



B010	
(1)フロントバンパカバー脱着	
0. 60	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	—
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブ Assy 脱着	
0. 90	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・フードロックサポートブレースサブ Assy 脱着 ・フードロックリリースレバープロテクタ脱着 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着
(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・フロントサイドレーダセンサブラケット
(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・両側フロントサイドレーダセンサブラケット
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含) 作業および部品
	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B010	
割増項目	
ラジエータカバーサブAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	
B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
3. 70	取外し状態
	・ラジエータカバーサブAssy
	(含) 作業および部品
	・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・電気リカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパカバーロー ・両側フロントバンパサイドブラケット ・両側フロントバンパサイドモールディングサブAssy ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・フロントバンパモールディング ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.1 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリルガーニッシュサブAssy ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・ラジエータグリルサブAssy ・ラジエータグリルモールディングアッパ ・ラジエータグリルリテーナNo.2 ・ラジエータシールアッパ ・付属品
・ウルトラソニックセンサクリップの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称ウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B020	
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替	
4. 10	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・両側フロントバンパリテーナ取替 ・フードロックサポートブレースサブ Assy脱着 ・フードロックリリースレバープロテクタ脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エレクトリカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプ Assy ・テレビジョンカメラ Assyフロント ・ビークルアプローチングスピーカ AssyNo.2 ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ ト ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパカバーローワ ・両側フロントバンパサイドブラケット ・両側フロントバンパサイドモールディングサブ Assy
(3)片側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・フロントサイドレーダセンサブラケット ・付属品
(4)両側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	・両側フロントサイドレーダセンサブラケット ・付属品
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含) 作業および部品
レーザ墨出し器不 使用 0. 60	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・ウルトラソニックセンサクリップの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称ウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所 に応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B020	
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用 0. 70	・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
ラジエータカバーサブ Assy	
0. 10増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
フロントバンパラインホースメントサブ Assyアツパ	
0. 40増	取外し状態 ・エンジンアンダカバー AssyNo.1
	(含)作業および部品 ・フロントバンパアブソーバローワ ・両側フロントバンパリテーナローワNo.2 ・両側フロントバンパブラケットサブ Assy
・ウルトラソニックセンサクリップの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称ウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に 応じて指数を使用する ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	


▶脱着作業時④⑤グループ毎にそれぞれ一体で脱着




片側フロントサイドレーダセンサ脱着または取替

両側フロントサイドレーダセンサ脱着または取替

フロントバンパラインホースメントサブ Assyアツパ

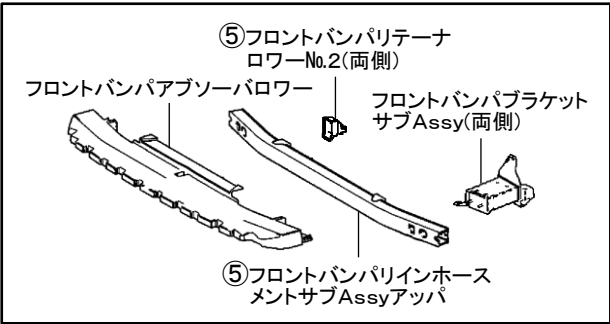

ラジエータカバーサブ Assy

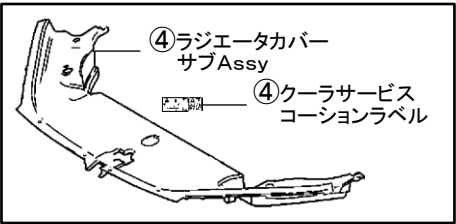

P.17~19 B040

指数テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

⊖⊖⊖⊖ : 削除

B040	
(1)片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバーNo.1 脱着 ・焦点調整
(2)両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプカバーNo.1 脱着 ・焦点調整
(3)片側ヘッドランプAssy取替	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバーNo.1 脱着 ・ヘッドランプクリアランスLEDユニット ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・焦点調整 ・付属品
(4)両側ヘッドランプAssy取替	
0. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプカバーNo.1 脱着 ・両側ヘッドランプクリアランスLEDユニット ・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・焦点調整 ・付属品
割増項目	
片側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ	
0. 10増	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品 —
両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ	
0. 10増	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品 —
・ヘッドランプコンピュータサブ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプコンピュータサブ AssyNo.1となる	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	
▲[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認	


⊖⊖⊖⊖ : 削除

B040	
割増項目	
片側フロントサイドレーダセンサ	
0. 10増	取外し状態
	＝
	(含) 作業および部品
	・ フロントサイドレーダセンサブラケット
両側フロントサイドレーダセンサ	
0. 10増	取外し状態
	＝
	(含) 作業および部品
	・ 両側フロントサイドレーダセンサブラケット
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 20増	取外し状態
	－
	(含) 作業および部品
	－
片側ヘッドランプレンズサブAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	－
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプガスケット取替 ・ヘッドランプガスケット取替 ・ヘッドランプガスケットNo.2取替 ・ヘッドランプクリアランスLEDユニット脱着 ・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 ・ヘッドランプブラケット脱着
片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
1. 10増	取外し状態
	－
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプクリアランスLEDユニット脱着 ・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 ・ヘッドランプLEDユニット ・ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.1 ・ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.2 ・ヘッドランプコンピュータサブAssyNo.2
・ヘッドランプコンピュータサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプコンピュータサブAssyNo.1となる	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	
・ [除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認	


P.19 : 削除、 : 変更

- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品にはヘッドランプガスケットが含まれる


両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ

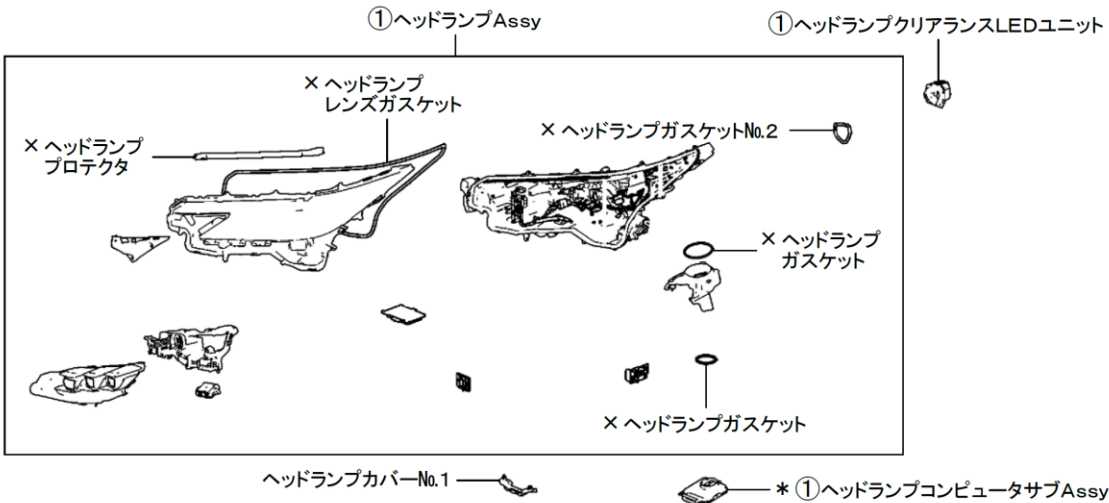


両側フロントサイドレーダセンサ

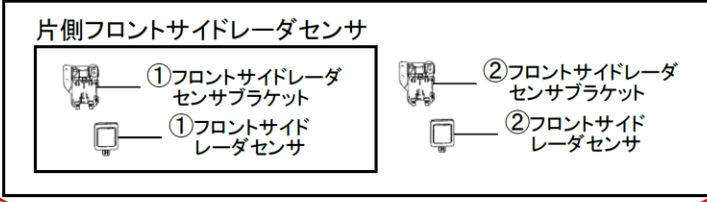


補修用ヘッドランプブラケット取替



片側ヘッドランプレンズサブAssy取替

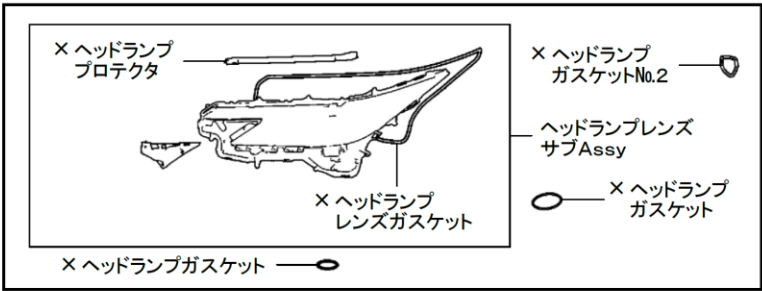

片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替

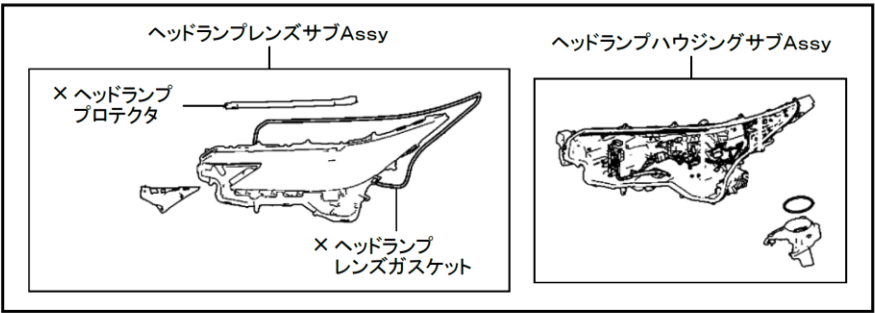


B040	
(1)片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプカバーNo.1脱着 ・焦点調整
(2)両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品
	・両側ヘッドランプカバーNo.1脱着 ・焦点調整
(3)片側ヘッドランプAssy取替	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプカバーNo.1脱着 ・ヘッドランプクリアランスLEDユニット ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・焦点調整 ・付属品
(4)両側ヘッドランプAssy取替	
0. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ラジエータカバーサブ Assy ・両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ
	(含) 作業および部品
	・両側ヘッドランプカバーNo.1脱着 ・両側ヘッドランプクリアランスLEDユニット ・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・焦点調整 ・付属品
割増項目	
片側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ	
0. 10増	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	—
両側フロントフェンダプロテクタサブ Assyアッパ	
0. 10増	取外し状態
	・ラジエータカバーサブ Assy
	(含) 作業および部品
	—
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・ヘッドランプコンピュータサブ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプコンピュータサブ AssyNo.1となる	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	


B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズサブAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	•ヘッドランプガスケット取替 •ヘッドランプガスケット取替 •ヘッドランプガスケットNo.2取替 •ヘッドランプクリアランスLEDユニット脱着 •ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 •ヘッドランプブラケット脱着
片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
1. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	•ヘッドランプクリアランスLEDユニット脱着 •ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 •ヘッドランプLEDユニット •ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.1 •ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.2 •ヘッドランプコンピュータサブAssyNo.2
•ヘッドランプコンピュータサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプコンピュータサブAssyNo.1となる •補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品にはヘッドランプガasketが含まれる


両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアツパ

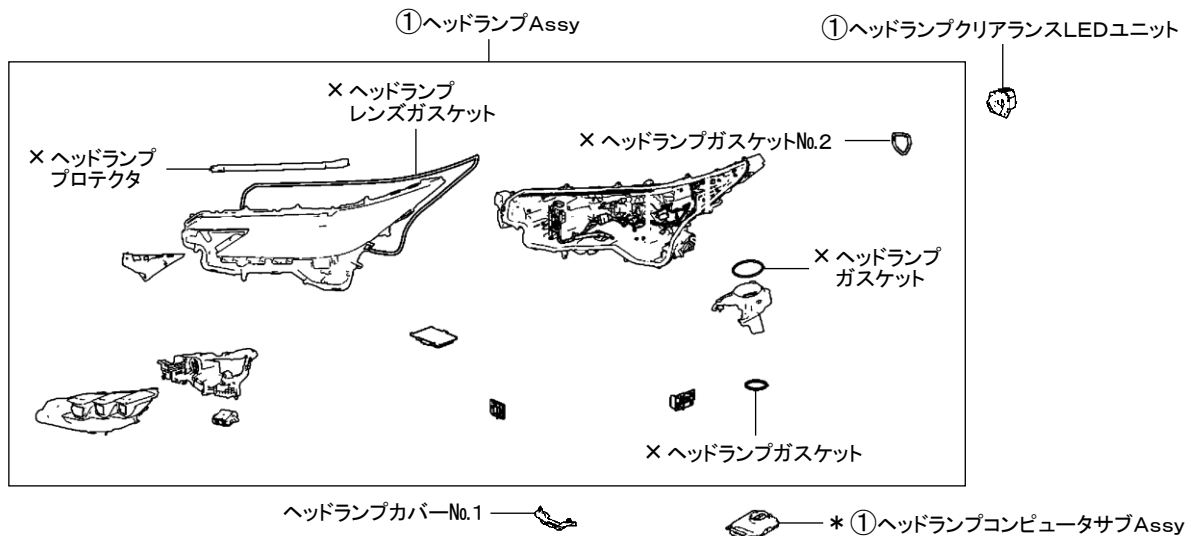


補修用ヘッドランプブラケット取替



片側ヘッドランプレンズサブAssy取替

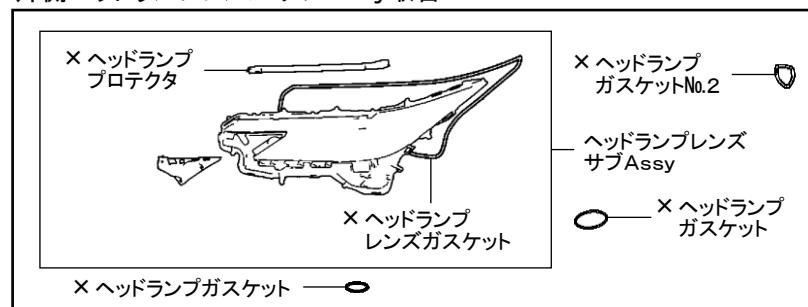

片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替

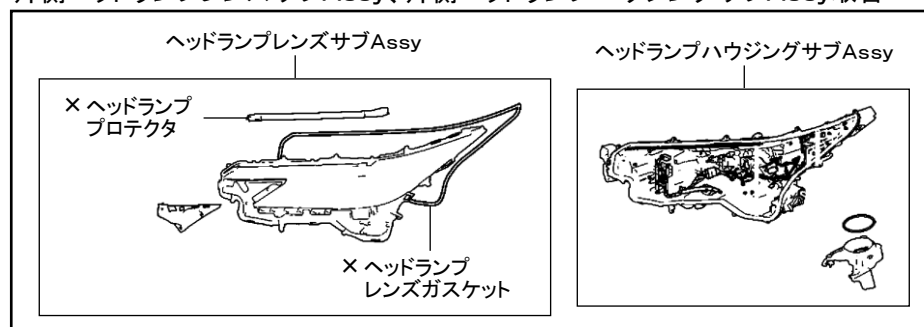

P.69~71 B270

指数テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

⊖⊖⊖⊖ : 削除


B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
左側 8. 30	取外し状態 ・スライドドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップAssy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックスAssy ・クォータウインドウAssy ・リヤフロアサイドメンバカバーサブAssy
	(含)作業および部品 ・カップホルダAssy脱着 ・カップホルダサポートNo.1脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブAssy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブルAssy脱着 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・バッテリー脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブAssy脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザーストリップ脱着 ・両側リヤフロアボードAssyNo.2脱着 ・リヤフロアボードAssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 7. 80	取外し状態 ・スライドドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップAssy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックスAssy ・クォータウインドウAssy ・エアコンディショナブローAssy ・リヤフロアサイドメンバカバーサブAssy
	(含)作業および部品 ・カップホルダAssy脱着 ・カップホルダサポートNo.1脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブAssy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブルAssy脱着 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブAssy脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザーストリップ脱着 ・両側リヤフロアボードAssyNo.2脱着 ・リヤフロアボードAssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータトリムリヤとなる ・リヤフロアボードAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードAssyNo.1となる ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードプレートアッパNo.1となる ・ボックスサイドパネルNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はボックスサイドパネルNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業 ★[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

⊖⊖⊖⊖ : 削除


B270	
(2) 片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングパッチロワー取替	
左側 9. 00	取外し状態 ・スライドドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップAssy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックスAssy ・クォータウインドウAssy ・リヤフロアサイドメンバカバーサブAssy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・カップホルダAssy脱着 ・カップホルダサポートNo.1脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブAssy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブルAssy脱着 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロワー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・バッテリー脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブAssy脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤフロアボードAssyNo.2脱着 ・リヤフロアボードAssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 8. 50	取外し状態 ・スライドドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップAssy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックスAssy ・クォータウインドウAssy ・エアコンディショナブローAssy ・リヤフロアサイドメンバカバーサブAssy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・カップホルダAssy脱着 ・カップホルダサポートNo.1脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブAssy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブルAssy脱着 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロワー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブAssy脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤフロアボードAssyNo.2脱着 ・リヤフロアボードAssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10増	取外し状態
	=
	(含) 作業および部品 ・ ブラインドスポットモニタブラケット
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータトリムリヤとなる ・リヤフロアボードAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードAssyNo.1となる ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードプレートアッパNo.1となる ・ボックスサイドパネルNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はボックスサイドパネルNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業 ・ [除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

P.71 : 削除


片側クォータパネルサブAssy取替

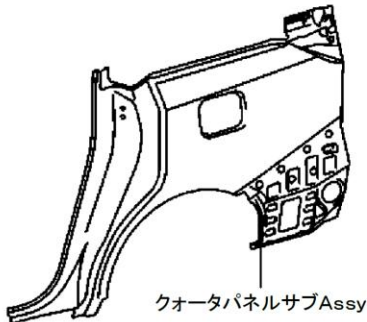

片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングパッチロー取替

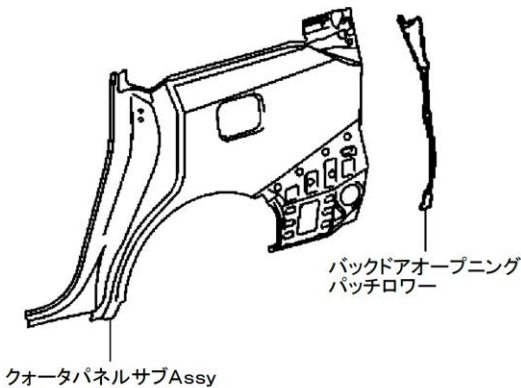


片側ブラインドスポットモニタセンサ

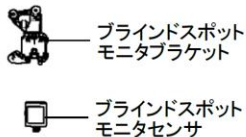


B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
左側 8. 30	取外し状態 ・スライドドアパネルサブ Assy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップ Assy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・クォータウインドウ Assy ・リヤフロアサイドメンパカバーサブ Assy
	(含)作業および部品 ・カップホルダ Assy脱着 ・カップホルダサポートNo.1脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブ Assy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブル Assy脱着 ・クォータトリムパネル Assyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロワー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・バッテリー脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブ Assy脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・両側リヤフロアボード AssyNo.2脱着 ・リヤフロアボード AssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 7. 80	取外し状態 ・スライドドアパネルサブ Assy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップ Assy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・クォータウインドウ Assy ・エアコンディショナブロー Assy ・リヤフロアサイドメンパカバーサブ Assy
	(含)作業および部品 ・カップホルダ Assy脱着 ・カップホルダサポートNo.1脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブ Assy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブル Assy脱着 ・クォータトリムパネル Assyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロワー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブ Assy脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・両側リヤフロアボード AssyNo.2脱着 ・リヤフロアボード AssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブ Assy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータトリムパネル Assyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータトリムリヤとなる ・リヤフロアボード AssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボード AssyNo.1となる ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードプレートアッパNo.1となる ・ボックスサイドパネルNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はボックスサイドパネルNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニングリッド Assyがある左側クォータパネルサブ Assyでのフューエルタンクサブ Assy脱着作業	

B270	
(2) 片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングパッチロワー取替	
左側 9. 00	取外し状態 ・スライドドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップAssy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックスAssy ・クォータウインドウAssy ・リヤフロアサイドメンバカバーサブAssy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・カップホルダAssy脱着 ・カップホルダサポートNo.1 脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブAssy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブルAssy脱着 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロワー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・バッテリー脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブAssy脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤフロアボードAssyNo.2脱着 ・リヤフロアボードAssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 8. 50	取外し状態 ・スライドドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤバンパカバーアッパ ・パワーリフトステップAssy ・リヤシート ・リヤシートコンソールボックスAssy ・クォータウインドウAssy ・エアコンディショナブローAssy ・リヤフロアサイドメンバカバーサブAssy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・カップホルダAssy脱着 ・カップホルダサポートNo.1 脱着 ・クォータアームレストカバー脱着 ・クォータアームレストパッドサブAssy脱着 ・クォータアームレストベースパネル脱着 ・クォータコンソールテーブルAssy脱着 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーガーニッシュ脱着 ・デッキサイドトリムカバーフロント脱着 ・デッキトリムサイドボードロワー脱着 ・バックドアスカッフプレート脱着 ・ボックスサイドパネルNo.2脱着 ・ユーティリティボックスサブAssy脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤフロアボードAssyNo.2脱着 ・リヤフロアボードAssyNo.3脱着 ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・ルーフサイドレールガーニッシュリヤ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータトリムリヤとなる ・リヤフロアボードAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードAssyNo.1となる ・リヤフロアボードプレートアッパNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はリヤフロアボードプレートアッパNo.1となる ・ボックスサイドパネルNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はボックスサイドパネルNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業	

片側クォータパネルサブAssy取替

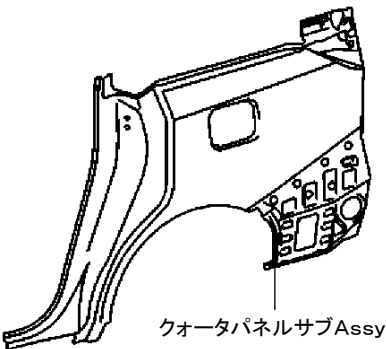

片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングパッチロー取替

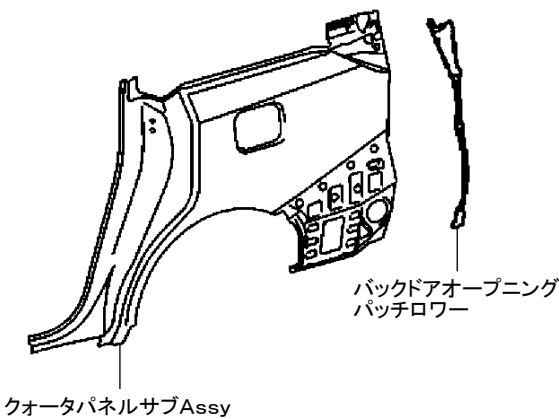

P. 90~91 B410、B420

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○：追加

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リヤバンパエクステンション脱着	
(2)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
・ブラインドスポットモニタブラケット	
(3)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
・両側ブラインドスポットモニタブラケット	
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 80	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
・リヤバンパカバー仮付け	
・センサ取付角度点検	
・センサ取付角度測定	
・タイヤ空気圧調整	
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・リヤバンパカバー仮付け
	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定
・タイヤ空気圧調整	
割増項目	
片側リヤバンパカバーアッパ	
0. 10増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
—	
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	


○○○○ : 追加

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替	
・両側リヤバンパアーム取替	
・両側リヤバンパエクステンションリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着	
・両側リヤバンパエクステンション脱着	
・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ	
・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド	
・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ	
・両側リフレックスリフレクタAssy	
・リヤバンパカバーローワ	
・両側リヤバンパサイドエクステンション	
・両側リヤバンパサイドモールディング	
・両側リヤバンパプレート	
・リヤバンパモールディングセンタ	
・リヤバンパワイヤ	
・付属品	
(2)リヤバンパカバー、両側リヤバンパプロテクタ取替	
2. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替	
・両側リヤバンパアーム取替	
・両側リヤバンパエクステンションリテーナ取替	
・両側リヤバンパエネルギーアブソーバ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側リヤバンパリテーナ取替	
・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着	
・両側リヤバンパエクステンション脱着	
・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ	
・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド	
・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ	
・両側リフレックスリフレクタAssy	
・リヤバンパカバーローワ	
・両側リヤバンパサイドエクステンション	
・両側リヤバンパサイドモールディング	
・両側リヤバンパプレート	
・リヤバンパモールディングセンタ	
・リヤバンパワイヤ	
・付属品	
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
・ブラインドスポットモニタブラケット	
・付属品	
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加


B420	
(4) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・両側ブラインドスポットモニタブラケット
	・付属品
(5) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 80	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け
	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定
	・タイヤ空気圧調整
(6) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・リヤバンパカバー仮付け
	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定
	・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側リヤバンパカバーアツパ	
0. 10増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

P.90 □ : 追加

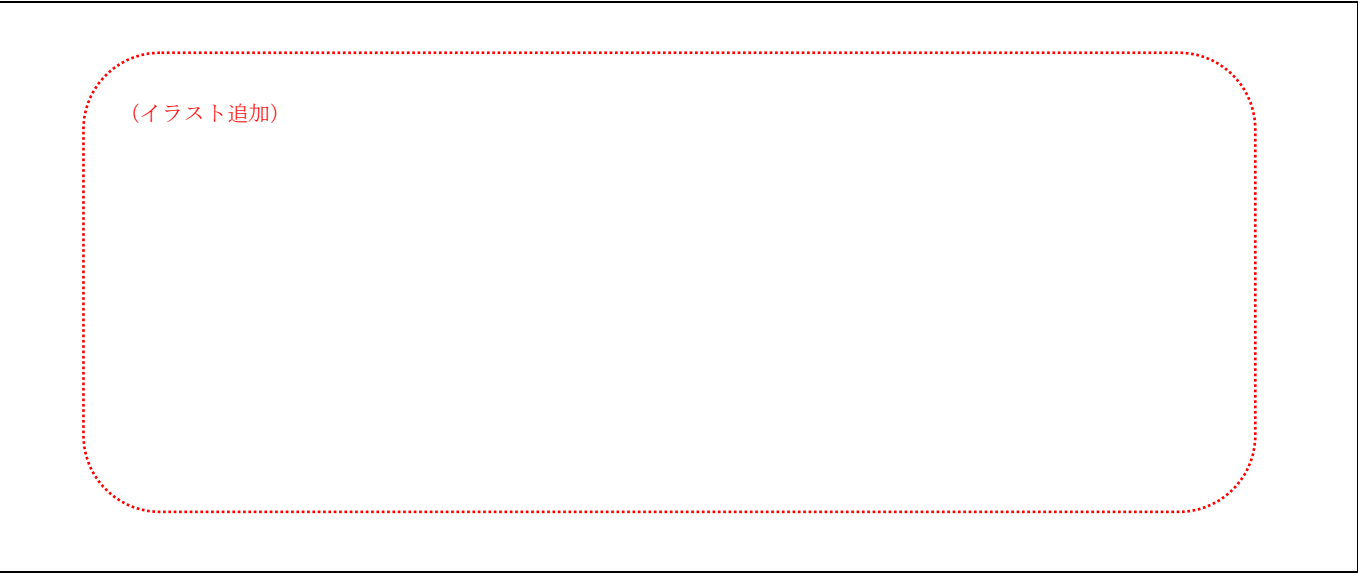

B420	
割増項目	
片側リヤバンパカバーアツパ	
O. 10増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

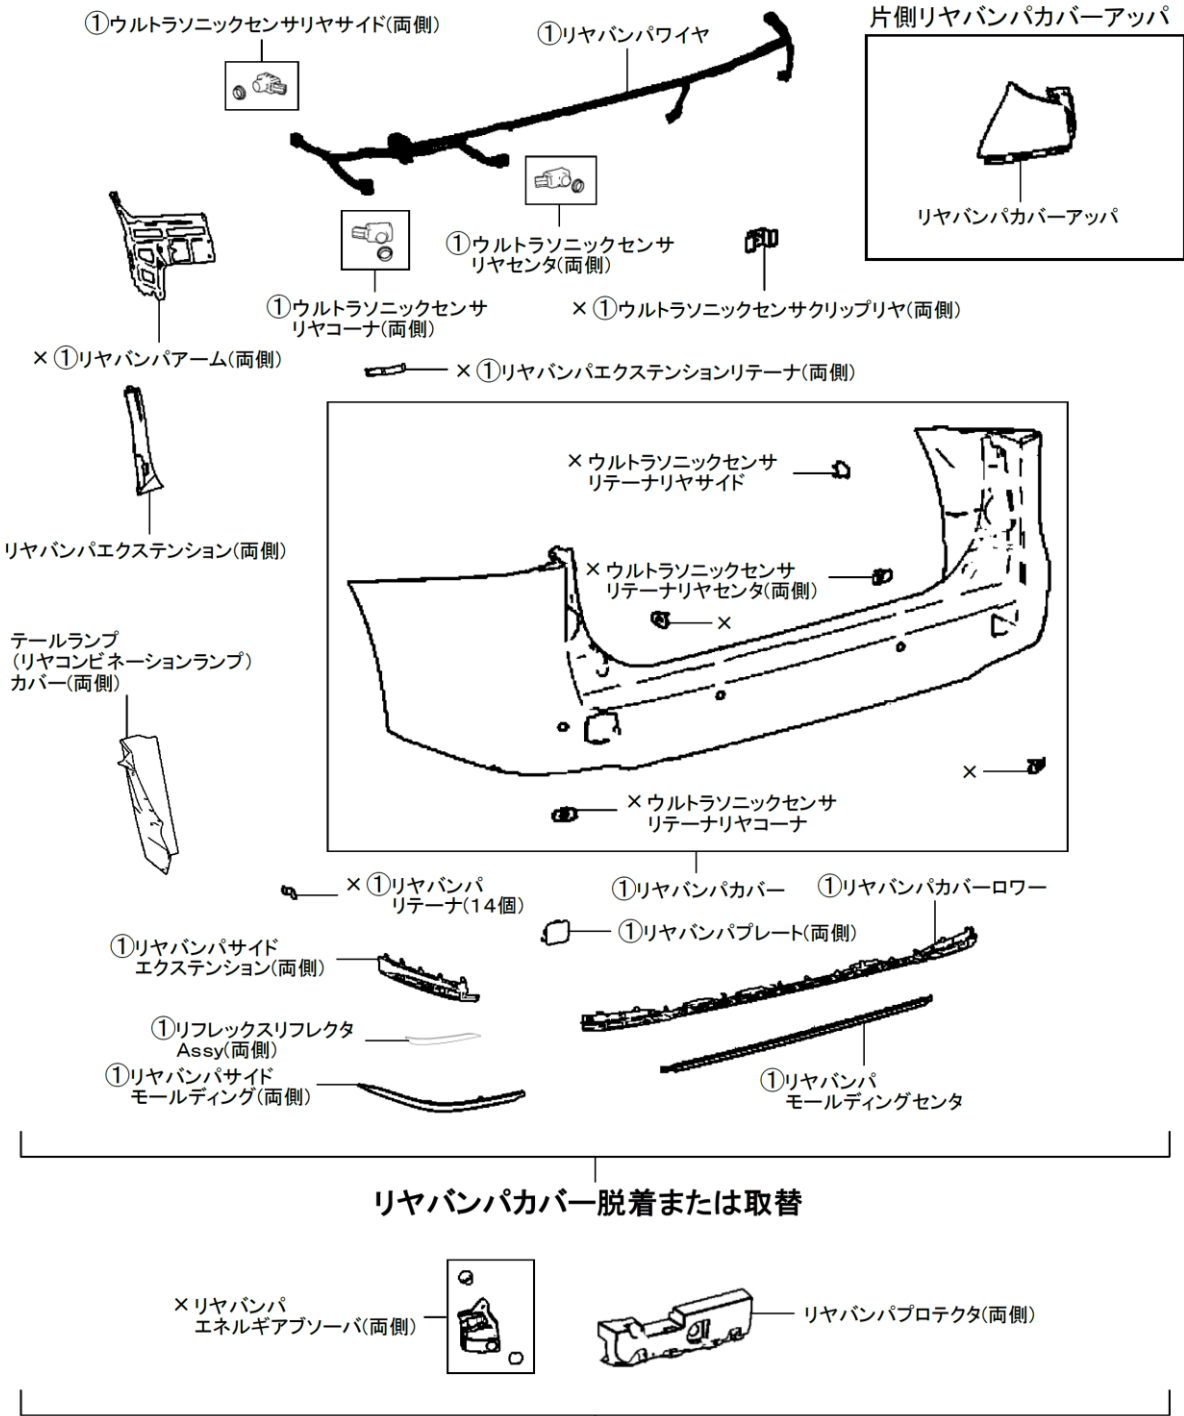

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 70	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リヤバンパエクステンション脱着 脱着
(2)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・ブラインドスポットモニタブラケット
(3)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・両側ブラインドスポットモニタブラケット
(4)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 80	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(5)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用	取外し状態
0. 90	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
0. 90	
割増項目	
片側リヤバンパカバーアップ	
0. 10増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	—
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
2. 40	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替 ・両側リヤバンパアーム取替 ・両側リヤバンパエクステンションリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー 脱着 ・両側リヤバンパエクステンション脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバーローワ ・両側リヤバンパサイドエクステンション ・両側リヤバンパサイドモールディング ・両側リヤバンパプレート ・リヤバンパモールディングセンタ ・リヤバンパワイヤ ・付属品
(2)リヤバンパカバー、両側リヤバンパプロテクタ取替	
2. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替 ・両側リヤバンパアーム取替 ・両側リヤバンパエクステンションリテーナ取替 ・両側リヤバンパエネルギーアブソーバ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側リヤバンパリテーナ取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー 脱着 ・両側リヤバンパエクステンション脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパカバーローワ ・両側リヤバンパサイドエクステンション ・両側リヤバンパサイドモールディング ・両側リヤバンパプレート ・リヤバンパモールディングセンタ ・リヤバンパワイヤ ・付属品
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
0. 10	・ブラインドスポットモニタブラケット
	・付属品
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
0. 10	・両側ブラインドスポットモニタブラケット
	・付属品
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	


B420	
(5) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 80	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態
	・リヤバンパカバー
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含) 作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側リヤバンパカバーアッパ	
0. 10増	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含) 作業および部品
	—
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	



ブラインドスポット
モニタブラケット



ブラインドスポット
モニタセンサ




片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替



ブラインドスポット
モニタブラケット




ブラインドスポット
モニタセンサ



両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

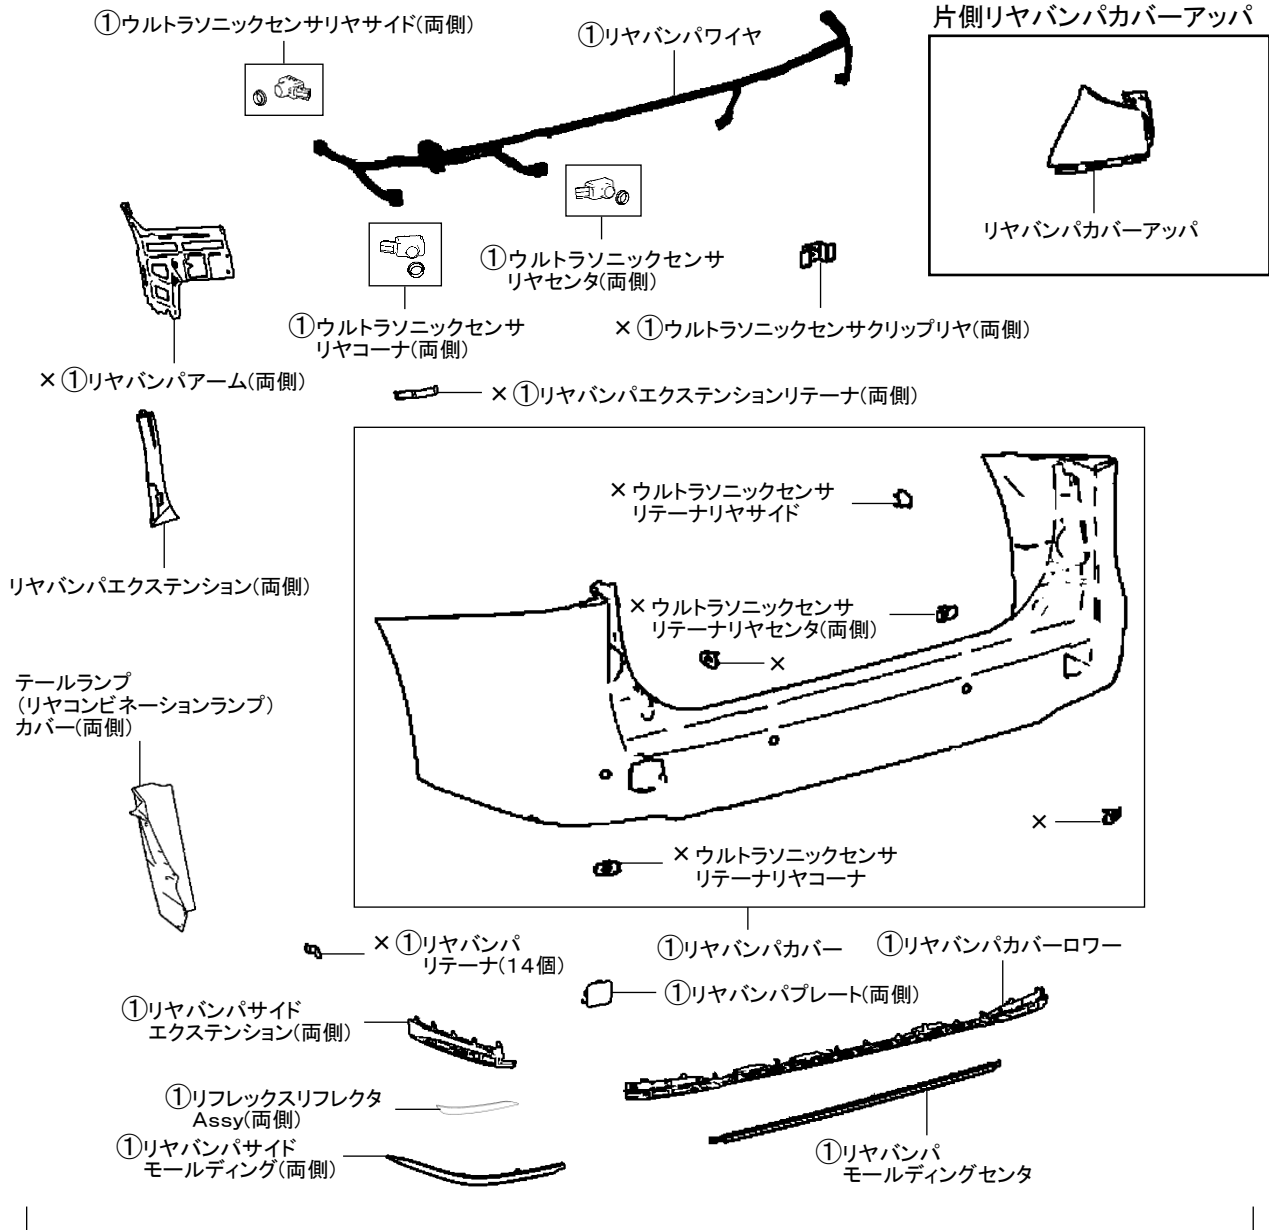

リヤバンパカバー脱着または取替



リヤバンパカバー脱着または取替、両側リヤバンパプロテクタ取替

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 2 株式会社自研センター

* No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (**P. 152**) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数**運転支援システム再設定・調整指数**

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

**運転支援システム
再設定・調整指数**

=

**(1)基本作業指数
A 0 1 0 ~**

+

**(2)センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ~**

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(マーカツールセット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(3) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(4) スキャンツール接続作業	
GTS+使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
ECUセキュリティキー更新	
0. 10増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
個車情報送信	
0. 10増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のECUセキュリティキー更新はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・割増項目の個車情報送信はフォワードレグニションカメラまたはミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業 ・[除]フォワードレグニションカメラ取替時のソフトウェアバージョン確認	

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)


フロント	前提作業	
1. 50	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・大型SST準備作業(マーカツールセット)
片側サイド	(含)作業および部品	
1. 80	・ターゲット設置	・車載システム操作
リヤ		
1. 50		
フロントおよび片側サイド		
1. 90		
フロントおよび両側サイド		
2. 00		
全方向		
2. 10		

フロント	前提作業
1. 40	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	(含) 作業および部品
1. 90	・ターゲット設置 ・車載システム操作
リヤ	
1. 30	
フロントおよび片側サイド	
2. 20	
フロントおよび両側サイド	
2. 60	
全方向	
2. 70	


・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)



フロント

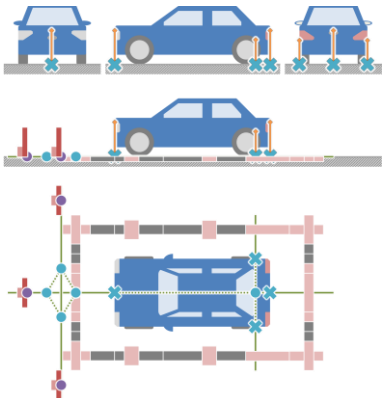

片側サイド

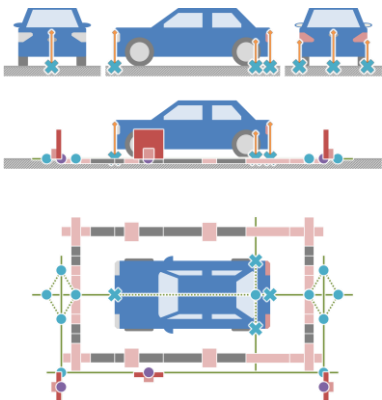


リヤ

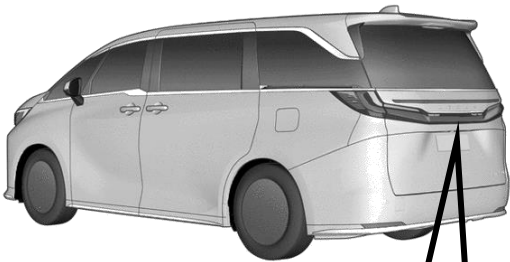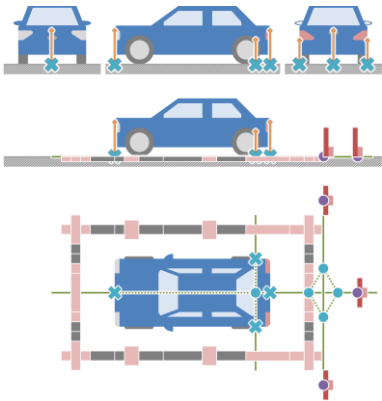


(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)



フロントおよび片側サイド

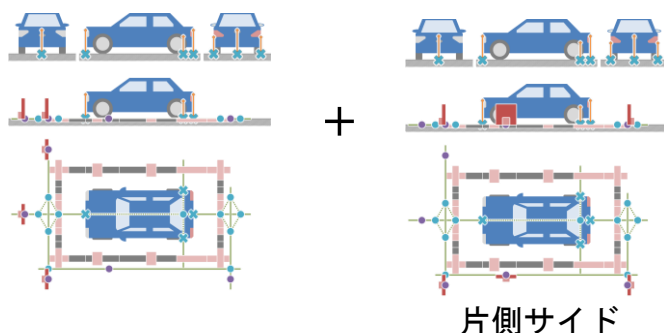

フロントおよび両側サイド

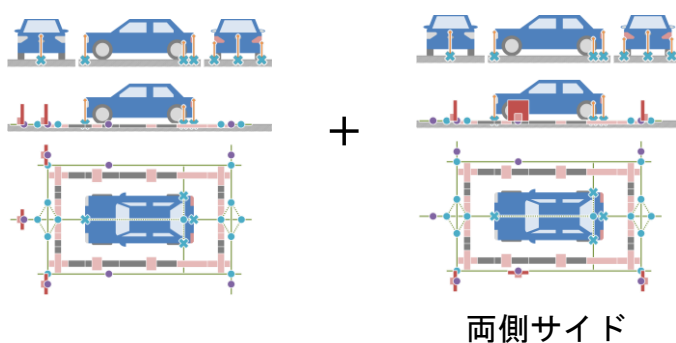


全方向

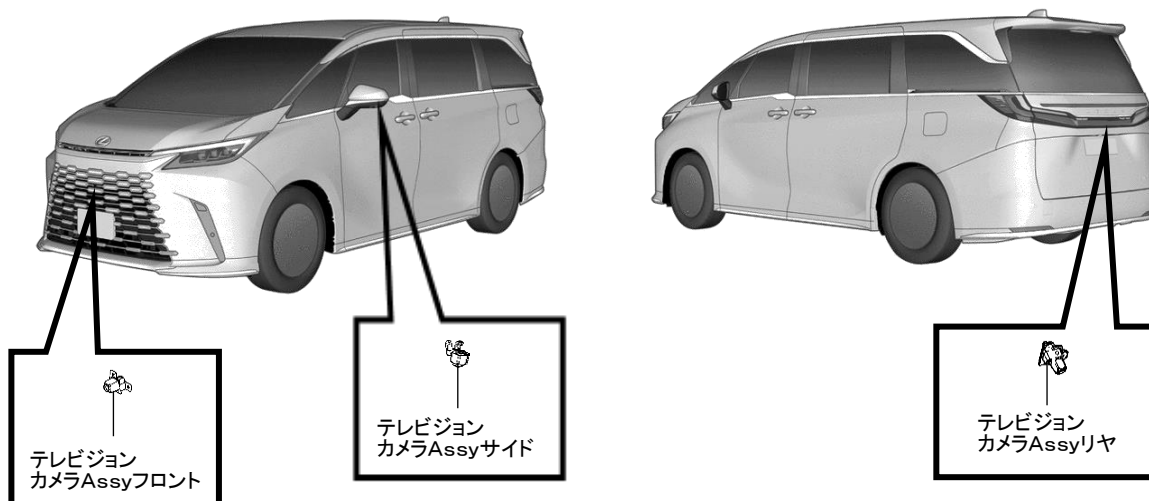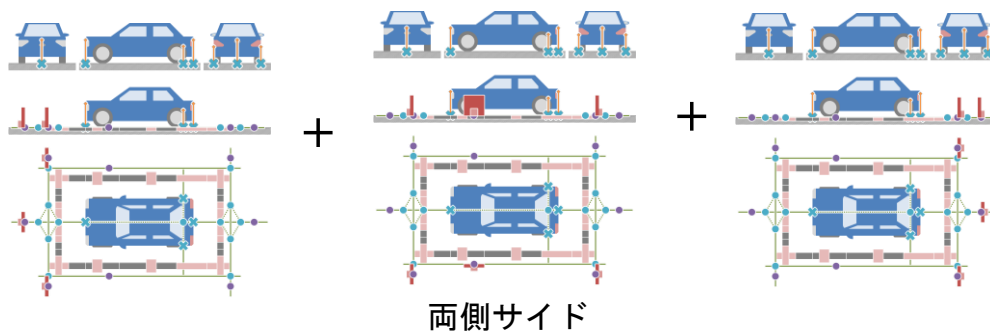


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)



フロント

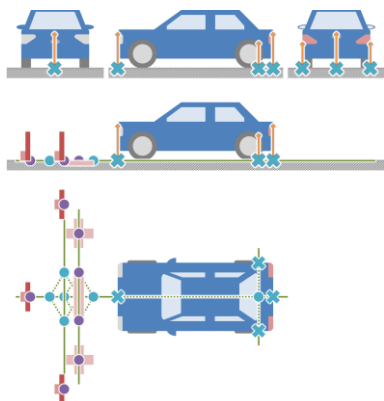

片側サイド

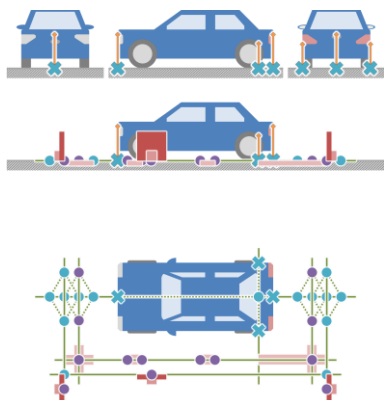


リヤ

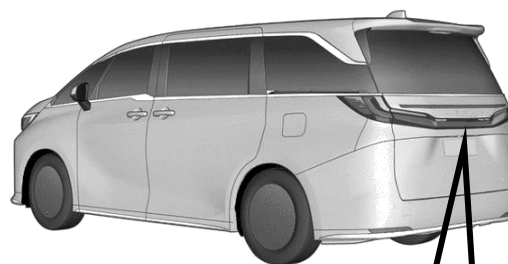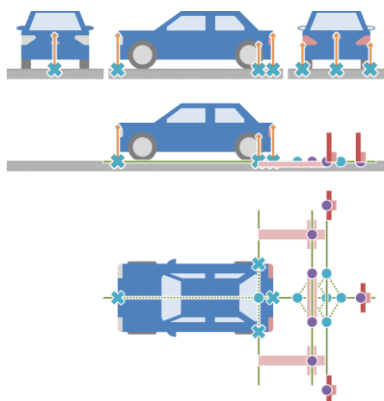


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

フロントおよび片側サイド

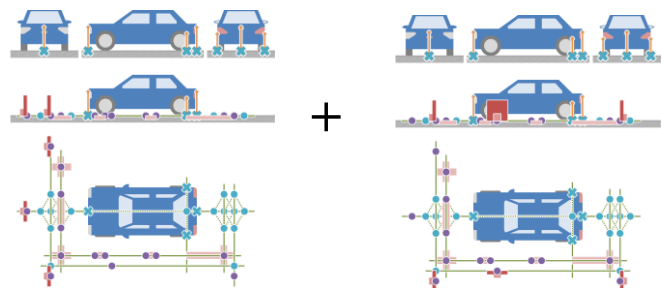


片側サイド

フロントおよび両側サイド

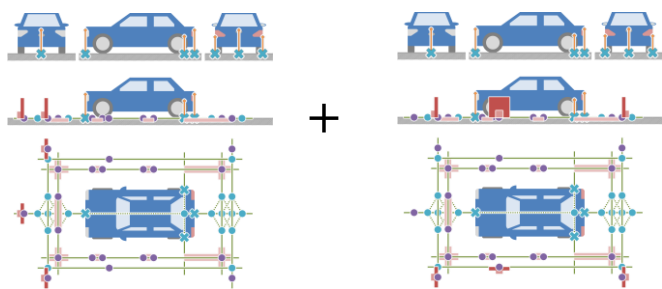


両側サイド

全方向

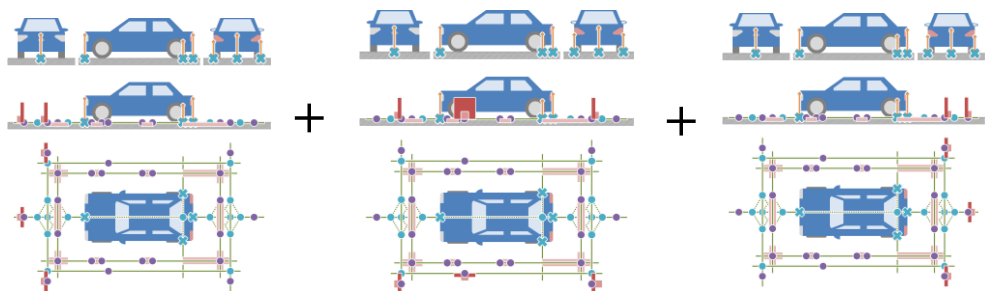

両側サイド

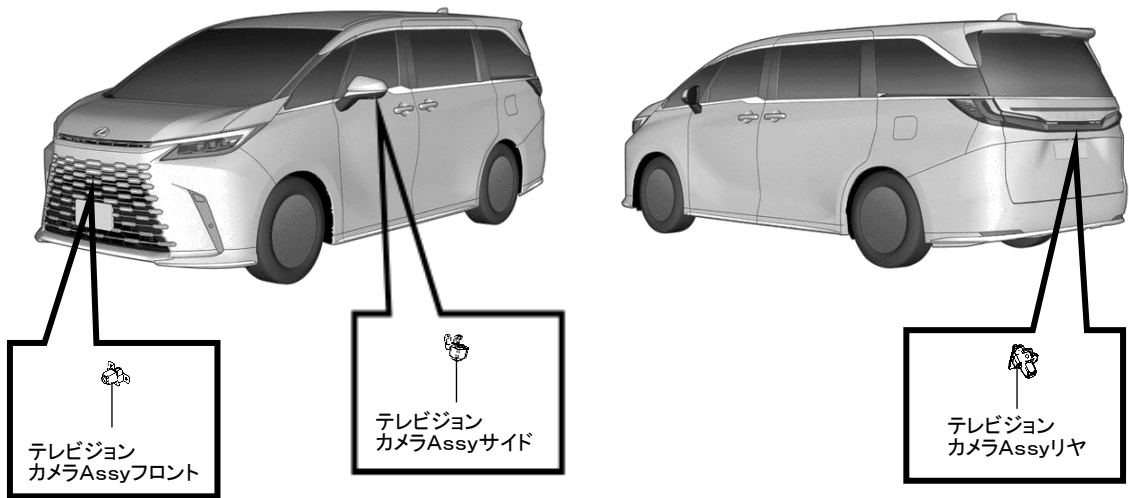


A120


(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 40	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新 ・個車情報送信
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業 ・[除]ターゲット作成 ・[除]フォワードレコグニションカメラ取替時のソフトウェアバージョン確認		

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

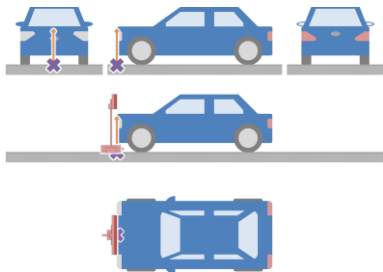

フォワード
レコグニションカメラ

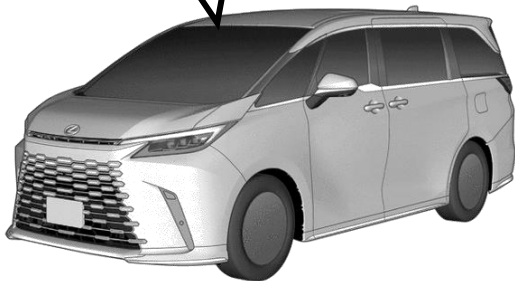

A130

(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・個車情報送信 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0. 40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置


(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット) ・スキャンツール接続作業 ・個車情報送信
レーザ墨出し器不使用 0. 50	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
・前提作業に記載の個車情報送信はミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業


(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)



三角ターゲット


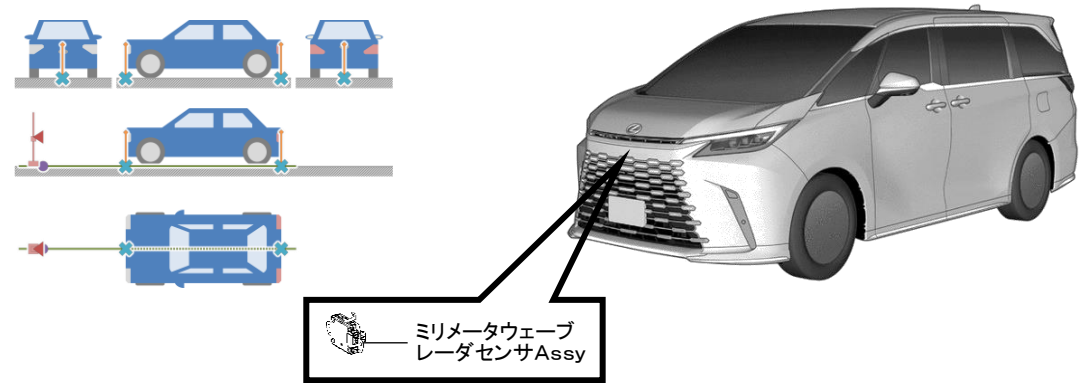


(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

平面ターゲット

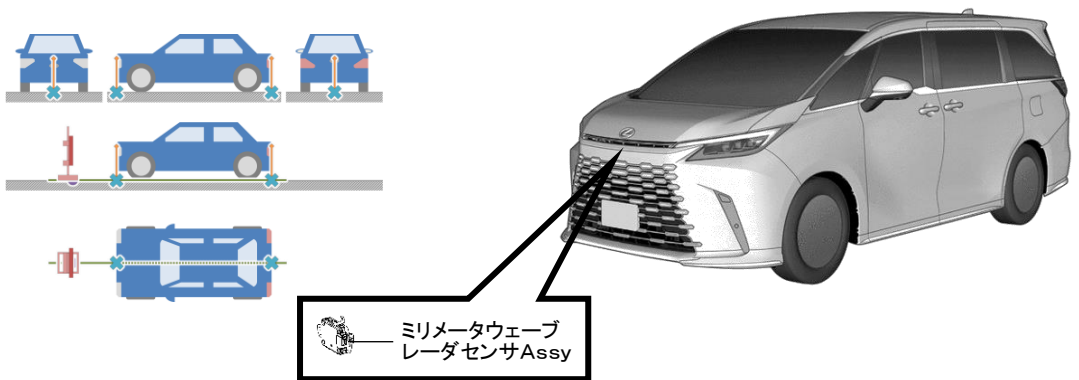

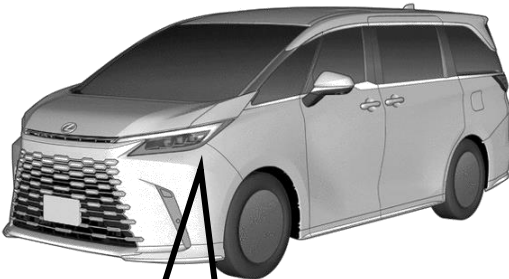A135	
(1)前側方レーダセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0. 50 レーザ墨出し器使用 両側 0. 70 レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50 レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
	・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
	・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
	・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認
	・[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書込み
	・[除]フロントバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合の前側方レーダセンサ反射強度確認作業
   片側または両側   ブラインドスポット モニタセンサ	

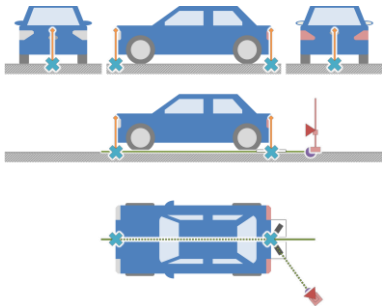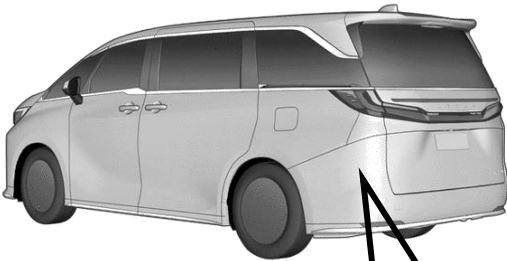A140	
(1)ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0. 50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器使用 両側 0. 70	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50	
レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書込み ・[除]リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業	
 片側または両側   ブラインドスポット モニタセンサ	

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、下記の通り追加いたします。

P.42、43 MEMOページ


指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
左側 18. 60 右側 18. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ
	・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライバッテリーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含)作業および部品
	・No.4サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業	
・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
左側 18. 60 右側 18. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ ・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライパッテリAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含)作業および部品
・No.4サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業 ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

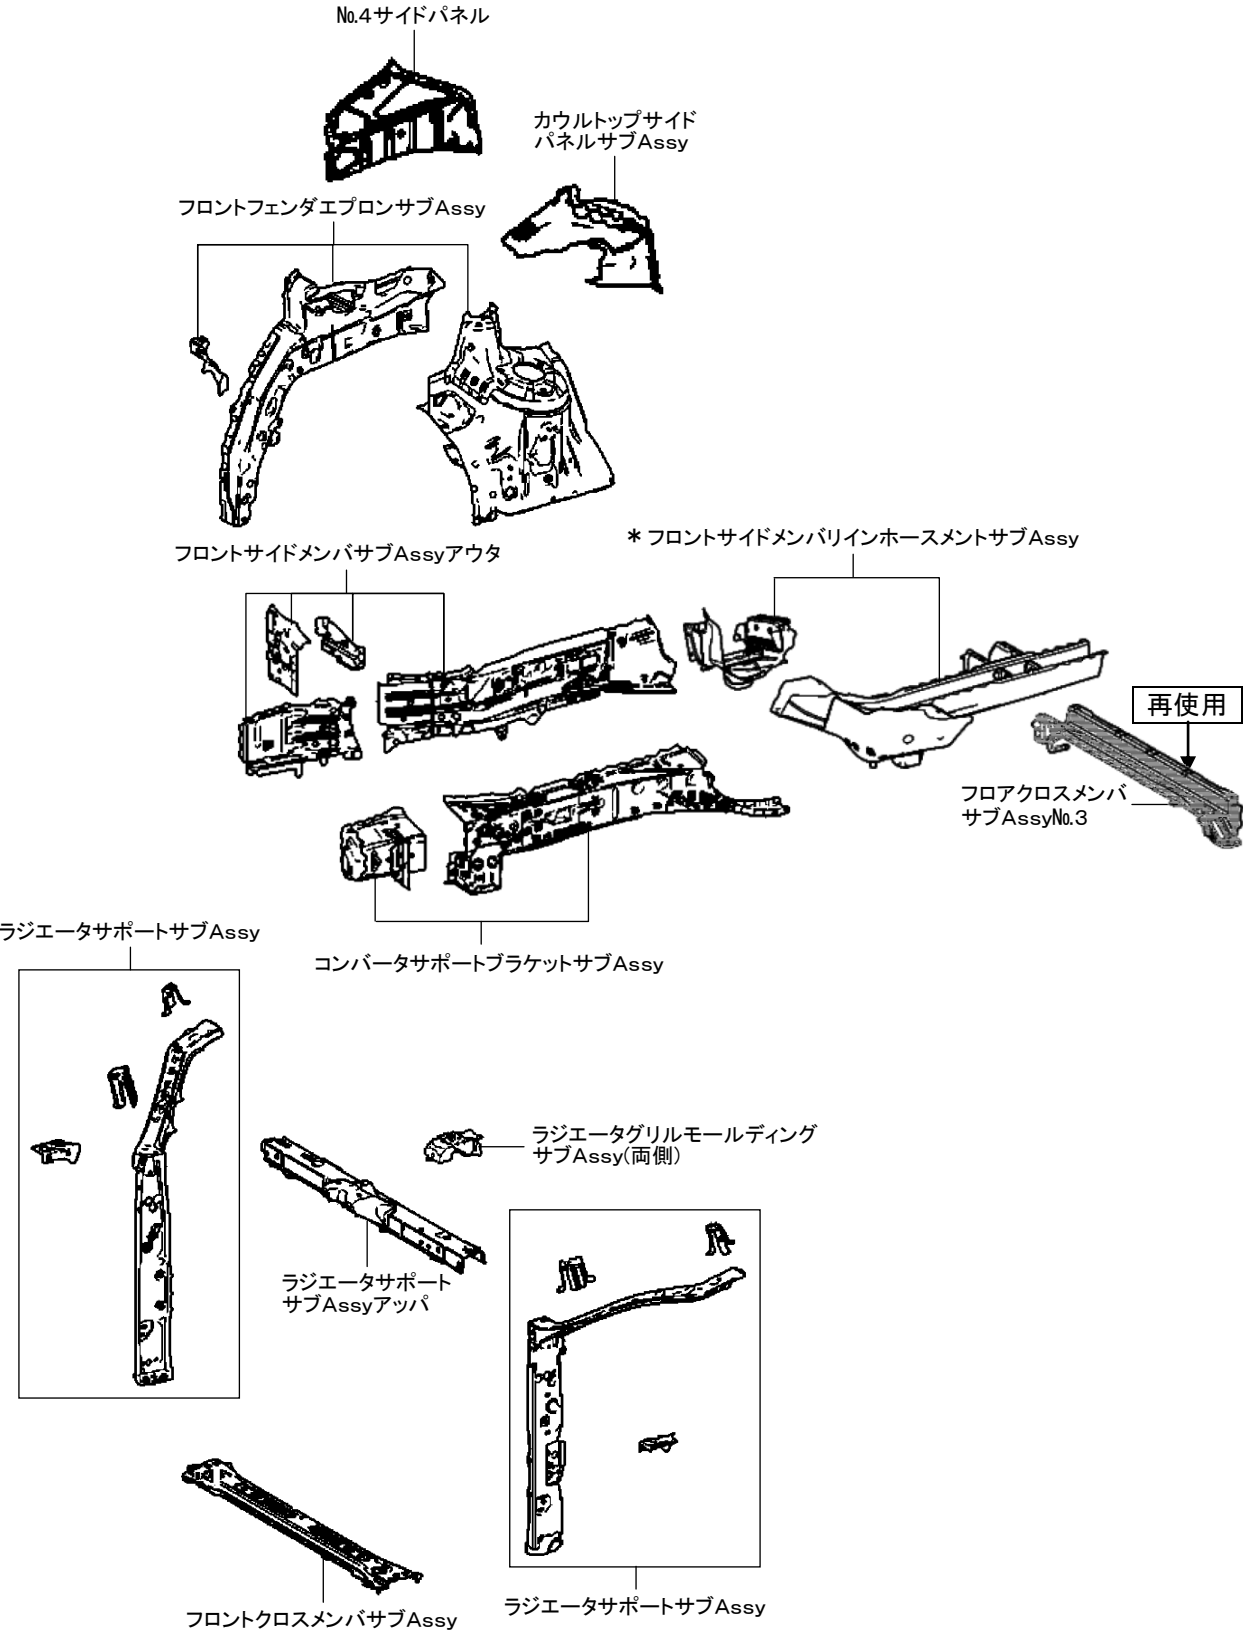

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、下記の通り追加いたします。

P.48、49 MEMOページ


指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B180	
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
18. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ ・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライバッテリーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・No.4サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
	・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業 ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
18. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ ・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライパッテリAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含) 作業および部品 ・No.4 サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3 (再使用) ・付属品
	・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業 ・[除] ブレーキブースタAssy (マスタシリンダツキ) ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

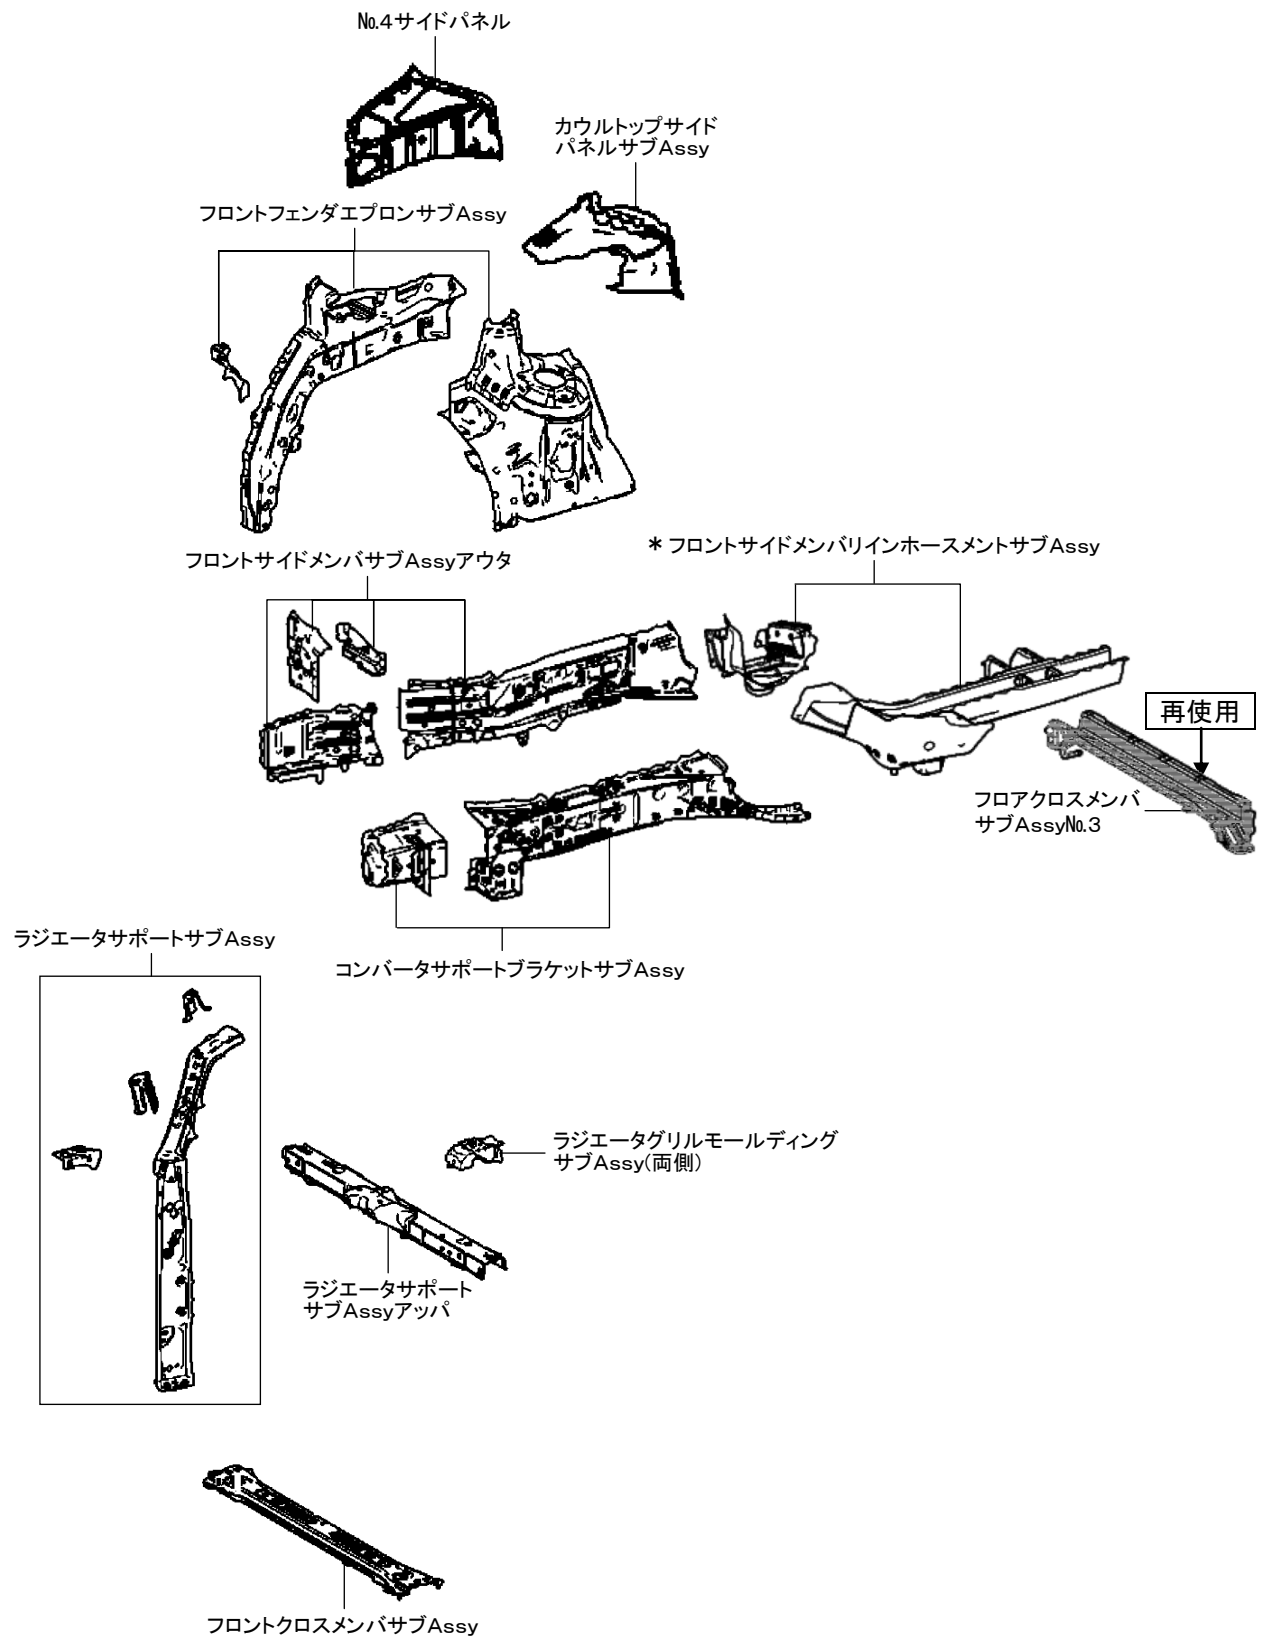

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、下記の通り追加いたします。

P.122 M140

指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—

・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である

・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)

No.	作業項目	エンジンの 状態	最大～最小	主要な脱着品
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替	取外し 状態	1.50～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.40～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.20～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.00～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態			
	—			
	(含)作業および部品			
	—			

・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である

・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、右フロントフェンダエブロンサブ Assy 取替	取付状態	1.00～0.60	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスパーサ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替	取外し状態	1.50～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.40～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスパーサ、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.20～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.00～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスパーサ、フロントブレーキチューブ

指数追加のご案内

2024.6 株式会社自研センター

***No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月を下記の通り追加いたします。**

P.67 MEMO ページ

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○ 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
13. 40	取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニングサブ Assy フロント ・ルーフヘッドライニングサブ Assy リヤ
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy 取替
	・両側フロントシート ・両側リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・ウインドシールドガラス ・セパレータ ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy No.7 取替 ・高減衰マスチックシーラ 取付け ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除] 両側ムーンスルーフガラス Assy ・[除] 電動サンシェード機構	

B260

(1) ルーフパネル取替

13. 40	取外し状態	
	・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディンググロー ー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニングサブ Assy フロント ・ルーフヘッドライニングサブ Assy リヤ	・両側フロントシート ・両側リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・ウインドシールドガラス ・セパレータ
	(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.1 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy 取替		・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy No.7 取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除] 両側ムーンルーフガラス Assy ・[除] 電動サンシェード機構		

