

# 訂正のお願い

2026. 4 株式会社自研センター

\*No.J-868 トヨタ RAV4 PHV (AXAP54系) 2020年11月について、下記の通り訂正いたします。

## P.127 M230 (2)

指数テーブル欄の(含)作業および部品に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.127 ○○○○ : 追加


M230	
(2) インstrumentパネルセーフティパッドサブAssy、InstrumentパネルリインホースメントAssy脱着	
3. 70	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブAssy</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントピラーガーニッシュ</li> <li>・ステアリングコラムAssy</li> </ul>
	<b>(含) 作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・InstrumentクラスタフィニッシュパネルAssy脱着</li> <li>・Instrumentクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ脱着</li> <li>・Instrumentクラスタフィニッシュパネルセンタアツパ脱着</li> <li>・両側Instrumentサイドパネル脱着</li> <li>・InstrumentパネルアンダカバーサブAssyNo.2脱着</li> <li>・InstrumentパネルトゥーカウルブレースサブAssyNo.3脱着</li> <li>・InstrumentパネルフィニッシュパネルローNo.2脱着</li> <li>・Instrumentパネルフィニッシュパネルローセンタ脱着</li> <li>・両側InstrumentパネルブレースサブAssyNo.2脱着</li> <li>・エアコンディショナコントロールAssy脱着</li> <li>・カウルサイドトリムボード脱着</li> <li>・グローブコンパートメントドアAssy脱着</li> <li>・コンソールカップホルダボックスサブAssy脱着</li> <li>・コンソールパネルサブAssyアツパ脱着</li> <li>・コンソールパネルサブAssyアツパリヤ脱着</li> <li>・コンソールボックスAssy脱着</li> <li>・コンソールボックスアツパ脱着</li> <li>・両側コンソールボックスインサートフロントNo.2脱着</li> <li>・コンソールボックスカーペット脱着</li> <li>・<u>コンソールボックスダクトNo.1脱着</u></li> <li>・コンソールリヤエンドパネルサブAssy脱着</li> <li>・コンビネーションメータAssy脱着</li> <li>・シフトレバーノブ脱着</li> <li>・両側スピーカAssyフロントNo.4脱着</li> <li>・両側スピーカホールカバーNo.1脱着</li> <li>・ヒータウレレジスタダクトNo.2脱着</li> <li>・フロントドアスカッフプレート脱着</li> <li>・ラジオ&amp;ディスプレイシールドAssy脱着</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・InstrumentパネルリインホースメントAssy脱着はブロワAssyとエアコンディショナラジエータAssyを一体で脱着する作業</li> <li>・コンソールボックスインサートフロントNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンソールボックスインサートフロントNo.1となる</li> <li>・スピーカAssyフロントNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカAssyフロントNo.2となる</li> <li>・スピーカホールカバーNo.1は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカホールカバーNo.2となる</li> <li>・InstrumentパネルブレースサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はInstrumentパネルブレースサブAssyNo.1となる</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・[除]冷却水補充、クーラガスチャージ</li> </ul>




M230	
(2) インstrumentパネルセーフティパッドサブAssy、InstrumentパネルラインホースメントAssy脱着	
<b>3. 70</b>	<b>取外し状態</b> ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy
	<b>(含) 作業および部品</b> ・InstrumentクラスタフィニッシュパネルAssy脱着 ・Instrumentクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ脱着 ・Instrumentクラスタフィニッシュパネルセンタアツパ脱着 ・両側Instrumentサイドパネル脱着 ・InstrumentパネルアンダカバーサブAssyNo.2脱着 ・InstrumentパネルトゥーカウルブレースサブAssyNo.3脱着 ・InstrumentパネルフィニッシュパネルローNo.2脱着 ・Instrumentパネルフィニッシュパネルローセンタ脱着 ・両側InstrumentパネルブレースサブAssyNo.2脱着 ・エアコンディショナコントロールAssy脱着 ・カウルサイドトリムボード脱着 ・グローブコンパートメントドアAssy脱着 ・コンソールカップホルダボックスサブAssy脱着 ・コンソールパネルサブAssyアツパ脱着 ・コンソールパネルサブAssyアツパリヤ脱着 ・コンソールボックスAssy脱着 ・コンソールボックスアツパ脱着 ・両側コンソールボックスインサートフロントNo.2脱着 ・コンソールボックスカーペット脱着 ・コンソールボックスダクトNo.1脱着 ・コンソールリヤエンドパネルサブAssy脱着 ・コンビネーションメータAssy脱着 ・シフトレバーノブ脱着 ・両側スピーカAssyフロントNo.4脱着 ・両側スピーカホールカバーNo.1脱着 ・ヒータウーレジスタダクトNo.2脱着 ・フロントドアスカッフプレート脱着 ・ラジオ&ディスプレイレシーバAssy脱着
・InstrumentパネルラインホースメントAssy脱着はブロワAssyとエアコンディショナラジエータAssyを一体で脱着する作業 ・コンソールボックスインサートフロントNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンソールボックスインサートフロントNo.1となる ・スピーカAssyフロントNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカAssyフロントNo.2となる ・スピーカホールカバーNo.1は左側の部品名称、右側の部品名称はスピーカホールカバーNo.2となる ・InstrumentパネルブレースサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はInstrumentパネルブレースサブAssyNo.1となる ・[除]冷却水補充、クーラガスチャージ	

▶脱着作業時①②③④⑤⑥⑦⑧⑨グループ毎にそれぞれ一体で脱着

### インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy、 インストルメントパネルリインホースメントAssy脱着

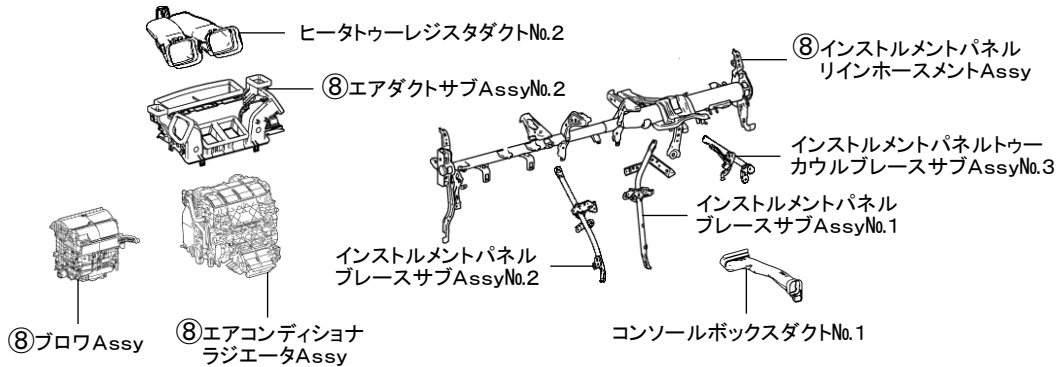

### インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy脱着

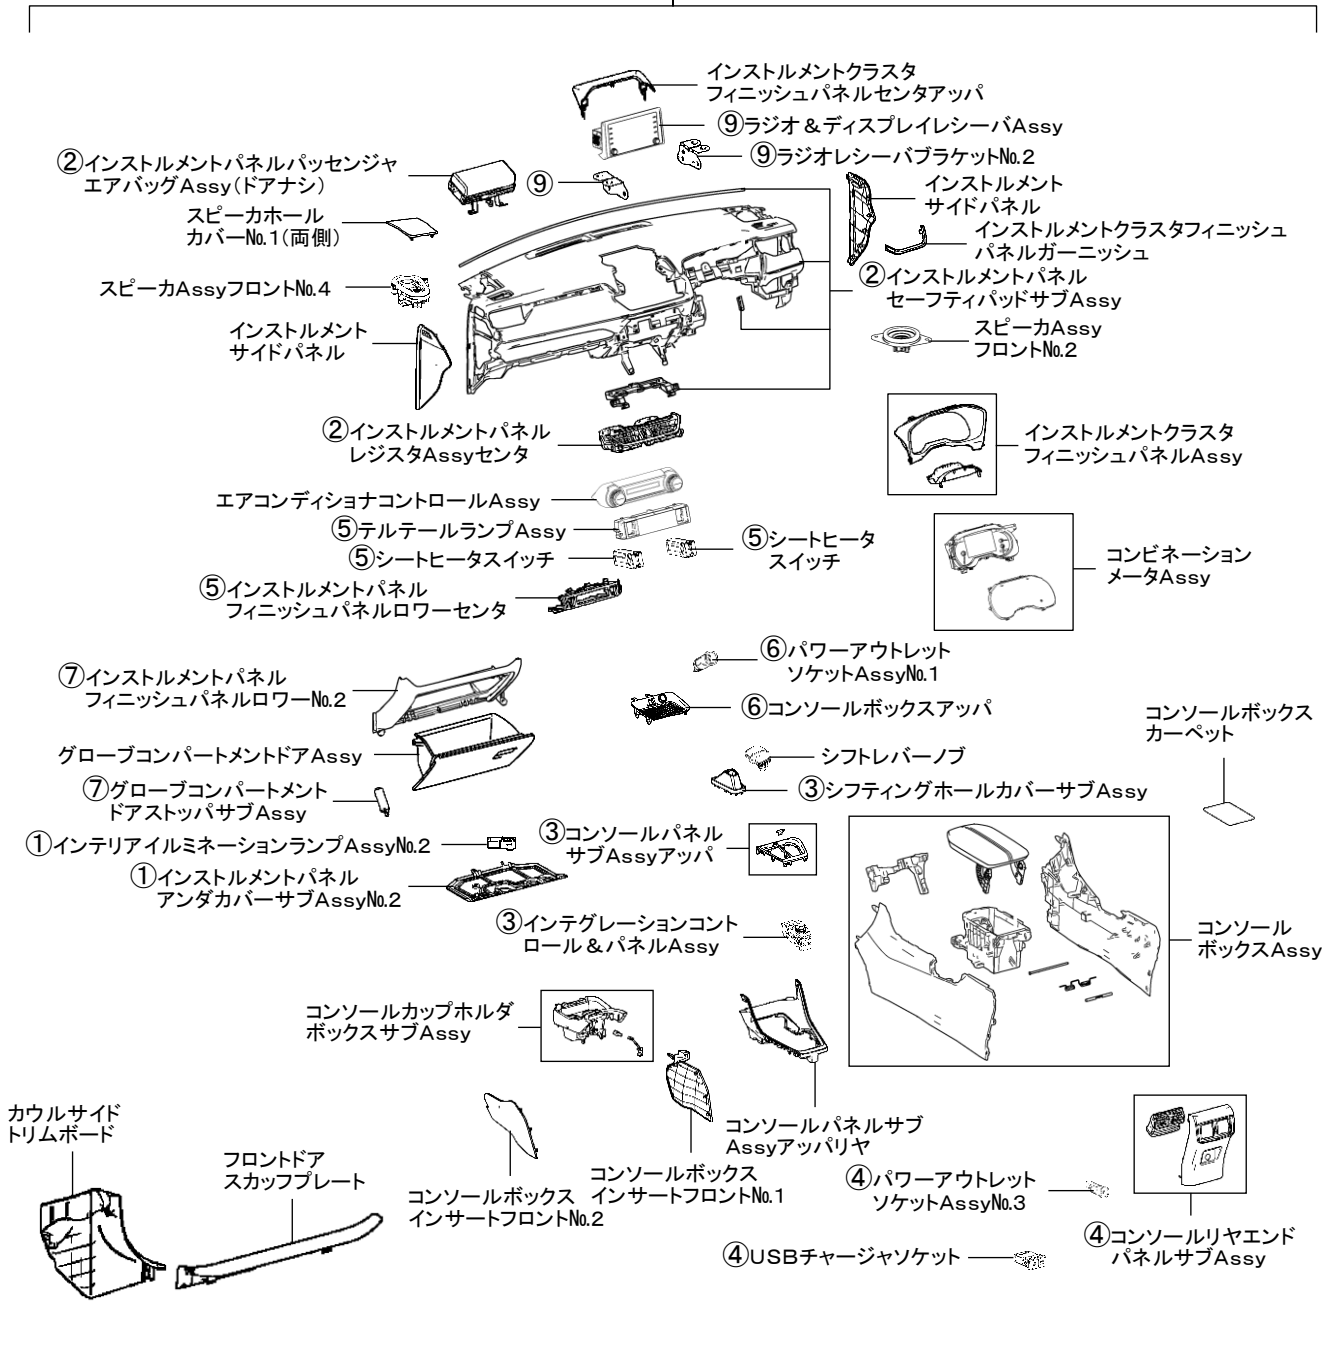

# 訂正のお願い

2024. 10 株式会社自研センター

\*No.J-868 トヨタ RAV4 PHV (AXAP54系) 2020年11月について、下記の通り訂正いたします。

## P.112 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
<b>(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整</b>	
3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・サイドマッドガードサブAssy ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
<b>割増項目</b>	
<b>片側フロントフロアカバー</b>	
左側 0. 20増	取外し状態 —
右側 0. 30増	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

MO30	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブAssy</li> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・サイドマッドガードサブAssy</li> <li>・フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1脱着</li> <li>・フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>
割増項目	
片側フロントフロアカバー	
左側	取外し状態
0. 20増	—
右側	(含)作業および部品
0. 30増	・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着
MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 50	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブAssy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブAssy</li> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・サイドマッドガードサブAssy</li> <li>・フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>・ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1</li> <li>・フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・フロントローワーアームブッシュストップ</li> <li>・フロントローワーボールジョイントAssy</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>
割増項目	
片側フロントフロアカバー	
左側	取外し状態
0. 20増	—
右側	(含)作業および部品
0. 30増	・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンション</li> </ul>
	(含)作業および部品
	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li> <li>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキ分解</li> </ul>	

\*No.J-868 トヨタ RAV4 PHV (AXAP54系) 2020年11月について、下記の通り訂正いたします。

**P.115 M060**

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

<b>M060</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
<b>6. 70</b>	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ ・両側フロントフロアカバー ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<b>(含)作業および部品</b> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>割増項目</b>	
<b>エンジンアンダカバーヒートインシュレータ、両側フロントフロアカバー</b>	
<b>0. 50増</b>	<b>取外し状態</b> ー
	<b>(含)作業および部品</b> ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
<b>0. 40増</b>	<b>取外し状態</b> ・ <u>フロントサスペンション</u>
	<b>(含)作業および部品</b> 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 70	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ ・両側フロントフロアカバー ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<b>(含)作業および部品</b> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>割増項目</b>	
<b>エンジンアンダカバーヒートインシュレータ、両側フロントフロアカバー</b>	
0. 50増	<b>取外し状態</b> -
	<b>(含)作業および部品</b> ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
0. 40増	<b>取外し状態</b> ・フロントサスペンション
	<b>(含)作業および部品</b> -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

\*No.J-868 トヨタ RAV4 PHV (AXAP54系) 2020年11月について、下記の通り訂正いたします。

**P.116 M070**

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

**〇〇〇〇 追加**

<b>M070</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
<b>9. 60</b>	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ ・両側フロントフロアカバー ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<b>(含)作業および部品</b> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・エンジンアンダカバーブラケットサブAssy ・エンジンフロントサポートメンバサブAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントスタビライザパーブシュNo.1 ・フロントスタビライザパープロテクタ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>割増項目</b>	
<b>エンジンアンダカバーヒートインシュレータ、両側フロントフロアカバー</b>	
<b>0. 50増</b>	<b>取外し状態</b> -
	<b>(含)作業および部品</b> ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
<b>0. 40増</b>	<b>取外し状態</b> ・ <u>フロントサスペンション</u>
	<b>(含)作業および部品</b> -
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9.60	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ ・両側フロントフロアカバー ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	<b>(含)作業および部品</b> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・エンジンアンダカバーブラケットサブAssy ・エンジンフロントサポートメンバサブAssy ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・フロントスタビライザバープロテクタ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローアームブッシュストッパ ・両側フロントローボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<b>割増項目</b>	
<b>エンジンアンダカバーヒートインシュレータ、両側フロントフロアカバー</b>	
0.50増	<b>取外し状態</b> —
	<b>(含)作業および部品</b> ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・トラクションバッテリーブラケットNo.23脱着
<b>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</b>	
0.40増	<b>取外し状態</b> ・フロントサスペンション
	<b>(含)作業および部品</b> —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

<b>M130</b>	
<b>(1)オイルパンサブAssyNo.2取替</b>	
<b>0.80</b>	取外し状態
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy
	(含)作業および部品
	・エンジンオイル入替 <span style="float:right">・付属品</span>
・[除]材料費	



オイルパンサブAssyNo.2