

# 訂 正 の お 願 い

2024. 9 株式会社自研センター

\*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10,YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

## P.94,95 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側  3. 50	<u>取外し状態</u> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側  3. 50	<u>取外し状態</u> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
<u>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</u>	
<u>0. 40増</u>	<u>取外し状態</u> ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

## M030

## (1) 片側フロントサスペンション脱着

左側 2. 00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・モータアンダカバー No.1</li> <li>・モータアンダカバー No.2</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントホイールアライメント測定</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>
右側 2. 00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・モータアンダカバー No.1</li> <li>・モータアンダカバー No.2</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントホイールアライメント測定</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>

## M040

## (1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

左側 3. 50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・モータアンダカバー No.1</li> <li>・モータアンダカバー No.2</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li> <li>・ショックアブソーバ Assy フロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・フロントローボールジョイント Assy</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li> <li>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy とする</li> <li>・[除] ブレーキ分解</li> </ul>		

## M040

## (1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

右側 3. 50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレーターパネルサブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・モータアンダカバー No.1</li> <li>・モータアンダカバー No.2</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショックアブソーバ Assy フロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・フロントローボールジョイント Assy</li> <li>・トランスミッションオイル 補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>

## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

O. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含) 作業および部品	
	—	

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除] ブレーキ分解

- ▶ フロントサスペンションはマクファーソンストラット式
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ \* の部品については分解・組立は行わない



\*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10,YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.97 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 5. 60	<div>取外し状態</div> <div>・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy</div> <div>・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー</div>
	<div>(含)作業および部品</div> <div>・フロントコンパートメントサイドカバー 脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバー フロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー</div> <div>・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div>
4WD 5. 60	<div>取外し状態</div> <div>・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング</div> <div>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンパカバー</div>
	<div>(含)作業および部品</div> <div>・フロントコンパートメントサイドカバー 脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバー フロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー</div> <div>・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div>
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	<div>取外し状態</div> <div>・<u>フロントサスペンション</u></div> <div>(含)作業および部品</div> <div>二</div>
・(含) 作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

## M060

## (1)EVトランスアクスル&amp;フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2WD 5. 60	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</li> <li>・ラジエータシャッタ Assy</li> <li>・両側ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントフェンダパネル</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ)</li> <li>・エレクトリックコンバータユニット Assy</li> <li>・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy</li> <li>・モータアンダカバーNo.1</li> <li>・モータアンダカバーNo.2</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
4WD 5. 60	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアップNo.1 脱着</li> <li>・ショックアブソーバ Assy フロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・フロントローワーボールジョイント Assy</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
4WD 5. 60	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</li> <li>・ラジエータシャッタ Assy</li> <li>・両側ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> <li>・両側フロントフェンダパネル</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ)</li> <li>・エレクトリックコンバータユニット Assy</li> <li>・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy</li> <li>・モータアンダカバーNo.1</li> <li>・モータアンダカバーNo.2</li> <li>・フロアアンダカバーNo.3</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> <li>・リヤサスペンションブレースカバー</li> <li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
4WD 5. 60	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアップNo.1 脱着</li> <li>・ショックアブソーバ Assy フロント</li> <li>・ステアリングナックル</li> <li>・スピードセンサフロント</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フロントアクスルハブ</li> <li>・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1</li> <li>・フロントサスペンションサポートダストカバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・フロントディスク</li> <li>・フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・フロントローワーボールジョイント Assy</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・(含) 作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す</li> <li>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li> <li>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる</li> <li>・[除] ブレーキ分解</li> </ul>		

M060	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—
<div>・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す</div> <div>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</div> <div>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</div> <div>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>	

\*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10,YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.98 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)EVTランスアクスル & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD  8. 30	<div>取外し状態</div> <div><div><div>・フロントバンパカバー</div><div>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</div><div>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</div><div>・ラジエータシャッタ Assy</div><div>・両側ヘッドランプ Assy</div><div>・フードサブ Assy</div><div>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy</div><div>・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy</div><div>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</div></div><div><div>・両側フロントフェンダパネル</div><div>・両側フロントフェンダモールディング</div><div>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ)</div><div>・エレクトリックコンバータユニット Assy</div><div>・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy</div><div>・モータアンダカバーNo.1</div><div>・モータアンダカバーNo.2</div><div>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</div><div>・両側フロントフロアカバー</div></div></div>
	<div>(含) 作業および部品</div> <div><div><div>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</div><div>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</div><div>・両側ショックアブソーバ Assy フロント</div><div>・スタビライザバーフロント</div><div>・両側ステアリングナックル</div><div>・両側スピードセンサフロント</div><div>・両側タイロッド Assy</div><div>・両側ディスクブレーキシリンダ Assy</div><div>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</div><div>・フレーム Assy フロント</div><div>・両側フロントアクスルハブ</div><div>・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1</div></div><div><div>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</div><div>・両側フロントスタビライザリンク Assy</div><div>・両側フロントディスク</div><div>・両側フロントドライブシャフト Assy</div><div>・両側フロントローワーボールジョイント Assy</div><div>・ラック &amp; ピニオン パワーステアリングギヤ Assy</div><div>・トランスミッションオイル補充</div><div>・ブレーキエア抜き</div><div>・フロントホイールアライメント測定・微調整</div><div>・ロードテスト</div><div>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div></div></div>
<div>・(含) 作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す</div> <div>・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u></div> <div>・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u></div> <div>・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>	

M070	
(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD  8. 30	<div>取外し状態</div> <div><div><div>・フロントバンパカバー</div><div>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</div><div>・フロントバンパリインホースメントサブ Assy</div><div>・ラジエータシャッタ Assy</div><div>・両側ヘッドランプ Assy</div><div>・フードサブ Assy</div><div>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy</div><div>・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy</div><div>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</div></div><div><div>・両側フロントフェンダパネル</div><div>・両側フロントフェンダモールディング</div><div>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ)</div><div>・エレクトリックコンバータユニット Assy</div><div>・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy</div><div>・モータアンダカバーNo.1</div><div>・モータアンダカバーNo.2</div><div>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</div><div>・両側フロントフロアカバー</div></div></div>
	<div>(含)作業および部品</div> <div><div><div>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</div><div>・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着</div><div>・両側ショックアブソーバ Assy フロント</div><div>・スタビライザバーフロント</div><div>・両側ステアリングナックル</div><div>・両側スピードセンサフロント</div><div>・両側タイロッド Assy</div><div>・両側ディスクブレーキシリンダ Assy</div><div>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</div><div>・フレーム Assy フロント</div><div>・両側フロントアクスルハブ</div><div>・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1</div></div><div><div>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</div><div>・両側フロントスタビライザリンク Assy</div><div>・両側フロントディスク</div><div>・両側フロントドライブシャフト Assy</div><div>・両側フロントローワーボールジョイント Assy</div><div>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤ Assy</div><div>・トランスミッションオイル補充</div><div>・ブレーキエア抜き</div><div>・フロントホイールアライメント測定・微調整</div><div>・ロードテスト</div><div>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div></div></div>
	<div>・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す</div> <div>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</div> <div>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</div> <div>・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>



\*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10、YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.98 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD 8. 40	<div>取外し状態</div> <div>・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング</div> <div>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー</div>
	<div>(含)作業および部品</div> <div>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ローNo.1</div> <div>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローワーボールジョイント Assy ・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</div>
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	<div>取外し状態</div> <div>・フロントサスペンション</div> <div>(含)作業および部品</div> <div>二</div>
	<div>・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す</div> <div>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</div> <div>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</div> <div>・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる</div> <div>・[除]ブレーキ分解</div>

## M070

## (1)EVトランスアクスル&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

4WD 8. 40	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</li> <li>・ラジエータシャッタ Assy</li> <li>・両側ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> <li>・両側フロントフェンダパネル</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサブ Assy (キャップナシ)</li> <li>・エレクトリックコンバータユニット Assy</li> <li>・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy</li> <li>・モータアンダカバーNo.1</li> <li>・モータアンダカバーNo.2</li> <li>・フロアアンダカバーNo.3</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> <li>・リヤサスペンションブレースカバー</li> <li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントコンパートメントサイドカバー脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアップNo.1脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバ Assy フロント</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッド Assy</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダ Assy</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フレーム Assy フロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントスタビライザリンク Assy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフト Assy</li> <li>・両側フロントローボールジョイント Assy</li> <li>・ラック&amp;ピニオンパワーステアリングギヤ Assy</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>

## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含) 作業および部品	
	—	

- ・(含) 作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除]ブレーキ分解

# 訂 正 の お 願 い

2023.6 株式会社自研センター

\*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10、YEAM15 系) 2022 年 7 月について、  
下記の通り指数テーブルの一部を変更しましたので、ご案内いたします。

## P.62 B250

取外し状態の一部を追加しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
左側 13. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・フードヒンジ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディング Assy</li> <li>・サイドパネルサブ Assy No.3</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブ Assy ロー</li> <li>・フロントドアパネルサブ Assy</li> <li>・リヤドアパネルサブ Assy</li> <li>・クォータパネルサブ Assy 前部</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・ルーフヘッドライニング Assy</li> <li>・フォワードレコグニションカバー No.1</li> <li>・ルーフラック Assy</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・DC チャージャインレットケーブル</li> <li>・ステアリングコラム Assy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメント Assy</li> <li>・<u>EV サブライバタリ Assy</u></li> <li>・<u>フロアアンダカバー No.3</u></li> <li>・<u>フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</u></li> <li>・<u>両側</u> フロントフロアカバー</li> <li>・<u>リヤサスペンションブレースカバー</u></li> <li>・<u>両側</u> リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替</li> <li>・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
右側 13. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・フードヒンジ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディング Assy</li> <li>・サイドパネルサブ Assy No.3</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブ Assy ロー</li> <li>・フロントドアパネルサブ Assy</li> <li>・リヤドアパネルサブ Assy</li> <li>・クォータパネルサブ Assy 前部</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・ルーフヘッドライニング Assy</li> <li>・フォワードレコグニションカバー No.1</li> <li>・ルーフラック Assy</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・AC チャージャインレットケーブル</li> <li>・ステアリングコラム Assy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメント Assy</li> <li>・<u>EV サブライバタリ Assy</u></li> <li>・<u>フロアアンダカバー No.3</u></li> <li>・<u>フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</u></li> <li>・<u>両側</u> フロントフロアカバー</li> <li>・<u>リヤサスペンションブレースカバー</u></li> <li>・<u>両側</u> リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替</li> <li>・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
<p>・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業</p> <p>・[除]ピラーサブ Assy No.4 インナ</p>	

B250		
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替		
左側 13. 90	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・フードヒンジ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディング Assy</li> <li>・サイドパネルサブ Assy No.3</li> <li>・フロントボデーピラーガセットローワー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー</li> <li>・フロントドアパネルサブ Assy</li> <li>・リヤドアパネルサブ Assy</li> <li>・クォータパネルサブ Assy 前部</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータアウタサイドモールディング</li> <li>・ルーフヘッドライニング Assy</li> <li>・フォワードレコグニションカバー No.1</li> <li>・ルーフラック Assy</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・DCチャージャインレットケーブル</li> <li>・ステアリングコラム Assy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy</li> <li>・インストルメントパネルリインホースメント Assy</li> <li>・EV サプライバッテリー Assy</li> <li>・フロアアンダカバー No.3</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> <li>・リヤサスペンションブレースカバー</li> <li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy 取替</li> <li>・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替</li> </ul>	・付属品
右側 13. 90	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フードサブ Assy</li> <li>・フードヒンジ Assy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy</li> <li>・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy</li> <li>・カウルベンチレータパネルサブ Assy</li> <li>・フロントフェンダパネル</li> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディング Assy</li> <li>・サイドパネルサブ Assy No.3</li> <li>・フロントボデーピラーガセットローワー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー</li> <li>・フロントドアパネルサブ Assy</li> <li>・リヤドアパネルサブ Assy</li> <li>・クォータパネルサブ Assy 前部</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータアウタサイドモールディング</li> <li>・ルーフヘッドライニング Assy</li> <li>・フォワードレコグニションカバー No.1</li> <li>・ルーフラック Assy</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・ACチャージャインレットケーブル</li> <li>・ステアリングコラム Assy</li> <li>・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy</li> <li>・インストルメントパネルリインホースメント Assy</li> <li>・EV サプライバッテリー Assy</li> <li>・フロアアンダカバー No.3</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> <li>・リヤサスペンションブレースカバー</li> <li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy 取替</li> <li>・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替</li> </ul>	・付属品
<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業</li> <li>・[除]ピラーサブ Assy No.4 インナ</li> </ul>		

# 指数見直しのご案内

2023.6 株式会社自研センター

\* No.J-913 トヨタ bZ4X (XEAM10,YEAM15系) 2022年7月について、下記の通り指数値を見直しましたので、ご案内いたします。

## P.92 M020

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 変更箇所**

M020	
(1)ラジエータサブAssy(キャップナシ)脱着	
2WD  <b>1. 70</b>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
	(含)作業および部品 ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
4WD  <b>1. 80</b>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
(2)ラジエータサブAssy(キャップナシ)取替	
2WD  <b>2. 40</b>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
	(含)作業および部品 ・EVウォータバイパスホースNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.2 ・インバータクーリングファンAssy(モータツキ) ・インバータクーリングホースAssyNo.2 ・インバータクーリングホースAssyNo.3 ・インバータクーリングホースNo.1 ・インバータリザーブタンクサブ Assy(キャップナシ) ・インバータワイヤサブ Assy ・ウォータコントロールバルブ ・ウォータホース ・ウォータホースB ・ウォータポンプ Assy(モータツキ) ・ウォータポンプワイヤ ・ヒータアクセサリAssy ・ヒータウォータバルブ Assy ・ヒータウォータホースインレットA ・ヒータウォータホースインレットB ・ヒータポンプ Assy ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・両側ラジエータサポートクッション ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータサポートローワー ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充 ・付属品

P.93 M020

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M020	
(2)ラジエータサブAssy(キャップナシ)取替	
4WD  <u>2. 50</u>	取外し状態
	<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・フロントバンパカバー</li><li>・フロントバンパリインホースメントサブ Assy</li><li>・ラジエータシャッタ Assy</li><li>・モータアンダカバーNo.1</li><li>・モータアンダカバーNo.2</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・フロアアンダカバーNo.3</li><li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li><li>・リヤサスペンションブレースカバー</li><li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li></ul></div></div>
	(含)作業および部品
	<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・EVウオータバイパスホースNo.1</li><li>・EVウオータポンプホースAssyNo.1</li><li>・EVウオータポンプホースAssyNo.2</li><li>・インバータクーリングファン Assy (モータツキ)</li><li>・インバータクーリングホースAssyNo.2</li><li>・インバータクーリングホースAssyNo.3</li><li>・インバータクーリングホースNo.1</li><li>・インバータリザーブタンクサブ Assy (キャップナシ)</li><li>・インバータワイヤサブ Assy</li><li>・ウオータコントロールバルブ</li><li>・ウオータホース</li><li>・ウオータホースB</li><li>・ウオータポンプ Assy (モータツキ)</li><li>・ウオータポンプワイヤ</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・ヒータアクセサリ Assy</li><li>・ヒータウオータバルブ Assy</li><li>・ヒータウオータホースインレットA</li><li>・ヒータウオータホースインレットB</li><li>・ヒータポンプ Assy</li><li>・ラジエータエアガイドNo.1脱着</li><li>・両側ラジエータサポートクッション</li><li>・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着</li><li>・両側ラジエータサポートロー</li><li>・両側ラジエータマウンティングブラケットローNo.1 脱着</li><li>・リザーブタンクキャップ</li><li>・インバータ用冷却水補充</li><li>・ヒータ用冷却水補充</li><li>・付属品</li></ul></div></div>

M020	
(1)ラジエータサブAssy(キャップナシ)脱着	
2WD 1. 70	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
	<b>(含)作業および部品</b> ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットロワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
4WD 1. 80	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<b>(含)作業および部品</b> ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットロワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
M020	
(2)ラジエータサブAssy(キャップナシ)取替	
2WD 2. 40	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
	<b>(含)作業および部品</b> ・EVウォーターバイパスホースNo.1 ・EVウォーターポンプホースAssyNo.1 ・EVウォーターポンプホースAssyNo.2 ・インバータクーリングファンAssy(モータツキ) ・インバータクーリングホースAssyNo.2 ・インバータクーリングホースAssyNo.3 ・インバータクーリングホースNo.1 ・インバータリザーブタンクサブ Assy(キャップナシ) ・インバータワイヤサブ Assy ・ウォーターコントロールバルブ ・ウォーターホース ・ウォーターホースB ・ウォーターポンプAssy(モータツキ) ・ウォーターポンプワイヤ ・ヒータアクセサリAssy ・ヒータウォーターバルブ Assy ・ヒータウォーターホースインレットA ・ヒータウォーターホースインレットB ・ヒータポンプ Assy ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・両側ラジエータサポートクッション ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータサポートロワー ・両側ラジエータマウンティングブラケットロワーNo.1脱着 ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充 ・付属品




## M020

(2)ラジエータサブAssy(キャップナシ)取替

4WD	2. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブ Assy</li> <li>・ラジエータシャッタ Assy</li> <li>・モータアンダカバーNo.1</li> <li>・モータアンダカバーNo.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロアアンダカバーNo.3</li> <li>・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy</li> <li>・リヤサスペンションブレースカバー</li> <li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
		(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EVウォータバイパスホースNo.1</li> <li>・EVウォータポンプホース AssyNo.1</li> <li>・EVウォータポンプホース AssyNo.2</li> <li>・インバータクーリングファン Assy (モータツキ)</li> <li>・インバータクーリングホース AssyNo.2</li> <li>・インバータクーリングホース AssyNo.3</li> <li>・インバータクーリングホースNo.1</li> <li>・インバータリザーブタンクサブ Assy (キャップナシ)</li> <li>・インバータワイヤサブ Assy</li> <li>・ウォータコントロールバルブ</li> <li>・ウォータホース</li> <li>・ウォータホースB</li> <li>・ウォータポンプ Assy (モータツキ)</li> <li>・ウォータポンプワイヤ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒータアクセサリ Assy</li> <li>・ヒータウォータバルブ Assy</li> <li>・ヒータウォータホースインレットA</li> <li>・ヒータウォータホースインレットB</li> <li>・ヒータポンプ Assy</li> <li>・ラジエータエアガイドNo.1 脱着</li> <li>・両側ラジエータサポートクッション</li> <li>・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着</li> <li>・両側ラジエータサポートロー</li> <li>・両側ラジエータマウンティングブラケットローNo.1 脱着</li> <li>・リザーブタンクキャップ</li> <li>・インバータ用冷却水補充</li> <li>・ヒータ用冷却水補充</li> <li>・付属品</li> </ul>

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

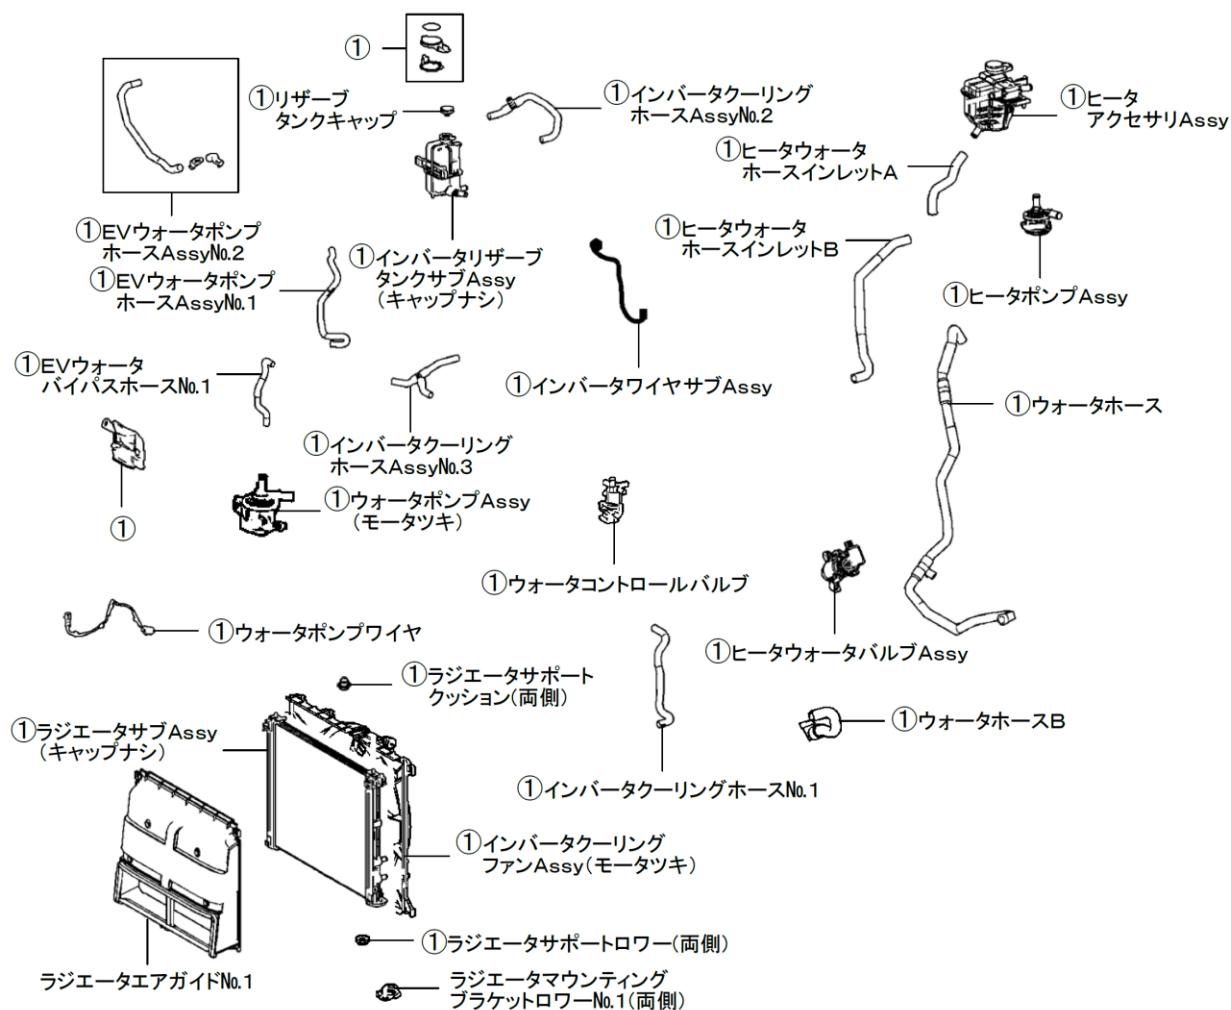



P.114 M250

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

0000 変更箇所

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態
2. 70	・両側リヤシートサイドガーニッシュ
	・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ
4WD	・両側リヤドアスカッフプレート
3. 00	・リヤシート
	・両側フロアアンダカバーNo.2
	・フロアアンダカバーNo.3
	・リヤサスペンションブレースカバー
	・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品
	・両側リヤサスペンションメンバストップパワー脱着
	・リヤホイールアライメント測定・微調整
	・両側リヤサスペンションメンバブレースリヤローワ脱着
	・ロードテスト
	・ブレーキエア抜き
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
4WD	取外し状態
0. 60増	—
	(含)作業および部品
	—

**P115 M255**

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 変更箇所**

<b>M255</b>	
<b>(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整</b>	
<b>2WD</b>  <b>4. 40</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ</li> <li>・両側リヤドアオープンングトリムウェザーストリップ</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレート</li> <li>・リヤシート</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロアアンダカバーNo.2</li> <li>・フロアアンダカバーNo.3</li> <li>・リヤサスペンションブレースカバー</li> <li>・両側リヤフロアサイドメンバカバー</li> </ul>
<b>4WD</b>  <b>4. 90</b>	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アッパコントロールアームAssyリヤ</li> <li>・コイルスプリングリヤ</li> <li>・ショックアブソーバAssyリヤ</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyリヤ</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーリヤ</li> <li>・トレーリングアームAssyリヤ</li> <li>・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2</li> <li>・フレキシブルホースブラケットNo.4</li> <li>・リヤアクスルキャリア</li> <li>・リヤアクスルハブ&amp;ベアリングAssy</li> <li>・リヤコイルスプリングインシュレータアッパ</li> <li>・リヤコイルスプリングインシュレータロー</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤサスペンションアームAssyNo.1</li> <li>・リヤサスペンションアームAssyNo.2</li> <li>・リヤサスペンションサポートAssy</li> <li>・両側リヤサスペンションメンバストッパロー脱着</li> <li>・両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着</li> <li>・リヤショックアブソーバキャップ</li> <li>・リヤスタビライザリンクAssy</li> <li>・リヤディスク</li> <li>・ローコントロールアームカバーNo.2</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・リヤホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>
<b>割増項目</b>	
<b>インバータ用冷却水補充</b>	
<b>4WD</b>  <b>0. 60増</b>	<b>取外し状態</b> —
	<b>(含)作業および部品</b> —
<ul style="list-style-type: none"> <li>・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はパーキングブレーキワイヤAssyNo.1となる</li> <li>・フレキシブルホースブラケットNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はフレキシブルホースブラケットNo.3となる</li> <li>・[除]ディスクブレーキシリンダAssyリヤ分解</li> </ul>	

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ ・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ ・両側リヤドアスカッフプレート ・リヤシート ・両側フロアアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
4WD	(含)作業および部品 ・両側リヤサスペンションメンバストッパロー脱着 ・両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2. 70	
3. 00	
M250	
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
4WD	取外し状態 —
0. 60増	(含)作業および部品 —
M255	
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD	取外し状態 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ ・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ ・両側リヤドアスカッフプレート ・リヤシート ・両側フロアアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
4. 40	(含)作業および部品 ・アッパコントロールアームAssyリヤ ・コイルスプリングリヤ ・ショックアブソーバAssyリヤ ・ディスクブレーキシリンダAssyリヤ ・ディスクブレーキダストカバーリヤ ・トレーリングアームAssyリヤ ・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2 ・フレキシブルホースブラケットNo.4 ・リヤアクスルキャリア ・リヤアクスルハブ&ベアリングAssy ・リヤコイルスプリングインシュレータアッパ ・リヤコイルスプリングインシュレータロー ・リヤサスペンションアームAssyNo.1 ・リヤサスペンションアームAssyNo.2 ・リヤサスペンションサポートAssy ・両側リヤサスペンションメンバストッパロー脱着 ・両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着 ・リヤショックアブソーバキャップ ・リヤスタビライザリンクAssy ・リヤディスク ・ローコントロールアームカバーNo.2 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はパーキングブレーキワイヤAssyNo.1となる ・フレキシブルホースブラケットNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はフレキシブルホースブラケットNo.3となる ・[除]ディスクブレーキシリンダAssyリヤ分解	

## M255

## (1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整

4WD 4. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ</li> <li>・両側リヤドアオープンングトリムウェザーストリップ</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレート</li> <li>・リヤシート</li> </ul>
4WD 4. 90	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アッパコントロールアームAssyリヤ</li> <li>・コイルスプリングリヤ</li> <li>・ショックアブソーバAssyリヤ</li> <li>・スキッドコントロールセンサリヤ</li> <li>・ディスクブレーキシリンダAssyリヤ</li> <li>・ディスクブレーキダストカバーリヤ</li> <li>・トレーリングアームAssyリヤ</li> <li>・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2</li> <li>・フレキシブルホースブラケットNo.4</li> <li>・リヤアクスルキャリア</li> <li>・リヤアクスルハブ&amp;ベアリングAssy</li> <li>・リヤコイルスプリングインシュレータアッパ</li> <li>・リヤコイルスプリングインシュレータロー</li> <li>・リヤサスペンションアームAssyNo.1</li> </ul>

## 割増項目

## インバータ用冷却水補充

4WD 0. 60増	取外し状態
	—
4WD 0. 60増	(含)作業および部品
	—

- ・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はパーキングブレーキワイヤAssyNo.1となる
- ・フレキシブルホースブラケットNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はフレキシブルホースブラケットNo.3となる
- ・[除]ディスクブレーキシリンダAssyリヤ分解

P.117 M265

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M265	
(1)EVサプライバッテリーAssy脱着	
2. 60	取外し状態
	・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
2WD	取外し状態
〇. 50増	—
4WD	(含) 作業および部品
〇. 60増	—

**M265****(1)EVサブライバッテリーAssy脱着**

2. 60	取外し状態
	・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品
	—

**割増項目****インバータ用冷却水補充**

2WD	取外し状態
0. 50増	—
4WD	(含) 作業および部品
0. 60増	—

**M270****(1)ホイールアライメント測定**

0. 50	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定
	・微調整