

訂正のお願い

2026. 3 株式会社自研センター

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.29~30 B151

指数テーブル欄の取外し状態に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.29 ○○○○ : 追加

B151	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
2WD 左側 5. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインハウスメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットローワー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyローワー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
2WD 右側 5. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインハウスメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットローワー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyローワー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

P.30 ○○○○ : 追加

B151	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
4WD 左側 5. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
4WD 右側 5. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
<p>・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる</p> <p>・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</p> <p>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</p>	

B151	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
2WD 左側 5. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
(含) 作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品 	
2WD 右側 5. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
(含) 作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

B151	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
4WD 左側 5. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
4WD 右側 5. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

P.32~33 B161

指数テーブル欄の取外し状態に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.32 ○○○○ : 追加

B161		
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替		
2WD 左側 4. 90	取外し状態	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy 	
2WD 右側 4. 90	(含)作業および部品	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステータセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステータセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替
<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステータセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品 	
2WD 右側 4. 90	取外し状態	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy 	
2WD 右側 4. 90	(含)作業および部品	
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステータセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品 </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステータセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替
<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステータセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステータセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 		

P.33 ○○○○ : 追加

B161	
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
4WD 左側 4. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・<u>・フォワードレコグニションカバーNo.1</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>・ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
<p>(含)作業および部品</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
4WD 右側 4. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・<u>・フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>・ウインドシールドガラス</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
<p>(含)作業および部品</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

B161	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
2WD 左側 4. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホームメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレーターパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
2WD 右側 4. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホームメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレーターパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・[除]プレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

B161	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy取替	
4WD 左側 4. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy (キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
4WD 右側 4. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy (キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
<p>・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる</p> <p>・[除]ブレーキブースタAssy (マスタシリンダツキ)</p> <p>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)</p>	

P.35~36 B170

指数テーブル欄の取外し状態に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.35 ○○○○ : 追加

B170	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
2WD 左側 8. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブ Assy (キャップナン) ・EVトランスアクスル & フロントサスペンション Assy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブ AssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブ Assyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブ Assyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
2WD 右側 8. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサ Assy ・ラジエータサブ Assy (キャップナン) ・EVトランスアクスル & フロントサスペンション Assy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブ AssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブ Assyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブ Assyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブ Assyインナとなる ・[除]ブレーキブースタ Assy (マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140) 	

P.36 ○○○○ : 追加

B170	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
4WD 左側 8. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・<u>・フォワードレコグニションカバーNo.1</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>・ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品 	
4WD 右側 8. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・<u>・フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>・ウインドシールドガラス</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
2WD 左側 8. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
2WD 右側 8. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除]プレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

B170	
(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
4WD 左側 8. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy (キャップナシ) ・EVトランスアクスル & フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
4WD 右側 8. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy (キャップナシ) ・EVトランスアクスル & フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・両側フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・両側ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・両側ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除] ブレーキブースタAssy (マスタシリンダツキ) ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140) 	

P.41~42 B180

指数テーブル欄の取外し状態に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.41 ○○○○ : 追加

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
2WD 左側 8. 30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
2WD 右側 8. 30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除]プレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

P.42 ○○○○ : 追加

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
4WD 左側 8. 30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・<u>・フォワードレコグニションカバーNo.1</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>・ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
<p>(含) 作業および部品</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品 	
4WD 右側 8. 30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・<u>・フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>・ウインドシールドガラス</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
<p>(含) 作業および部品</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
2WD 左側 8. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレーターパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
2WD 右側 8. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレーターパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy、フロントクロスメンバサブAssy取替	
4WD 左側 8. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
4WD 右側 8. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントバンパステーセンタ取替 ・フロントボデーピラーガセットロー取替 ・ラジエータグリルブラケットサブAssyロー取替 ・ラジエータサポート取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパステーセンタは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパアームインナとなる ・コンバータサポートブラケットサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサイドメンバサブAssyインナとなる ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 	

P.48 B190

指数値の訂正、指数テーブル欄の取外し状態に追加、(含)作業および部品の削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加、~~○○○○~~ : 削除

B190	
(1)片側フロントピラー、片側フロントボデーピラーガセットロー取替	
左側 8.50 <u>8.40</u>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・DCチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラムAssy ・インストールメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストールメントパネルリインホースメントAssy
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー取替 ・フロントボデーピラーローアウト取替
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
右側 8.50 <u>8.40</u>	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ACチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラムAssy ・インストールメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストールメントパネルリインホースメントAssy
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー取替 ・フロントボデーピラーローアウト取替
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
割増項目	
片側ボデーロックパネルモールディングAssy	
0.40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・クォータパネルホイールオープニングモールディング取替 ・リヤホイールハウスプレートフロント脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ 	

B190	
(1) 片側フロントピラー、片側フロントボデーピラーガセットローア取替	
左側 8. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレーターパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・DCチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローア取替 ・フロントボデーピラーローアウタ取替 ・付属品
右側 8. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレーターパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ACチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドパネルサブAssyNo.3取替 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローア取替 ・フロントボデーピラーローアウタ取替 ・付属品
割増項目	
片側ボデーロックパネルモールディングAssy	
0. 40増	取外し状態 ・クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルホイールオープニングモールディング取替 ・リヤホイールハウスプレートフロント脱着
・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	

P.50~51 B191

指数値の訂正、指数テーブル欄の取外し状態に追加、(含)作業および部品の削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

P.50 ○○○○ : 追加、○○○○ : 削除

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
<p>2WD 左側</p> <p><u>6-50</u></p> <p><u>6.40</u></p>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエブロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・サイドパネルサブAssyNo.3 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントボデーピラーガセットローワ ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーリインホースメントサブAssyローワ取替 ・フロントボデーピラーローワアウト取替 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・付属品
<p>2WD 右側</p> <p><u>6-50</u></p> <p><u>6.40</u></p>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエブロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・サイドパネルサブAssyNo.3 ・フロントボデーピラーガセットローワ <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u> ・<u>ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサAssy ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーリインホースメントサブAssyローワ取替 ・フロントボデーピラーローワアウト取替 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ 	

P.51 ○○○○ : 追加、○○○○ : 削除

B191	
(1) 片側フロントピラー取替	
4WD 左側 6.50 6.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレーターパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフェンダエプロンサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットローワ ・フロントドアパネルサブ Assy ・クォータアウトサイドモールディング ・ <u>・フォワードレコグニションカバー No.1</u> ・ <u>・ウインドシールドガラス</u> ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレーム No.3 クロスメンバブラケットサブ Assy ・ステアリングコラム Assy ・インストールメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストールメントパネルリインホースメント Assy ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2 ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ローワ取替 ・フロントボデーピラーローワアウト取替 ・ ・フロントドアオ=ブニングトリムウ=ザストリップ脱着 ・付属品
4WD 右側 6.50 6.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレーターパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフェンダエプロンサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットローワ ・フロントドアパネルサブ Assy ・クォータアウトサイドモールディング ・ <u>・フォワードレコグニションカバー No.1</u> ・ <u>・ウインドシールドガラス</u> ・コンデンサ Assy ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレーム No.3 クロスメンバブラケットサブ Assy ・ステアリングコラム Assy ・インストールメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストールメントパネルリインホースメント Assy ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2 ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含) 作業および部品 ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ローワ取替 ・フロントボデーピラーローワアウト取替 ・ ・フロントドアオ=ブニングトリムウ=ザストリップ脱着 ・付属品
・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブ Assy インナ	

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
2WD 左側 6.40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップパネルモールディング Assy ・フロントフェンダエプロンサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントボデーピラーガセットロワー ・フロントドアパネルサブ Assy ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレーム No.3 クロスメンバブラケットサブ Assy ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルリインホースメント Assy ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー取替 ・フロントボデーピラーロワーアウタ取替 ・付属品 	
2WD 右側 6.40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップパネルモールディング Assy ・フロントフェンダエプロンサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットロワー
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアパネルサブ Assy ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・ウインドシールドガラス ・コンデンサ Assy ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・フロントサスペンション ・ACチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレーム No.3 クロスメンバブラケットサブ Assy ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルリインホースメント Assy ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー取替 ・フロントボデーピラーロワーアウタ取替 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー中央部および下部(ロックアップパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブ Assy インナ 	

B191

(1)片側フロントピラー取替

4WD 左側 6. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・サイドパネルサブAssyNo.3 ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントドアパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・クォータアウトサイドモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ウインドシールドガラス ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・フロントサスペンション ・DCチャージャインレットケーブル ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー取替 ・フロントボデーピラーローアウト取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品
	4WD 右側 6. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・サイドパネルサブAssyNo.3 ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントドアパネルサブAssy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー取替 ・フロントボデーピラーローアウト取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ 			

訂正のお願い

2025. 1 株式会社自研センター

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.64 B260


指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
4. 80	取外し状態
	・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフラック Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ脱着 ・水密テスト ・付属品	
(2) ルーフパネルNo.3取替	
3. 70	取外し状態
	・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフラック Assy ・リヤシート
(含) 作業および部品	
・バックドアウエザストリップ脱着 ・水密テスト ・付属品	
・ <u>高減衰マスチックシーラ</u> の名称はボデー修理書より引用	
・ <u>[除]高減衰マスチックシーラ取付け</u>	
・ <u>[除]パノラマムーンルーフ機構</u>	
・ <u>[除]ルーフウインドウガラスサブ Assy No.1</u>	


B260	
(1) ルーフパネル取替	
4. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフラック Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアウエザストリップ脱着 ・水密テスト
	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品
(2) ルーフパネルNo.3取替	
3. 70	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフラック Assy ・リヤシート
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアウエザストリップ脱着 ・水密テスト
	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・高減衰マスチックシーラの名前はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]パノラマムーンルーフ機構 ・[除]ルーフウインドウガラスサブ AssyNo.1 	

ルーフパネル取替

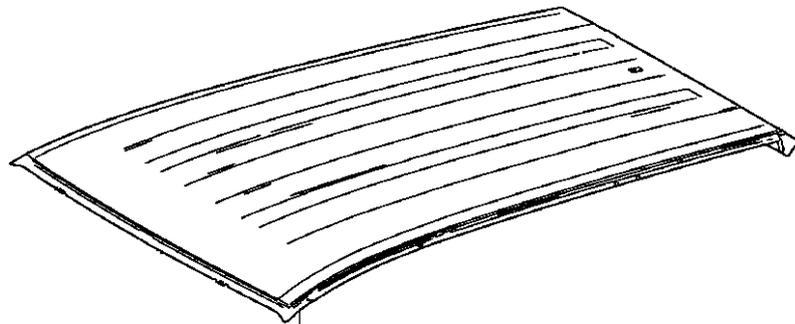

ルーフパネル

ルーフパネルNo.3取替

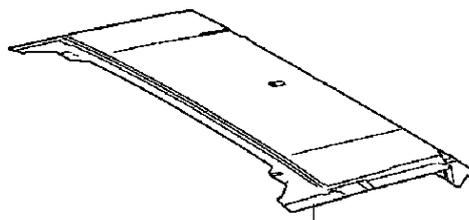

ルーフパネルNo.3

指数追加のご案内

2025. 1 株式会社自研センター

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、
下記の通り追加いたします。

P.66,67 B270


指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
6. 40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・クォータウインドウAssy ・フロアアンダカバーNo.2
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードAssy脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープンングトリムウエザストリップ脱着 	
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品 	
(2)片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープンングトルーフ取替	
7. 00	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・クォータウインドウAssy ・フロアアンダカバーNo.2
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードAssy脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 	
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤドアオープンングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品 	
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> —
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> — 	
両側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> —
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> — 	
片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 40増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> —
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 	
<ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ空気圧調整 	
両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0. 50増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> —
(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 	
<ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ空気圧調整 	
<ul style="list-style-type: none"> ・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 	


B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
6.40	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードAssy脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着
	・リヤシート ・クォータウインドウAssy ・フロアアンダカバーNo.2 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングトルーフ取替	
7.00	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボデー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードAssy脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・ラゲージコンパートメントフロアマット脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
	・リヤシート ・クォータウインドウAssy ・フロアアンダカバーNo.2 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・リヤフロアマットサポートサイドプレートNo.1脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0.10増	取外し状態 - (含)作業および部品 -
両側ブラインドスポットモニタセンサ	
0.10増	取外し状態 - (含)作業および部品 -
片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0.40増	取外し状態 - (含)作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
0.50増	取外し状態 - (含)作業および部品 ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検
	・タイヤ空気圧調整
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業	

片側クォータパネルサブAssy取替

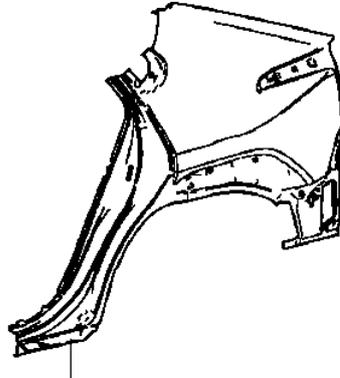

クォータパネルサブAssy

片側クォータパネルサブAssy、片側バックドアオープニングトルーフ取替

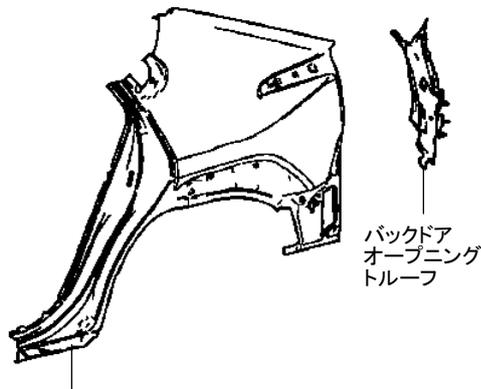

バックドア
オープニング
トルーフ

クォータパネルサブAssy

両側ブラインドスポットモニタセンサ

片側ブラインドスポットモニタセンサ



ブラインドスポット
モニタセンサ



ブラインドスポット
モニタセンサ

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.94,95 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2
	(含) 作業および部品 ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2
	(含) 作業および部品 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含) 作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除]ブレーキ分解	

MO30	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
左側 2.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
右側 2.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
MO40	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3.50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2
	(含)作業および部品 ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M040

(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

右側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy	・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2
	(含) 作業および部品 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロー No.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル 補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品 -

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除] ブレーキ分解

▶ フロントサスペンションはマクファーソンストラット式

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

▶ *の部品については分解・組立は行わない



*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.97 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 5. 60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー
4WD 5. 60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンパカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

MO60

(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

2WD 5. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
4WD 5. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルベンチレータパネルサブAssy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサブAssy(キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニットAssy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

M060	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—
<ul style="list-style-type: none"> ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.98 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)EVTランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 8. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータサブ Assy(キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070	
(1) EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD 8. 30	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ローNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・(含) 作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる ・[除] ブレーキ分解 	

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15 系) 2022 年 7 月について、下記の通り訂正いたします。

P.98 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD 8. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assy フロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assy フロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ Assy ロー No.1 ・ラジエータサブ Assy (キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレーム No.3 クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2 ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070	
(1)EVトランスアクスル&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD 8. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・両側フロントフェンダパネル ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータサブ Assy(キャップナシ) ・エレクトリックコンバータユニット Assy ・フレームNo.3クロスメンバブラケットサブ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・フロントコンパートメントサイドカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・スタビライザバーフロント ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローワーボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・(含)作業および部品に記載のフロントコンパートメントサイドカバーは左側を示す ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

訂正のお願い

2023.6 株式会社自研センター

*No.J-913 トヨタ b Z 4 X (XEAM10, YEAM15系) 2022年7月について、
下記の通り指数テーブルの一部を変更しましたので、ご案内いたします。

P.62 B250

取外し状態の一部を追加しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロックパネルアウタ取替	
左側 13. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy 前部 ・クォータアウタサイドモールディング ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・ルーフラック Assy ・フロントシート ・リヤシート ・DCチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルリインホースメント Assy ・EVサブライバッテリー Assy ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側 フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側 リヤフロアサイドメンバカバー <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy 取替 ・ロックパネルサブ Assy アウタ取替 ・付属品
右側 13. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy 前部 ・クォータアウタサイドモールディング ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・ルーフラック Assy ・フロントシート ・リヤシート ・ACチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルリインホースメント Assy ・EVサブライバッテリー Assy ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側 フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側 リヤフロアサイドメンバカバー <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy 取替 ・ロックパネルサブ Assy アウタ取替 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・センタピラー 上部およびロックパネル前後端部でのカット作業 ・[除]ピラーサブ Assy No.4 インナ 	

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
左側 13. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy 前部 <ul style="list-style-type: none"> ・クォータアウタサイドモールディング ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・ルーフラック Assy ・フロントシート ・リヤシート ・DCチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラム Assy ・インストールメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストールメントパネルリインホースメント Assy ・EVサブライバッテリー Assy ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy 取替 ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替 <ul style="list-style-type: none"> ・付属品
右側 13. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルベンチレータパネルサブ Assy ・フロントフェンダパネル ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・サイドパネルサブ Assy No.3 ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロー ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・クォータパネルサブ Assy 前部 <ul style="list-style-type: none"> ・クォータアウタサイドモールディング ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・ルーフラック Assy ・フロントシート ・リヤシート ・ACチャージャインレットケーブル ・ステアリングコラム Assy ・インストールメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストールメントパネルリインホースメント Assy ・EVサブライバッテリー Assy ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・両側フロントフロアカバー ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy 取替 ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替 <ul style="list-style-type: none"> ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・[除]ピラーサブ Assy No.4 インナ 	

指数見直しのご案内

2023.6 株式会社自研センター

* No.J-913 トヨタ bZ4X (XEAM10, YEAM15系) 2022年7月について、下記の通り指数値を見直しましたので、ご案内いたします。

P.92 M020

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M020	
(1) ラジエータサブAssy(キャップナシ)脱着	
2WD 1.70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
	(含)作業および部品 ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
4WD 1.80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
(2) ラジエータサブAssy(キャップナシ)取替	
2WD 2.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy
	(含)作業および部品 ・EVウォータバイパスホースNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.2 ・インバータクーリングファンAssy(モータツキ) ・インバータクーリングホースAssyNo.2 ・インバータクーリングホースAssyNo.3 ・インバータクーリングホースNo.1 ・インバータリザーブタンクサブAssy(キャップナシ) ・インバータワイヤサブAssy ・ウォータコントロールバルブ ・ウォータホース ・ウォータホースB ・ウォータポンプAssy(モータツキ) ・ウォータポンプワイヤ ・ヒータアクセサリAssy ・ヒータウォータバルブAssy ・ヒータウォータホースインレットA ・ヒータウォータホースインレットB ・ヒータポンプAssy ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・両側ラジエータサポートクッション ・ラジエータサポートサブAssy一部脱着 ・両側ラジエータサポートローワー ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充 ・付属品

P.93 M020

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M020	
(2) ラジエータサブ Assy (キャップナシ) 取替	
4WD <u>2.50</u>	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバー No.1 ・モータアンダカバー No.2
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロアアンダカバー No.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンパカバー
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・EVウォータバイパスホース No.1 ・EVウォータポンプホース Assy No.1 ・EVウォータポンプホース Assy No.2 ・インバータクーリングファン Assy (モータツキ) ・インバータクーリングホース Assy No.2 ・インバータクーリングホース Assy No.3 ・インバータクーリングホース No.1 ・インバータリザーブタンクサブ Assy (キャップナシ) ・インバータワイヤサブ Assy ・ウォータコントロールバルブ ・ウォータホース ・ウォータホース B ・ウォータポンプ Assy (モータツキ) ・ウォータポンプワイヤ
	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒータアクセサリ Assy ・ヒータウォータバルブ Assy ・ヒータウォータホースインレット A ・ヒータウォータホースインレット B ・ヒータポンプ Assy ・ラジエータエアガイド No.1 脱着 ・両側ラジエータサポートクッション ・ラジエータサポートサブ Assy 一部脱着 ・両側ラジエータサポートロー ・両側ラジエータマウンティングブラケットロー No.1 脱着 ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充 ・付属品


M020	
(1)ラジエータサブAssy(キャップナシ)脱着	
2WD 1. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリアインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
	(含)作業および部品 ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
4WD 1. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリアインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充
M020	
(2)ラジエータサブAssy(キャップナシ)取替	
2WD 2. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリアインホースメントサブ Assy ・ラジエータシャッタ Assy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2 ・フロントサスペンションメンバブレースサブ Assy
	(含)作業および部品 ・EVウォータバイパスホースNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.2 ・インバータクーリングファン Assy(モータツキ) ・インバータクーリングホースAssyNo.2 ・インバータクーリングホースAssyNo.3 ・インバータクーリングホースNo.1 ・インバータリザーブタンクサブ Assy(キャップナシ) ・インバータワイヤサブ Assy ・ウォータコントロールバルブ ・ウォータホース ・ウォータホースB ・ウォータポンプ Assy(モータツキ) ・ウォータポンプワイヤ ・ヒータアクセサリ Assy ・ヒータウォータバルブ Assy ・ヒータウォータホースインレットA ・ヒータウォータホースインレットB ・ヒータポンプ Assy ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・両側ラジエータサポートクッション ・ラジエータサポートサブ Assy一部脱着 ・両側ラジエータサポートローワー ・両側ラジエータマウンティングブラケットローワーNo.1脱着 ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充 ・付属品

M020

(2) ラジエータサブAssy(キャップナシ) 取替

4WD 2. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタAssy ・モータアンダカバーNo.1 ・モータアンダカバーNo.2	・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンパカバー
	(含) 作業および部品 ・EVウォータバイパスホースNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.1 ・EVウォータポンプホースAssyNo.2 ・インバータクーリングファンAssy(モータツキ) ・インバータクーリングホースAssyNo.2 ・インバータクーリングホースAssyNo.3 ・インバータクーリングホースNo.1 ・インバータリザーブタンクサブAssy(キャップナシ) ・インバータワイヤサブAssy ・ウォータコントロールバルブ ・ウォータホース ・ウォータホースB ・ウォータポンプAssy(モータツキ) ・ウォータポンプワイヤ	・ヒータアクセサリAssy ・ヒータウォータバルブAssy ・ヒータウォータホースインレットA ・ヒータウォータホースインレットB ・ヒータポンプAssy ・ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・両側ラジエータサポートクッション ・ラジエータサポートサブAssy一部脱着 ・両側ラジエータサポートロー ・両側ラジエータマウンティングブラケットローNo.1脱着 ・リザーブタンクキャップ ・インバータ用冷却水補充 ・ヒータ用冷却水補充 ・付属品

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

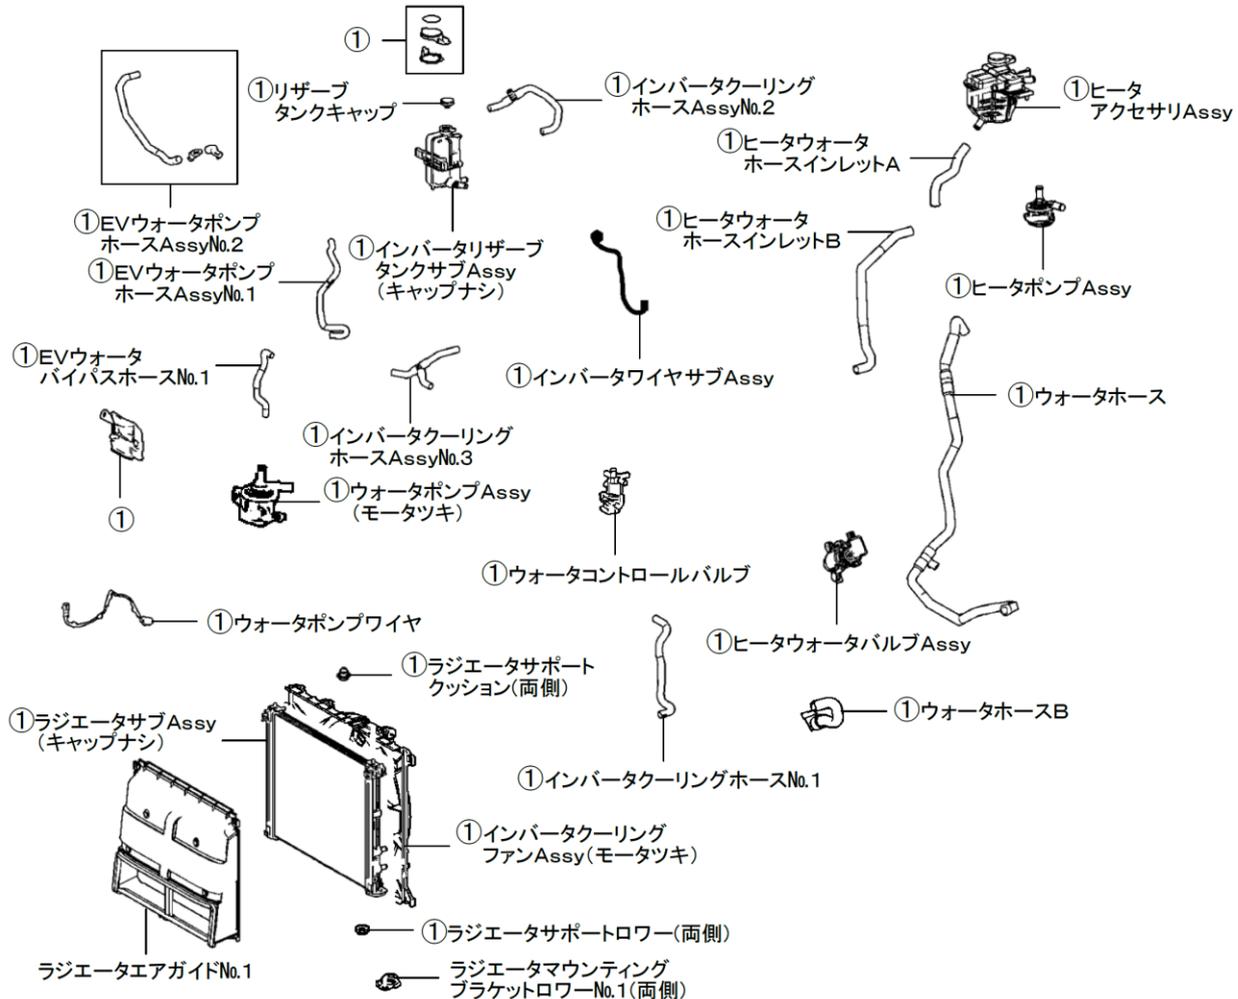

P.114 M250

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ ・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ ・両側リヤドアスカッフプレート ・リヤシート ・両側フロアアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
2.70	
4WD	(含)作業および部品 ・両側リヤサスペンションメンバストップパワー脱着 ・両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
3.00	
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
4WD	取外し状態 -
0.60増	(含)作業および部品 -

P115 M255

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M255		
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整		
2WD 4. 40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> 両側リヤシートサイドガーニッシュ 両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ 両側リヤドアスカフプレート リヤシート 	<ul style="list-style-type: none"> 両側フロアアンダカバーNo.2 フロアアンダカバーNo.3 リヤサスペンションブレースカバー 両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> アッパコントロールアームAssyリヤ コイルスプリングリヤ ショックアブソーバAssyリヤ ディスクブレーキシリンダAssyリヤ ディスクブレーキダストカバーリヤ トレーリングアームAssyリヤ パーキングブレーキワイヤAssyNo.2 フレキシブルホースブラケットNo.4 リヤアクスルキャリア リヤアクスルハブ&ベアリングAssy リヤコイルスプリングインシュレータアッパ リヤコイルスプリングインシュレータロー 	<ul style="list-style-type: none"> リヤサスペンションアームAssyNo.1 リヤサスペンションアームAssyNo.2 リヤサスペンションサポートAssy 両側リヤサスペンションメンバストップパワロー脱着 両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着 リヤショックアブソーバキャップ リヤスタビライザリンクAssy リヤディスク ローコントロールアームカバーNo.2 ブレーキエア抜き リヤホイールアライメント測定・微調整 ロードテスト
4WD 4. 90	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> 両側リヤシートサイドガーニッシュ 両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ 両側リヤドアスカフプレート リヤシート 	<ul style="list-style-type: none"> 両側フロアアンダカバーNo.2 フロアアンダカバーNo.3 リヤサスペンションブレースカバー 両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> アッパコントロールアームAssyリヤ コイルスプリングリヤ ショックアブソーバAssyリヤ スキッドコントロールセンサリヤ ディスクブレーキシリンダAssyリヤ ディスクブレーキダストカバーリヤ トレーリングアームAssyリヤ パーキングブレーキワイヤAssyNo.2 フレキシブルホースブラケットNo.4 リヤアクスルキャリア リヤアクスルハブ&ベアリングAssy リヤコイルスプリングインシュレータアッパ リヤコイルスプリングインシュレータロー リヤサスペンションアームAssyNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> リヤサスペンションアームAssyNo.2 リヤサスペンションサポートAssy 両側リヤサスペンションメンバストップパワロー脱着 両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着 リヤショックアブソーバキャップ リヤスタビライザリンクAssy リヤディスク リヤドライブシャフトAssy ローコントロールアームカバーNo.2 ディファレンシャルオイル補充 ブレーキエア抜き リヤホイールアライメント測定・微調整 ロードテスト
割増項目		
インバータ用冷却水補充		
4WD 0. 60増	取外し状態 — (含)作業および部品 —	
・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はパーキングブレーキワイヤAssyNo.1となる ・フレキシブルホースブラケットNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はフレキシブルホースブラケットNo.3となる ・[除]ディスクブレーキシリンダAssyリヤ分解		

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
2WD	取外し状態 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ ・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ ・両側リヤドアスカッフプレート ・リヤシート ・両側フロアアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・リヤサスペンションプレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
4WD	(含)作業および部品 ・両側リヤサスペンションメンバストップパワー脱着 ・両側リヤサスペンションメンバプレースリヤロー脱着 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
2.70	3.00
M250	
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
4WD	取外し状態 -
0.60増	(含)作業および部品 -
M255	
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整	
2WD	取外し状態 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ ・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ ・両側リヤドアスカッフプレート ・リヤシート ・両側フロアアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・リヤサスペンションプレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
4.40	(含)作業および部品 ・アッパコントロールアームAssyリヤ ・コイルスプリングリヤ ・ショックアブソーバAssyリヤ ・ディスクブレーキシリンダAssyリヤ ・ディスクブレーキダストカバーリヤ ・トレーリングアームAssyリヤ ・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2 ・フレキシブルホースブラケットNo.4 ・リヤアクスルキャリア ・リヤアクスルハブ&ベアリングAssy ・リヤコイルスプリングインシュレータアッパ ・リヤコイルスプリングインシュレータロー ・リヤサスペンションアームAssyNo.1 ・リヤサスペンションアームAssyNo.2 ・リヤサスペンションサポートAssy ・両側リヤサスペンションメンバストップパワー脱着 ・両側リヤサスペンションメンバプレースリヤロー脱着 ・リヤショックアブソーバキャップ ・リヤスタビライザリンクAssy ・リヤディスク ・ローコントロールアームカバーNo.2 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はパーキングブレーキワイヤAssyNo.1となる ・フレキシブルホースブラケットNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はフレキシブルホースブラケットNo.3となる ・[除]ディスクブレーキシリンダAssyリヤ分解	

M255	
(1)リヤサスペンションAssy脱着、片側リヤサスペンション分解・点検・組立・調整	
4WD 4. 90	取外し状態 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ ・両側リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ ・両側リヤドアスカッフプレート ・リヤシート ・両側フロアアンダカバーNo.2 ・フロアアンダカバーNo.3 ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品 ・アッパーコントロールアームAssyリヤ ・コイルスプリングリヤ ・ショックアブソーバAssyリヤ ・スキッドコントロールセンサリヤ ・ディスクブレーキシリンダAssyリヤ ・ディスクブレーキダストカバーリヤ ・トレーリングアームAssyリヤ ・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2 ・フレキシブルホースブラケットNo.4 ・リヤアクスルキャリア ・リヤアクスルハブ&ベアリングAssy ・リヤコイルスプリングインシュレータアッパ ・リヤコイルスプリングインシュレータロー ・リヤサスペンションアームAssyNo.1 ・リヤサスペンションアームAssyNo.2 ・リヤサスペンションサポートAssy ・両側リヤサスペンションメンバストップパワー脱着 ・両側リヤサスペンションメンバブレースリヤロー脱着 ・リヤショックアブソーバキャップ ・リヤスタビライザリンクAssy ・リヤディスク ・リヤドライブシャフトAssy ・ローコントロールアームカバーNo.2 ・ディファレンシャルオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
4WD 0. 60増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・パーキングブレーキワイヤAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はパーキングブレーキワイヤAssyNo.1となる ・フレキシブルホースブラケットNo.4は左側の部品名称、右側の部品名称はフレキシブルホースブラケットNo.3となる ・[除]ディスクブレーキシリンダAssyリヤ分解	

P.117 M265

指数値を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 変更箇所

M265	
(1)EVサプライバッテリーAssy脱着	
2. 60	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
(含)作業および部品	
-	
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
2WD	取外し状態
0. 50増	-
4WD	(含)作業および部品
0. 60増	-

M265	
(1)EVサプライバッテリーAssy脱着	
2.60	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロアアンダカバーNo.3 ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy ・両側フロントフロアカバー
	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤサスペンションブレースカバー ・両側リヤフロアサイドメンバカバー
	(含)作業および部品
	—
割増項目	
インバータ用冷却水補充	
2WD	取外し状態
0.50増	—
4WD	(含)作業および部品
0.60増	—
M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0.50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定
	・微調整