

訂正のお願い

2025.8 株式会社自研センター

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り指数を追加いたします。

P.14~18 B010、B020

指數テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 : 追加

B010		
(1)フロントバンパカバー脱着		
0. 60	取外し状態 ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 -	・両側フロントフェンダモールディング
RX350	取外し状態 ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・フロントバンパエネルギー吸収バッフル脱着	・両側フロントフェンダモールディング
0. 70	取外し状態 ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・フロントバンパエネルギー吸収バッフル脱着	・両側ロワーアームブラケットプレースサブAssy脱着
RX500h	取外し状態 ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・フロントバンパエネルギー吸収バッフル脱着	・両側フロントフェンダモールディング
0. 80	取外し状態 ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・フロントバンパエネルギー吸収バッフル脱着	・両側ロワーアームブラケットプレースサブAssy脱着
(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着		
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバー脱着	・両側フロントフェンダモールディング ・フロントサイドレーダセンサブラケット
(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着		
0. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプカバー脱着	・両側フロントフェンダモールディング ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業		
レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定	・両側フロントフェンダモールディング ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B010	
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 <u>0. 90</u>	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定
レーザ墨出し器不使用 <u>1. 00</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダモールディング ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
クールエインテークダクトシール	
0. 10増	取外し状態
	—
(含)作業および部品	
—	
片側フロントフェンダモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
(含)作業および部品	
—	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

○○○○ : 追加

B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤブラケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コナーリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアズーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパガード ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドラランプウォッシュヤクチュエータサブAssy ・両側ヘッドラランプウォッシュヤカバー ・ヘッドラランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品
RX350 3.50	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤブラケットとなる ・<u>フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・<u>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

○○○○ : 追加

B020			
(1)フロントバンパカバー取替			
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング <p>(含)作業および部品</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エインテークダクト ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コナーリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパガード </td><td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1 ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュヤカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアップ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品 </td></tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エインテークダクト ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コナーリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパガード 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1 ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュヤカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアップ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エインテークダクト ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コナーリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパガード 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1 ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュヤカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアップ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品 		
RX350 F SPO RT 3. 90	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤプラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤプラケットとなる ・<u>フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・<u>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 		
RX500h 3. 90			

○○○○ : 追加

B020

(2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替

	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤ布拉ケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コナーリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・エンジンアンダカバーNo.1 ・フロントバンパガード ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドラランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドラランプウォッシュヤカバー ・ヘッドラランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアップ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品
RX350 3.70	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤ布拉ケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤ布拉ケットとなる ・<u>フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・<u>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

○○○○ : 追加

B020	
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替	
RX500h 4. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤブラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテーブNo.1取替 ・両側ロワーアームブラケットブレースサブAssy脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エAINテークダクト ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・ピークルアプローチングスピーカAssy ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグランプAssy ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアズソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパエネルギアブソーバ ・フロントバンパガード ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュヤカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

○○○○ : 追加

B020	
(2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替	
RX350 F SPO RT 4. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤブラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エインテークダクト ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コナーリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアズーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパエネルギーアズーバ ・フロントバンパカバーアズーバ ・フロントバンパガード ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュヤカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンプレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品
(3) 片側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドレーダセンサブラケット ・ヘッドランプカバー ・付属品
(4) 両側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット ・両側ヘッドランプカバー ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

○○○○ : 追加

B020		
(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業		
レーザ墨出し器使 用	取外し状態 0. 80 (含) 作業および部品	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不 使用	ヘッドランプカバー脱着 フロントバンパカバー仮付け センサ取付角度測定 0. 90	センサ取付角度点検 タイヤ空気圧調整
(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業		
レーザ墨出し器使 用	取外し状態 0. 90 (含) 作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不 使用	両側ヘッドランプカバー脱着 フロントバンパカバー仮付け センサ取付角度測定 1. 00	センサ取付角度点検 タイヤ空気圧調整
割増項目		
クールエアインテークダクトシール		
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —	
片側フロントフェンダモールディング		
0. 10増	取外し状態 — (含) 作業および部品 —	
片側フロントバンパエクステンションサブAssy		
0. 20増	取外し状態 — (含) 作業および部品 ・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着	
両側フロントバンパエクステンションサブAssy		
RX350 0. 30増 RX500h 0. 40増	取外し状態 — (含) 作業および部品 ・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着	
• ウオッシャブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウオッシャブラケットとなる • フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する • フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する • (含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 • [除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷		

○○○○ : 追加

B020	
割増項目	
Advanced Park	
RX350	取外し状態 —
O. 10増	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド
Advanced Park(リモート機能付)	
RX500h	取外し状態 —
O. 10増	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・リモートパーキングアンテナAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシャブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシャブラケットとなる ・<u>フロントサイドレーダーセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・<u>フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダーセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・<u>(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</u> ・<u>[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認用台紙の印刷</u> 	

P.18 : 追加

▶ 脱着作業時①グループはフロントバンパカバーと一緒に脱着

(イラスト追加)

両側フロントバンパエクステンションサブAssy



片側フロントバンパエクステンションサブAssy




片側フロントフェンダモールディング

フロントフェンダモールディング

クールエアインテークダクトシール

クールエアインテークダクトシール

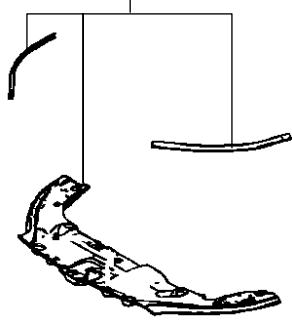

Advanced Park(リモート機能付)

①リモートパーキングアンテナAssy(RX500h)

Advanced Park

①ウルトラソニックセンサ
フロントサイド(両側)

B010**(1)フロントバンパカバー脱着**

0. 60	取外し状態	
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品	

(2)フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy脱着

RX350 0. 70	取外し状態	
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品	

RX500h 0. 80	取外し状態	
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品	

0. 80	・フロントバンパエネルギアブソーバ脱着	・両側ロワーアームブラケットプレースサブAssy脱着
-------	---------------------	----------------------------

(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着

0. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	

(含)作業および部品		
	・ヘッドラランプカバー脱着	・フロントサイドレーダセンサブラケット

(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着

0. 20	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	

(含)作業および部品		
	・両側ヘッドラランプカバー脱着	・両側フロントサイドレーダセンサブラケット

(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	

レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含)作業および部品	
	・ヘッドラランプカバー脱着	・センサ取付角度点検
	・フロントバンパカバー仮付け	・タイヤ空気圧調整

0. 90	・センサ取付角度測定	
-------	------------	--

・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する

・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する

・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成

・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B010**(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業**

レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態	・フロントバンパカバー ・クールエAINテークダクトシール (含)作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
	—		
レーザ墨出し器不使用 1. 00	—	・両側ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
	—		

割増項目**クールエAINテークダクトシール**

0. 10増	取外し状態	— (含)作業および部品	—
	—		

片側フロントフェンダモールディング

0. 10増	取外し状態	— (含)作業および部品	—
	—		

- ・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B020

(1) フロントバンパカバー取替

	取外し状態	
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング	・エンジンアンダカバーNo.1
(含) 作業および部品		
RX350 3. 50	・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替	・両側フロントバンパホールカバー
	・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替	・両側ヘッドライトウォッシュヤアクチュエータサブAssy
	・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替	・両側ヘッドライトウォッシュヤカバー
	・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替	・ヘッドライトクリーナエルボジョイントNo.1
	・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替	・ヘッドライトクリーナホースNo.2
	・両側モールディングテープNo.1取替	・ヘッドライトクリーナホースNo.3
	・両側ウルトラソニックセンサフロントコナー	・ヘッドライトクリーナホースジョイントNo.2
	・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ	・両側ヘッドライトクリーナホースジョイントNo.2
	・エンジンルームワイヤNo.3	・ミリメータウェーブレーダセンサAssy
	・エンジンルームワイヤNo.4	・ラジエータグリル
	・両側コーナリングランプAssy	・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム
	・テレビジョンカメラAssyフロント	・ラジエータグリルアッパ
	・テレビジョンカメラワイヤフロント	・ラジエータグリルガーニッシュ
	・フードトゥーラジエータグリルシール	・両側ラジエータグリルサブAssyロワー
	・両側フォグラランプAssy	・両側ラジエータグリルモールディングセンタ
	・両側フォグラランプマウンティングプラケット	・両側ラジエータグリルモールディングロワー
	・フロントバンパアズソーバロワー	・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント
	・両側フロントバンパエクステンション	・フォグラランプ焦点調整
	・フロントバンパエクステンションマウンティングプラケット	・付属品
	・フロントバンパガード	
<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤプラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤプラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 		

B020

(1) フロントバンパカバー取替

	取外し状態	
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング	・エンジンアンダカバーNo.1
(含) 作業および部品		
RX350 F SPO RT 3. 90	・両側ウォッシャープラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エアインテークダクト ・エンジンルームワイヤNo.3	・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシャーアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシャカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2
RX500h 3. 90	・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングプラケット ・フロントバンパアズソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングプラケッ ト ・フロントバンパガード	・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品

・ウォッシャープラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシャープラケットとなる
 ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
 ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
 ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B020

(2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替

	取外し状態	
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング	・エンジンアンダカバーNo.1
	(含) 作業および部品	
	・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングプラケット ・フロントバンパアズソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングプラケッ ト ・フロントバンパエネルギアブソーバ	・フロントバンパガード ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュヤカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品
RX350 3. 70		<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤプラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤプラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B020

(2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替

	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンアンダカバーNo.1
	(含) 作業および部品	
		<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ロワーアームプラケットプレースサブAssy脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エアインテークダクト ・エンジンルームワイイヤNo.3 ・エンジンルームワイイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・ピークルアプローチングスピーカAssy ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット
RX500h 4. 20		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパエネルギアブソーバ ・フロントバンパガード ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドラランプウォッシュヤアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドラランプウォッシュヤカバー ・ヘッドラランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアップ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品
		<ul style="list-style-type: none"> ・ウォッシュヤプラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤプラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B020

(2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替

	取外し状態	
	・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング	・エンジンアンダカバーNo.1
	(含) 作業および部品	
	・両側ウォッシュヤプラケットNo.2取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・両側エインテークダクト ・エンジンルームワイイヤNo.3 ・エンジンルームワイイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグラランプAssy ・両側フォグラランプマウンティングプラケット ・フロントバンパアズソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングプラケット ・フロントバンパエネルギアブソーバ	・フロントバンパガード ・フロントバンパサイドサポートロワー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドラランプウォッシュヤクチュエータサブAssy ・両側ヘッドラランプウォッシュヤカバー ・ヘッドラランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドラランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドラランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアップ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサイドモールディング ・両側ラジエータグリルサブAssyロワー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・フォグラランプ焦点調整 ・付属品

(3) 片側フロントサイドレーダセンサ取替

	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品	
	・フロントサイドレーダセンサプラケット ・ヘッドラランプカバー	・付属品

(4) 両側フロントサイドレーダセンサ取替

	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品	
	・両側フロントサイドレーダセンサプラケット ・両側ヘッドラランプカバー	・付属品

- ・ウォッシュヤプラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤプラケットとなる
- ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成
- ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B020**(5) 片側フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業**

レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態	・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品		
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・ヘッドライトカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度測定	
	・センサ取付角度測定		
(6) 両側フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業			

レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態	・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール	・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品		
レーザ墨出し器不使用 1. 00	・両側ヘッドライトカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度測定	
	・センサ取付角度測定		

割増項目**クールエインテークダクトシール**

0. 10増	取外し状態	-
	(含) 作業および部品	
	-	
	-	

片側フロントフェンダモールディング

0. 10増	取外し状態	-
	(含) 作業および部品	
	-	
	-	

片側フロントバンパエクステンションサブAssy

0. 20増	取外し状態	-
	(含) 作業および部品	
	-	
	・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着	

両側フロントバンパエクステンションサブAssy

RX350 0. 30増	取外し状態	-
	(含) 作業および部品	
RX500h 0. 40増	-	
	・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着	






- ・ウォッシュヤラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュヤラケットとなる
- ・フロントサイドレーダーセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダーセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B020**割増項目****Advanced Park**

RX350 O. 10増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド
Advanced Park(リモート機能付)	
RX500h O. 10増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・リモートパーキングアンテナAssy

- ・ウォッシャーブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシャーブラケットとなる
- ・フロントサイドレーダーセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダーセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成
- ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認用台紙の印刷

▶ 脱着作業時①グループはフロントバンパカバーと一緒に脱着

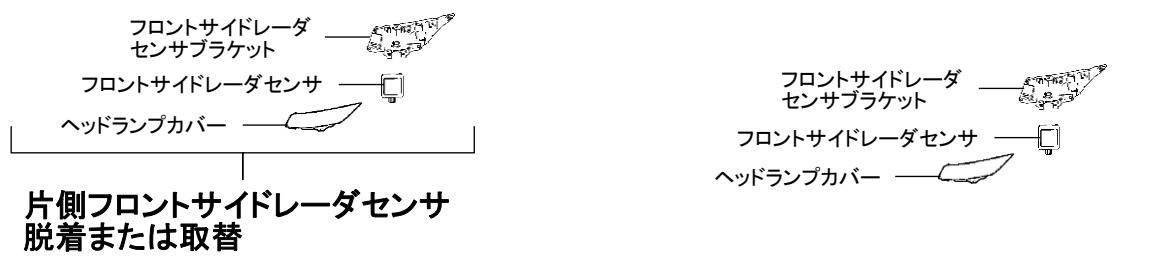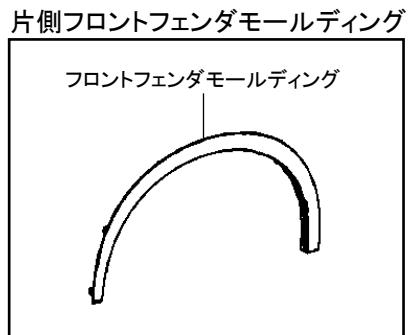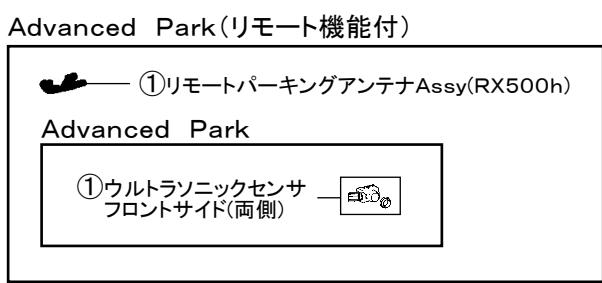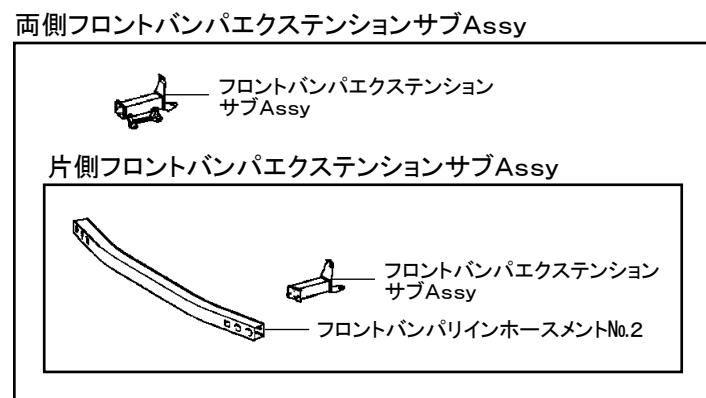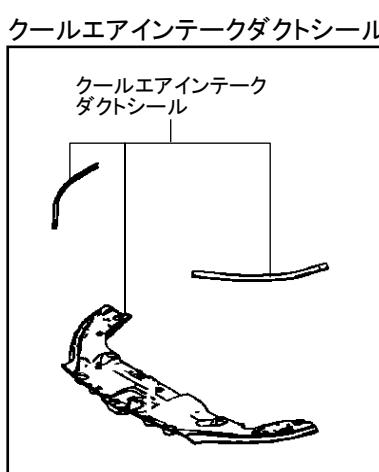**両側フロントサイドレーダーセンサ脱着または取替**

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り指数を追加いたします。

P.21~23 B040

指標テーブル欄の指標値の変更ならびにコメント、備考文およびイラスト欄の一部削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

~~○○○○~~ : 削除 ○○○○ : 変更




B040		
(1) 片側ヘッドランプユニットAssy脱着		
0. 30	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
・焦点調整		
(2) 両側ヘッドランプユニットAssy脱着		
0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
・焦点調整		
(3) 片側ヘッドランプユニットAssy取替		
<u>0. 40</u>	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
	・ フロントサイドレーダーセンサ	・ヘッドランプコンピュータサブAssy
	・ フロントサイドレーダーセンサプラケット	・焦点調整
・ ヘッドランプカバー	・付属品	
(4) 両側ヘッドランプユニットAssy取替		
<u>0. 50</u>	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
	・ 両側フロントサイドレーダーセンサ	・両側ヘッドランプコンピュータサブAssy
	・ 両側フロントサイドレーダーセンサプラケット	・焦点調整
・ 両側ヘッドランプカバー	・付属品	
割増項目		
片側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ		
0. 10増	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・フードストッパ脱着	
補修用ヘッドランププラケット取替		
0. 30増	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	—	
・補修用ヘッドランププラケット取替はヘッドランププラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランププラケット1個を取替える作業 ・ [除]フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認		

~~○○○○~~ : 削除 ○○○○ : 変更

B040		
片側ヘッドランプレンズ取替		
<u>0. 70増</u>	取外し状態	
	—	
(含) 作業および部品		
	・ヘッドランプガスケット取替	・フロントサイドレーダーセンサープラケット
	・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着	・ヘッドランプカバー
	・フロントサイドレーダーセンサ	
片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替		
<u>1. 10増</u>	取外し状態	
	—	
(含) 作業および部品		
	・ヘッドランプガスケット取替	・ヘッドランプカバー
	・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着	・ヘッドランププラケット
	・フロントサイドレーダーセンサ	・ヘッドランプユニット
	・フロントサイドレーダーセンサープラケット	・ライトコントロールLEDコンピュータ
・補修用ヘッドランププラケット取替はヘッドランププラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランププラケット1個を取替える作業 ・[除]フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認		

P.22 : 削除

- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ *の部品にはヘッドライトガスケットが含まれる

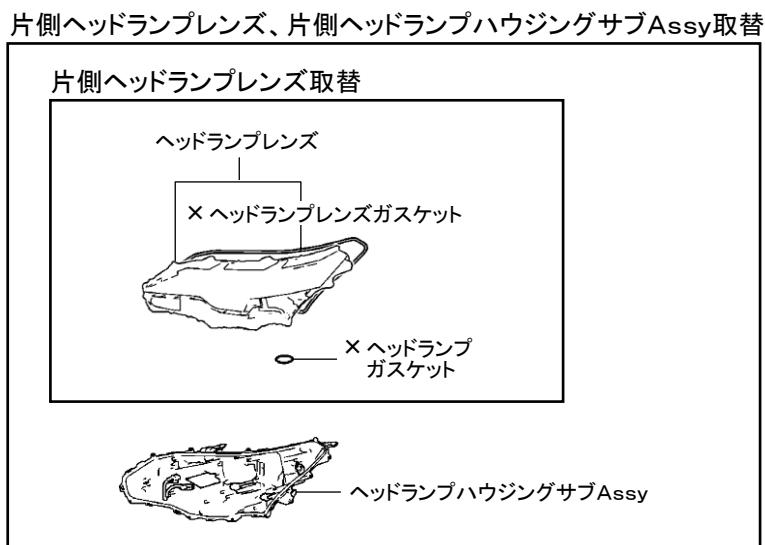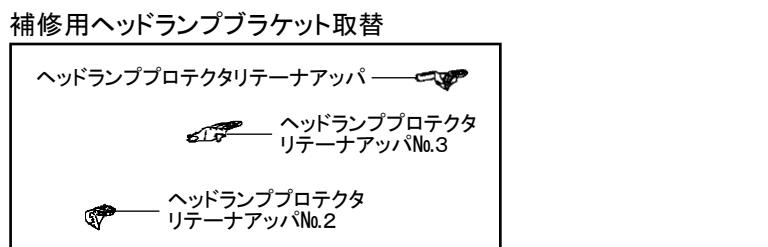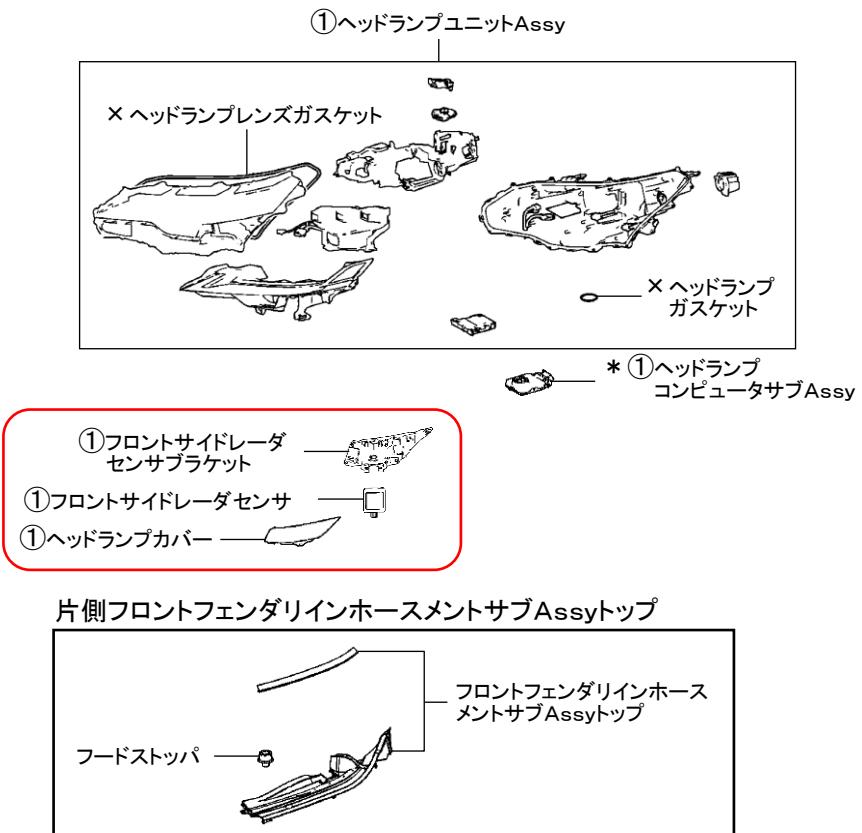

B040**(1) 片側ヘッドラップユニットAssy脱着**

0. 30	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
・焦点調整		

(2) 両側ヘッドラップユニットAssy脱着

0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
・焦点調整		

(3) 片側ヘッドラップユニットAssy取替

0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
・ヘッドラップコンピュータサブAssy		・付属品
・焦点調整		

(4) 両側ヘッドラップユニットAssy取替

0. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール	・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ
	(含) 作業および部品	
・両側ヘッドラップコンピュータサブAssy		・付属品
・焦点調整		

割増項目**片側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ**


0. 10増	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・フードストップ脱着	

補修用ヘッドラップブラケット取替


0. 30増	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	—	

B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズ取替	
0. 70増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・ヘッドランプガスケット取替
	・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着
片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
1. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・ヘッドランプガスケット取替
	・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着
	・ヘッドランプユニット
	・ライトコントロールLEDコンピュータ
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	


- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶ *の部品にはヘッドライトランプガスケットが含まれる

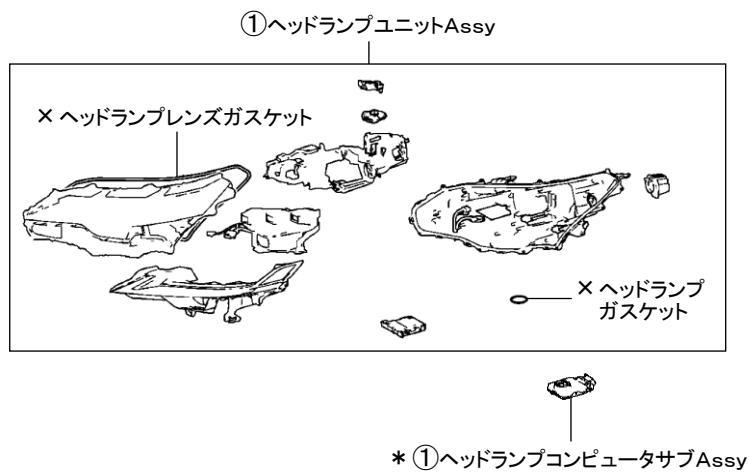


片側フロントフェンダーリインホースメントサブAssyトップ

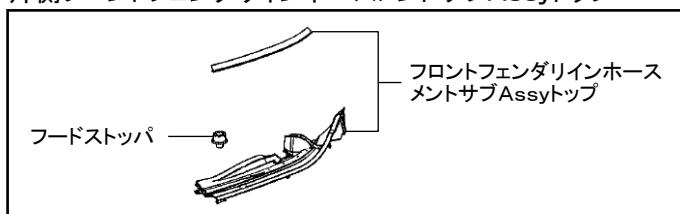

補修用ヘッドライトブラケット取替

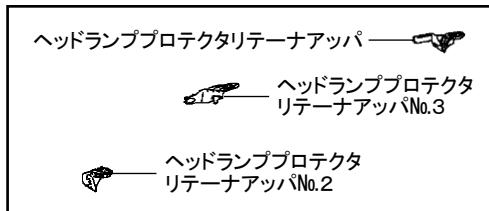

片側ヘッドライトレンズ、片側ヘッドライトハウジングサブAssy取替

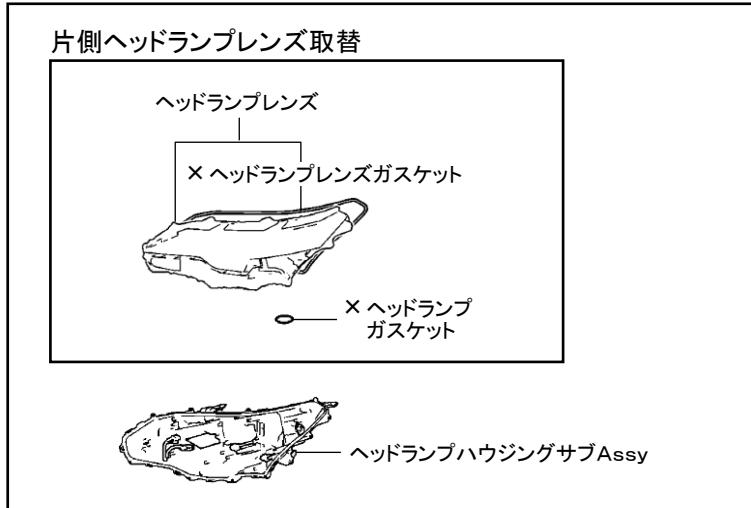

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り指数を追加いたします。

P.82~83 B270

指標テーブル欄の割増項目、備考文およびイラスト欄の一部削除がありましたので、該当ページを差替え願います。


○○○○ : 削除

B270	
(1) 片側クオータパネル取替	
左側 7. 40	取外し状態 ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボーデー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・バッテリサービスカバーボードNo.3脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・リヤシート ・クオータウインドウAssy ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤプロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 7. 10	取外し状態 ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・クオータパネルエクステンションアップリヤ取替 ・クオータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザーストリップ取替 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボーデー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・バッテリサービスカバーボードNo.3脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤプロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側クオータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替	
左側 8. 40	取外し状態 ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・クオータパネルエクステンションアップリヤ取替
	・リヤシート ・クオータウиндウAssy ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤプロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 8. 10	取外し状態 ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・クオータパネルエクステンションリヤ取替 ・バッテリサービスカバーボードNo.3脱着 ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボーデー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・バッテリサービスカバーボードNo.3脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤプロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10増	取外し状態 — (含)作業および部品 ・ブラインドスポットモニタブレケット
	・クオータパネル上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・クオータパネルエクステンションアップリヤは上部でのカット作業 ・バッテリサービスカバーボードNo.3は左側の部品名称、右側の部品名称はバッテリサービスカバーBOARDNo.2となる ・[除] フューエルフィラーオープニングリッドサブAssyがある左側クオータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業 ・[除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認


P.83 : 削除

▶脱着作業時①グループは一体で脱着


片側クオータパネル取替

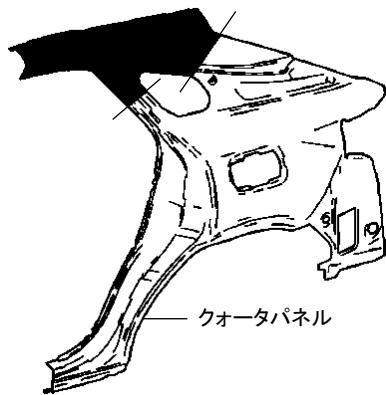

片側クオータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替

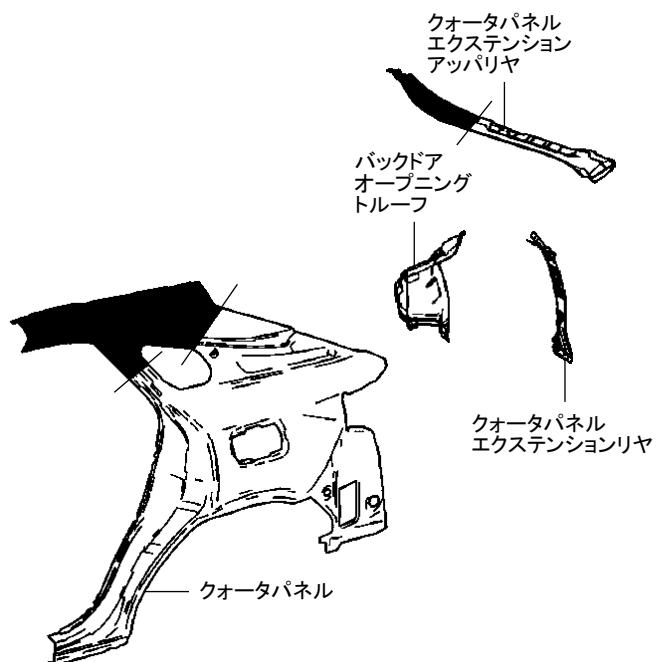

片側ブライムスポットモニタセンサ

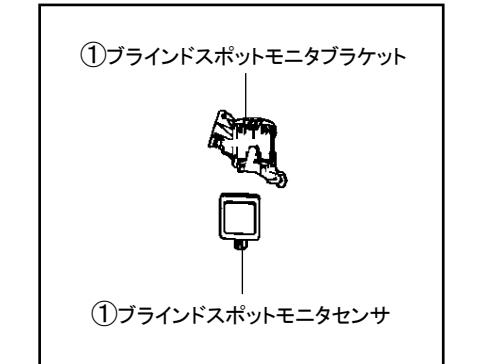


B270**(1) 片側クオータパネル取替**

左側 7. 40	取外し状態	
	・ボデーロックカパネルモールディングAssy	・リヤシート
	・リヤバンパカバー	・クオータウインドウAssy
右側 7. 10	・両側クオータアウトサイドモールディング	
	(含)作業および部品	
右側 7. 10	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボーデー脱着	・リヤドアスカッフプレート脱着
	・デッキトリムサイドパネルAssy脱着	・リヤプロアフィニッシュプレート脱着
	・バッテリサービスカバーボードNo.3脱着	・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着
	・リヤシートサイドガーニッシュ脱着	・水密テスト
	・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着	・付属品


(2) 片側クオータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替

左側 8. 40	取外し状態	
	・ボデーロックカパネルモールディングAssy	・リヤシート
	・リヤバンパカバー	・クオータウインドウAssy
右側 8. 10	・両側クオータアウトサイドモールディング	
	(含)作業および部品	
右側 8. 10	・クオータパネルエクステンションアップリヤ取替	・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着
	・クオータパネルエクステンションリヤ取替	・リヤドアスカッフプレート脱着
	・バックドアウェザストリップ取替	・リヤプロアフィニッシュプレート脱着
	・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ&ボーデー脱着	・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着
	・デッキトリムサイドパネルAssy脱着	・水密テスト
	・バッテリサービスカバーボードNo.3脱着	・付属品
・リヤシートサイドガーニッシュ脱着		
・クオータパネル上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業		
・クオータパネルエクステンションアップリヤは上部でのカット作業		
・バッテリサービスカバーボードNo.3は左側の部品名称、右側の部品名称はバッテリサービスカバーボードNo.2となる		
・[除] フューエルフィラーオープニングリッドサブAssyがある左側クオータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業		

片側クオーターパネル取替

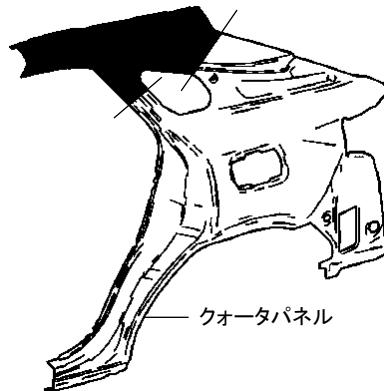

片側クオーターパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替

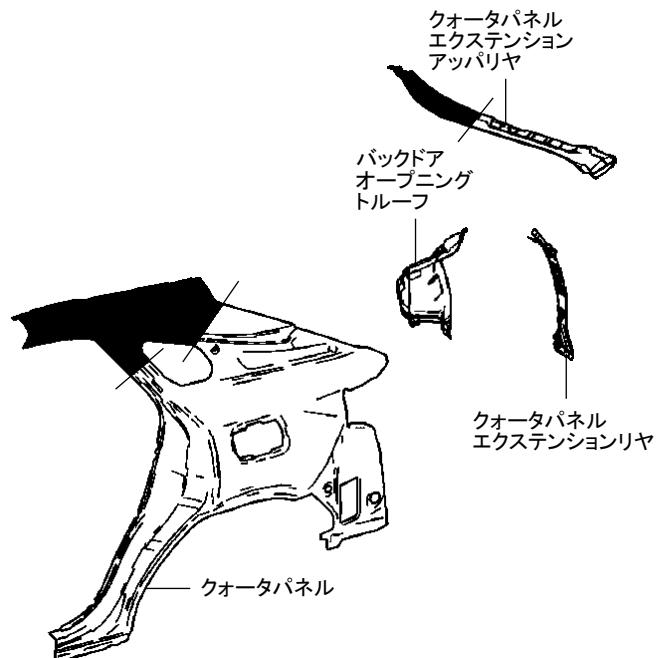

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17 系) 2023年2月について、下記の通り指数を追加いたします。

P.103~105 B410、B420

指數テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
RX350 0. 50	取外し状態 ・両側クオータアウトサイドモールディング
RX350 F SPO RT 0. 60	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
RX500h 0. 60	
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント脱着	
0. 70	取外し状態 ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー (含)作業および部品 ・ブラインドスポットモニタブラケット
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー (含)作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタブラケット
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使 用 0. 70	取外し状態 ・リヤバンパカバー (含)作業および部品
レーザ墨出し器不 使用 0. 80	・両側クオータアウトサイドモールディング ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B410	
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用	取外し状態 ・リヤバンパカバー
0. 90	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定
0. 90	・両側クオータアウトサイドモールディング ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側クオータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
両側クオータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
<ul style="list-style-type: none"> ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	
B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
RX350 1. 70	取外し状態 ・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパモールディング ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

○○○○ : 追加

B420

(1)リヤバンパカバー取替

RX350 F SPO RT 1. 70	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング
RX500h 1. 70	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント取替	
RX350 1. 80	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング
RX350 1. 80	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy
RX350 F SPO RT 1. 80	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング
RX500h 1. 80	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy

(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替


<u>0. 10</u>	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・ブラインドスポットモニタブラケット
<u>・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u>	
<u>・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u>	
<u>・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</u>	
<u>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</u>	

○○○○ : 追加


B420		
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替		
<u>0. 10</u>	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	
	・両側ブラインドスポットモニタブレケット	・付属品
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業		
<u>レーザ墨出し器使用</u> <u>0. 70</u>	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	
<u>レーザ墨出し器不使用</u> <u>0. 80</u>	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業		
<u>レーザ墨出し器使用</u> <u>0. 90</u>	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	
<u>レーザ墨出し器不使用</u> <u>0. 90</u>	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整
割増項目		
片側クオータアウトサイドモールディング		
<u>0. 10増</u>	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
	—	
両側クオータアウトサイドモールディング		
<u>0. 10増</u>	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
	—	
Advanced Park、Advanced Park(リモート機能付)		
<u>0. 10増</u>	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
	・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド	
<ul style="list-style-type: none"> ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 		

P.105 □ : 変更、追加

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

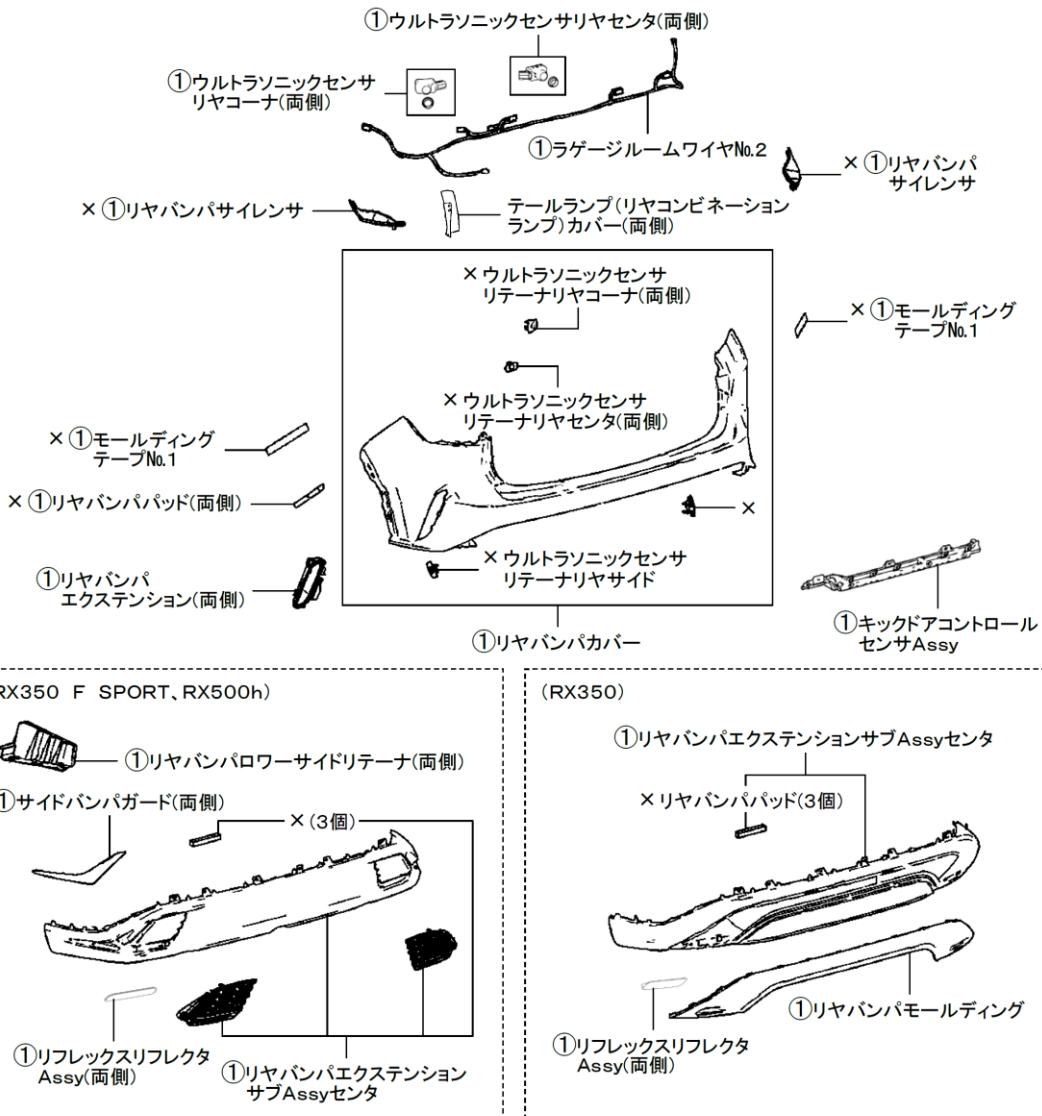

リヤバンパカバー脱着または取替

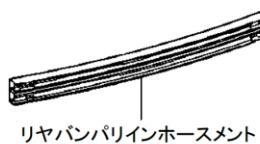

リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント脱着または取替

Advanced Park、
Advanced Park(リモート機能付) 片側クオータアウトサイドモールディング 両側クオータアウトサイドモールディング



クオータアウトサイドモールディング

クオータアウトサイドモールディング(両側)

B410**(1)リヤバンパカバー脱着**

RX350 0. 50	取外し状態 ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品
RX350 F SPO RT 0. 60	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
RX500h 0. 60	

(2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント脱着

0. 70	取外し状態 ・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着

(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着

0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー (含)作業および部品 ・ブラインドスポットモニタブラケット	・両側クオータアウトサイドモールディング

(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着

0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカバー (含)作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタブラケット	・両側クオータアウトサイドモールディング

(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 70	取外し状態 ・リヤバンパカバー (含)作業および部品	・両側クオータアウトサイドモールディング
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 80		

- ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B410**(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業**

レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含)作業および部品	
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整

割増項目**片側クオータアウトサイドモールディング**

0. 10増	取外し状態	
	—	
(含)作業および部品		
	—	

両側クオータアウトサイドモールディング

0. 10増	取外し状態	
	—	
(含)作業および部品		
	—	

- ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B420**(1)リヤバンパカバー取替**

RX350 1. 70	取外し状態	
	・両側クオータアウトサイドモールディング	
(含)作業および部品		
	・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy	・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパモールディング ・付属品

- ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B420**(1)リヤバンパカバー取替**

RX350 F SPO RT 1. 70	取外し状態	
	・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品	
RX500h 1. 70	・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy	・両側サイドバンパガード ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・両側リヤバンパロワーサイドリーテナ ・付属品

(2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント取替

RX350 1. 80	取外し状態	
	・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品	
RX350 F SPO RT 1. 80	・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy	・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパモールディング ・付属品
RX500h 1. 80	取外し状態	
	・両側クオータアウトサイドモールディング (含)作業および部品	
RX350 F SPO RT 1. 80	・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy	・両側サイドバンパガード ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・両側リヤバンパロワーサイドリーテナ ・付属品

(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替

0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー (含)作業および部品	
	・ブラインドスポットモニタブラケット	・付属品

・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指を使用する
 ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指を使用する
 ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B420**(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替**

0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	
	・両側ブラインドスポットモニタブラケット	・付属品

(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 70	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	
レーザ墨出し器不使用 0. 80	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整

(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整

割増項目**片側クオータアウトサイドモールディング**

0. 10増	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
	—	

両側クオータアウトサイドモールディング

0. 10増	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	
	—	


Advanced Park、Advanced Park(リモート機能付)

0. 10増	取外し状態	
	—	
	(含)作業および部品	

・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド

- ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷





- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

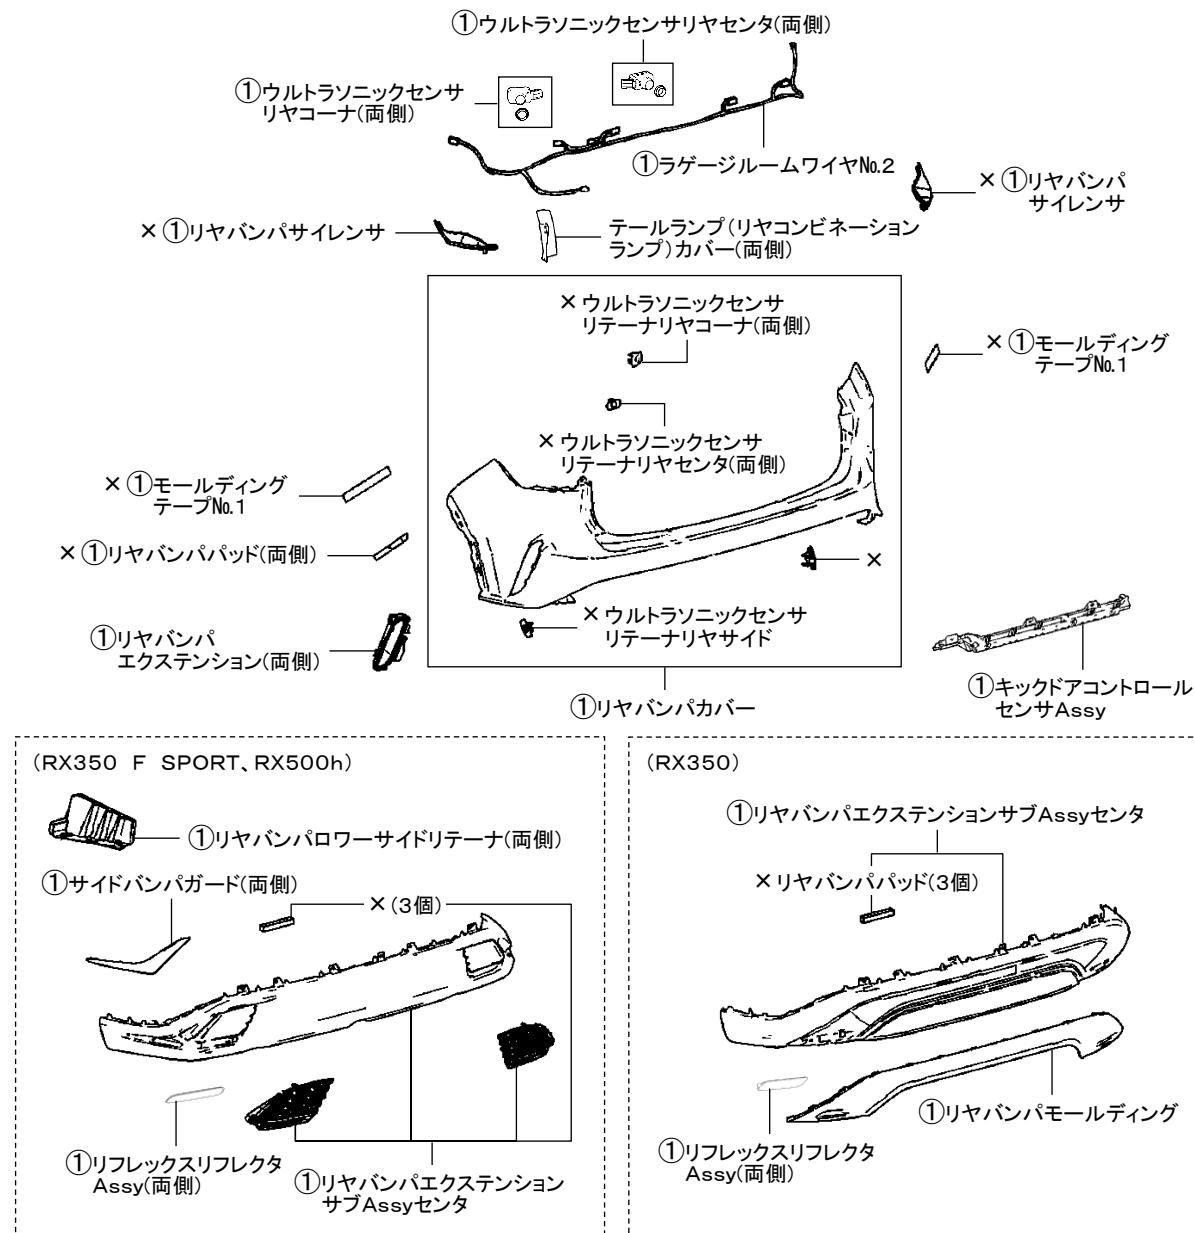

リヤバンパカバー脱着または取替



リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント脱着または取替



片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替


Advanced Park、
Advanced Park(リモート機能付)



①ウルトラソニックセンサ
リヤサイド(両側)

片側クオータアウトサイドモールディング

クオータアウトサイドモールディング

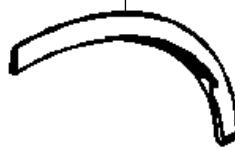

両側クオータアウトサイドモールディング

クオータアウトサイドモールディング(両側)



運転支援システム再設定・調整指數追加のご案内

2025.2 株式会社自研センター

* No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り指數を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指數 が追加設定されましたので、補修塗装指數の末尾 (**P. 167**) に該当ページを差込み願います。

■ 運転支援システム再設定・調整指数 ■

運転支援システム再設定・調整指数

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関するセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

$$\boxed{\text{運転支援システム}} \quad = \quad \boxed{(1) \text{基本作業指数}} \quad + \quad \boxed{(2) \text{センサ別再設定・調整作業指数}}$$

再設定・調整指数

A 0 1 0 ~

A 1 0 0 ~

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前記作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けに

よって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

■ 運転支援システム再設定・調整指数 ■

用語の種類

用語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指標に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読み取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010**(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業**

0. 20	前作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整

・再設定・調整作業エリアへの移動

(2) 大型SST準備作業(平面ターゲット)

0. 10	前作業
	—
	(含) 作業および部品 —

(3) スキャンツール接続作業

GTS+使用 0. 30	前作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去

・スキャンツール操作

割増項目**ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認**

0. 20増	前作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作

個車情報送信

0. 10増	前作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指標は最大1回使用する

・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業

・割増項目の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラまたはミリメータウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業



A100**(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)**

フロント 1. 40	前操作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド 1. 90	(含)作業および部品
	・ターゲット設置
リヤ 1. 40	
	・車載システム操作
フロントおよび片側サイド 2. 20	
フロントおよび両側サイド 2. 60	
全方向 2. 70	




・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前操作業に記載の各作業は最大1回使用する
・[除]Advanced Park非装備車

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)




フロント

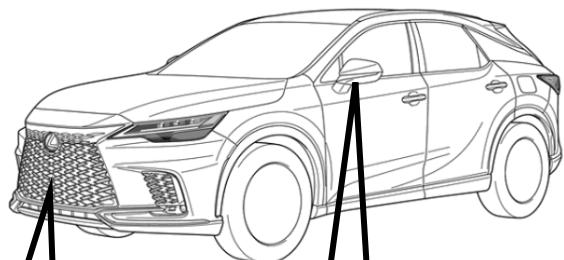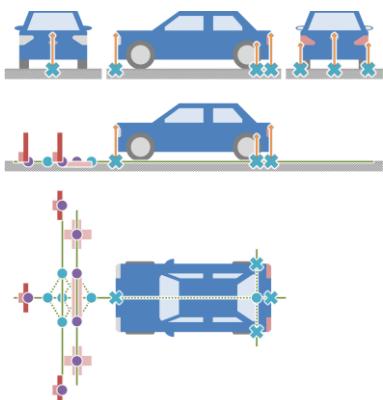

片側サイド

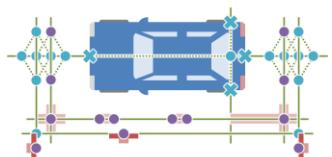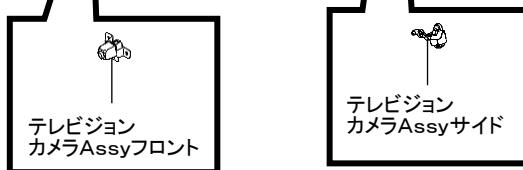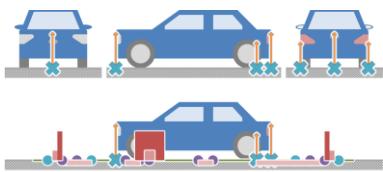


リヤ

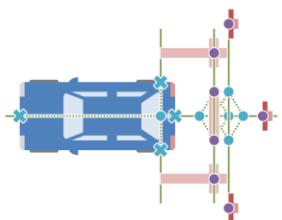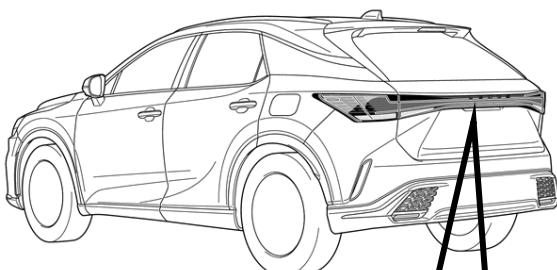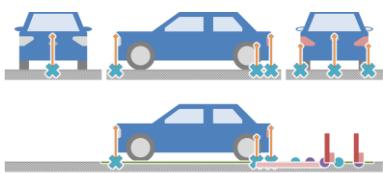


(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

フロントおよび片側サイド

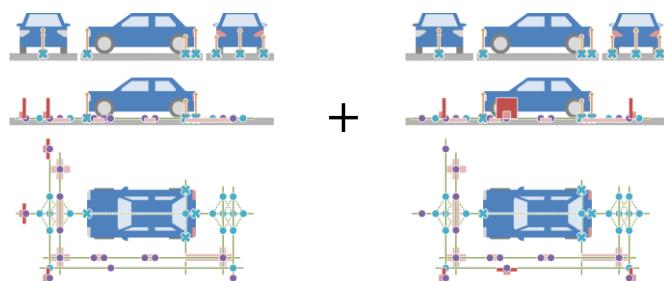


片側サイド

フロントおよび両側サイド

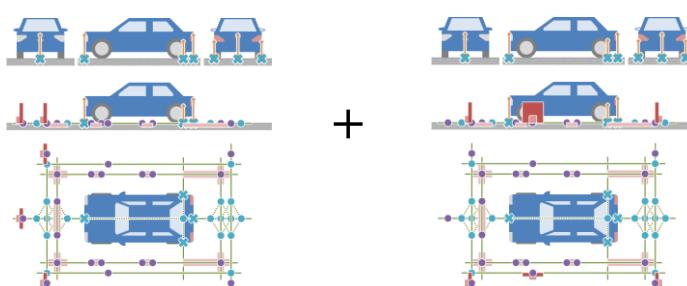


両側サイド

全方向

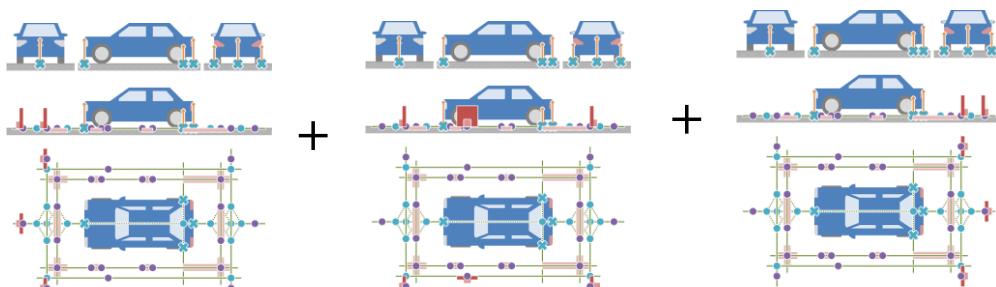

両側サイド



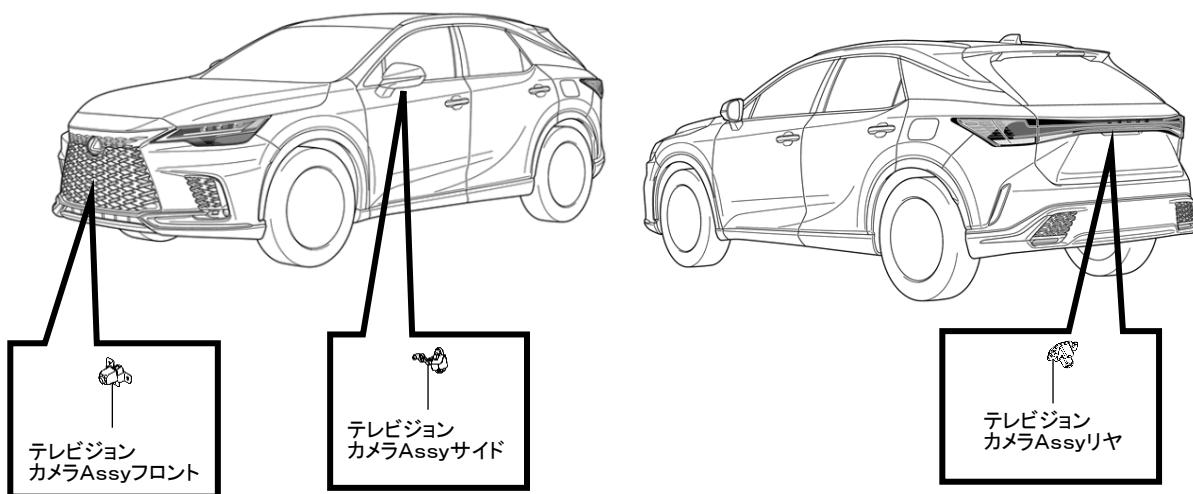


A110**(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業**

フロント 0. 50	前操作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定	・スキャンツール接続作業 ・フロントセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
リヤ 0. 50	前操作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・リヤセンサ角度測定	・スキャンツール接続作業 ・リヤセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
フロントおよびリヤ 0. 70	前操作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定	・スキャンツール接続作業 ・リヤセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
(2) Advanced Park 登録設定作業		
フロントおよびリヤ 1. 00	前操作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定	・スキャンツール接続作業 ・リヤセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定




・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前操作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1) パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業

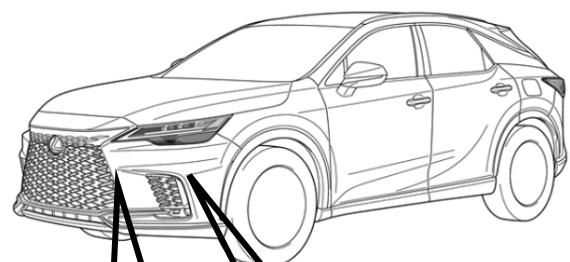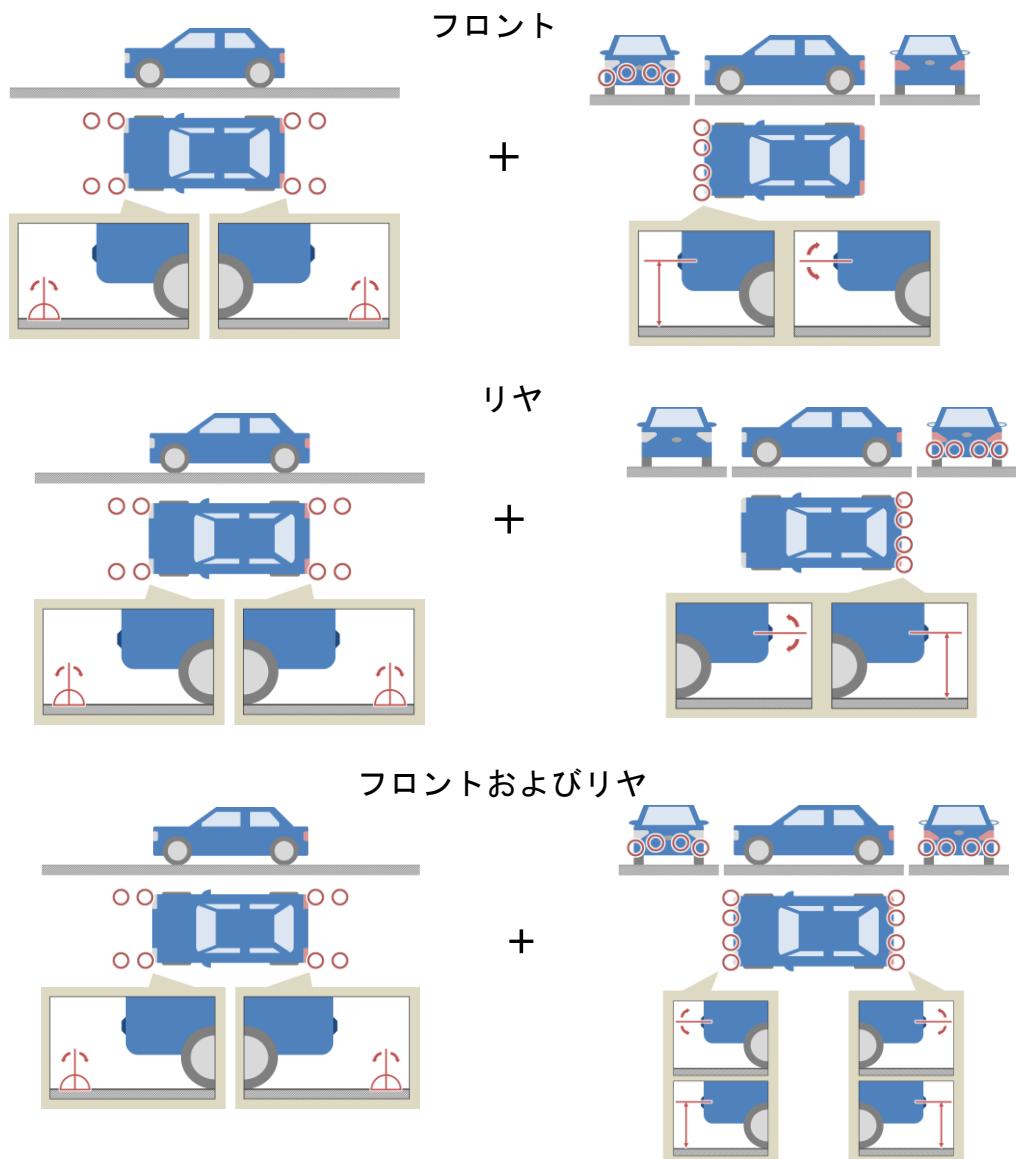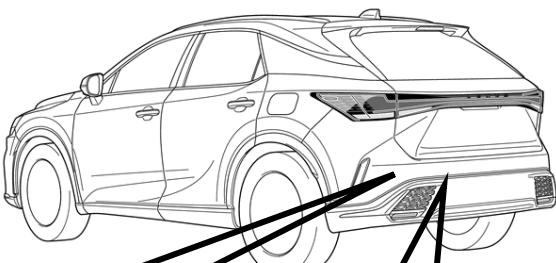ウルトラソニックセンサ
フロントセンタ(両側)ウルトラソニックセンサ
フロントコーナ(両側)ウルトラソニックセンサ
リヤコーナ(両側)ウルトラソニック
センサリヤセンタ(両側)



(2) Advanced Park登録設定作業

フロントおよびリヤ

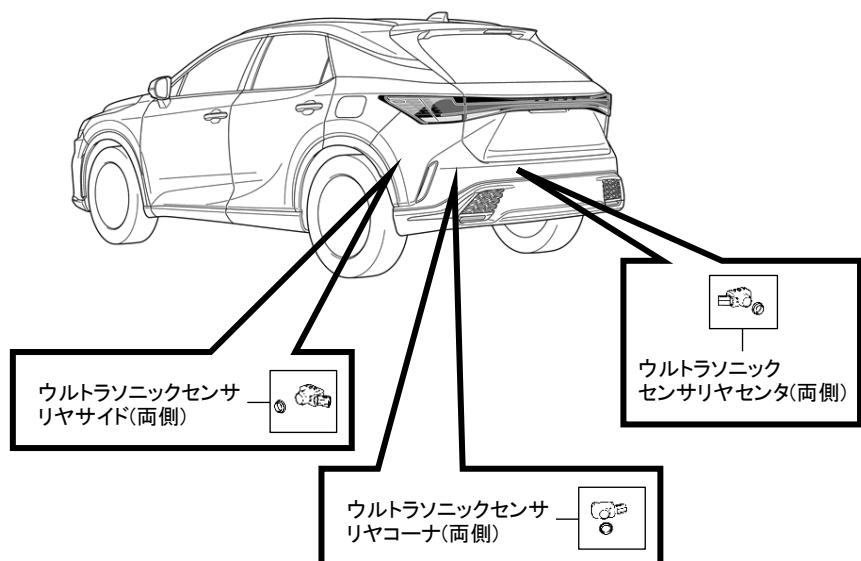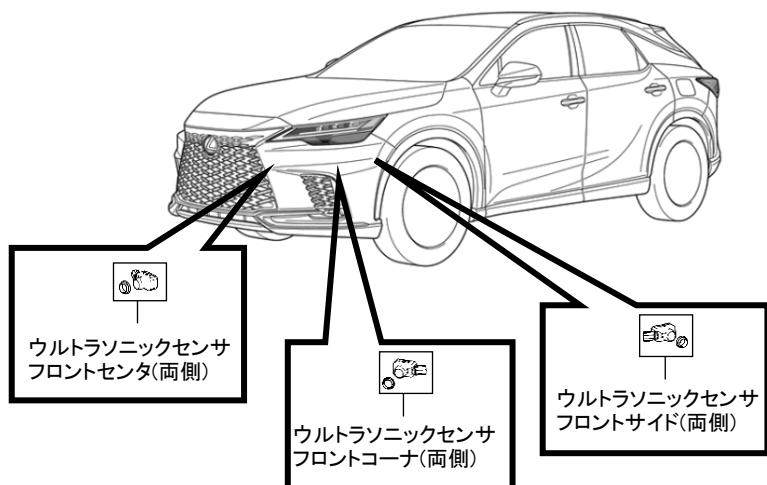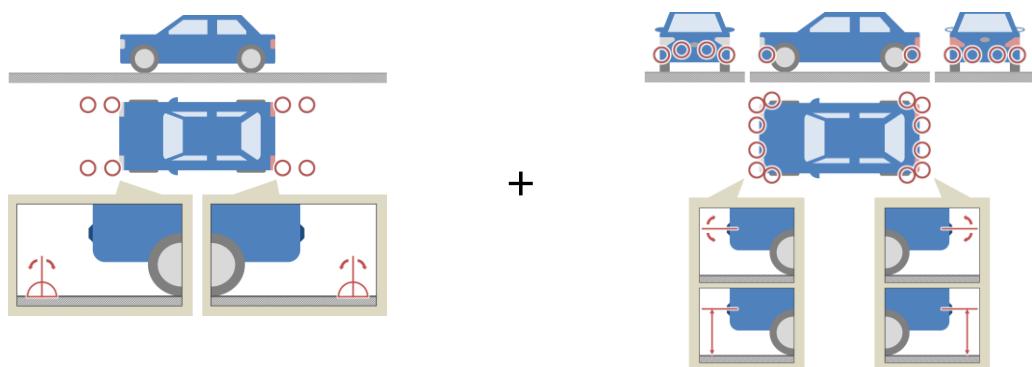

A120**(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)**

O. 40	前提作業	
	<ul style="list-style-type: none"> ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 	<ul style="list-style-type: none"> ・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認 ・個車情報送信
	(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・スキャンツール操作 	<ul style="list-style-type: none"> ・ターゲット設置
<ul style="list-style-type: none"> ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業 ・[除]ターゲット作成 		

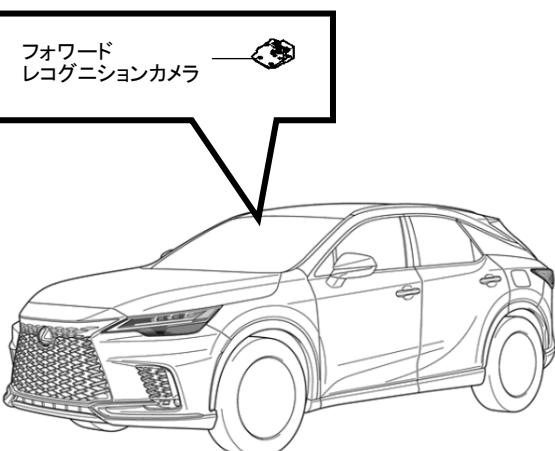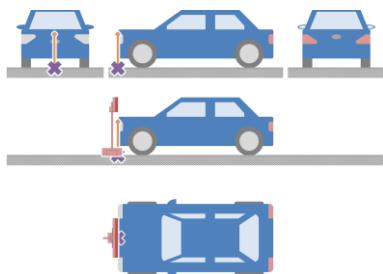(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)



A130**(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)**

レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・個車情報送信
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置

(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)



レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット)	・スキャンツール接続作業 ・個車情報送信
レーザ墨出し器不使用 0.50	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置

- 複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- 前提作業に記載の個車情報送信はミリメータウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業

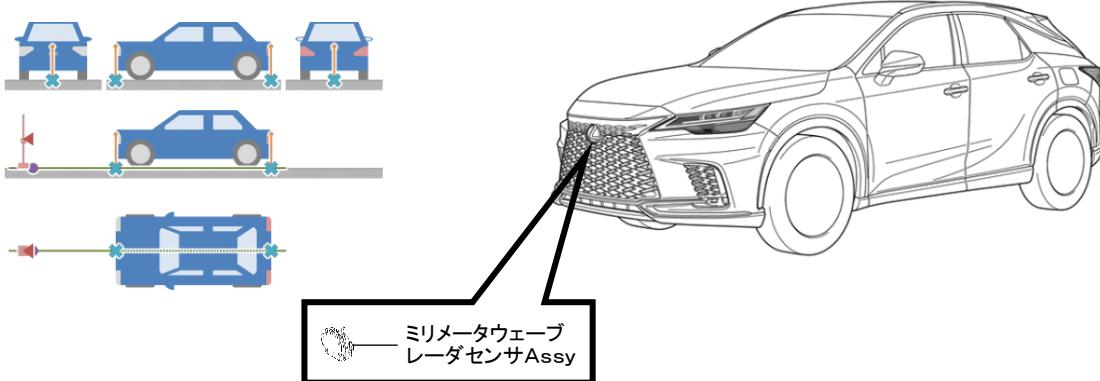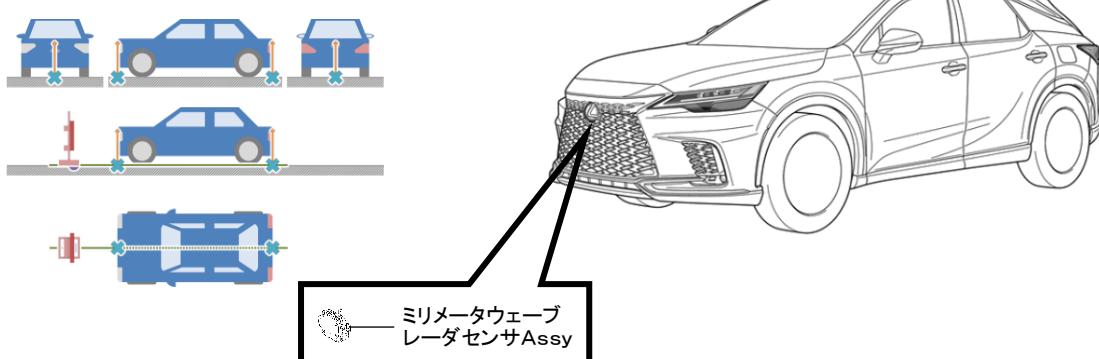(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)**三角ターゲット****(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)****平面ターゲット**


A135**(1) 前側方レーダセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)**

レーザ墨出し器使用 片側	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
(含) 作業および部品		
0. 50	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
レーザ墨出し器使用 両側		
0. 70		
レーザ墨出し器不 使用 片側		
0. 50		
レーザ墨出し器不 使用 両側		
0. 70		
•複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する •[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷 •[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認 •[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書き込み		

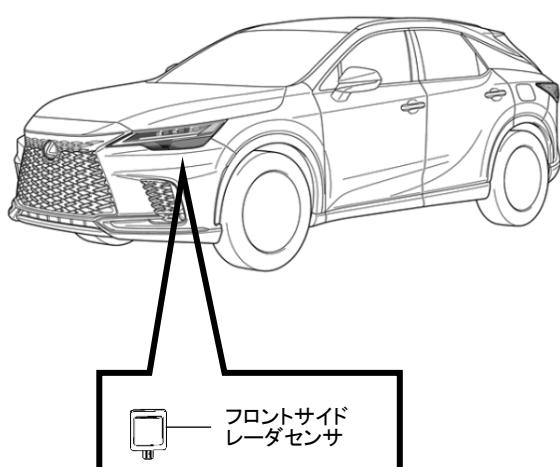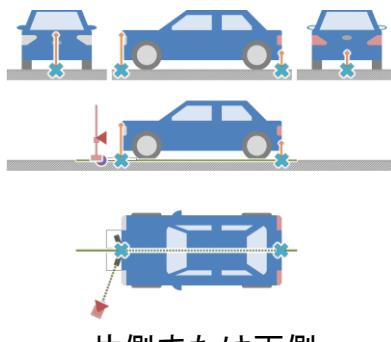


A140**(1) ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)**

レーザ墨出し器使用 片側 0. 50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品	・スキャンツール接続作業 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器使用 両側 0. 70		
レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50		
レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70		
<ul style="list-style-type: none"> 複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する [除] ターゲット位置出し用台紙の印刷 [除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認 [除] ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書き込み [除] リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業 		

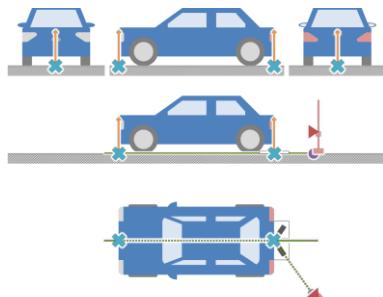

片側または両側

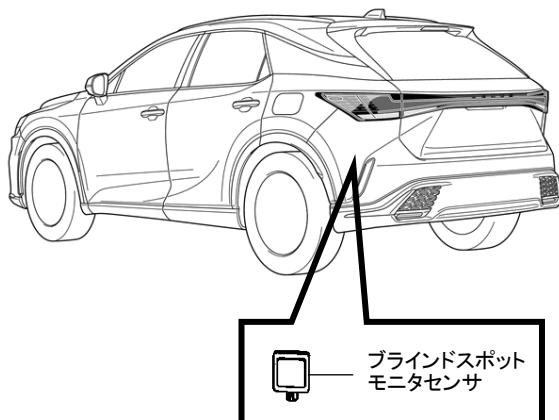

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.118 M040

指數テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加

M040	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
RX350 2WD 左側 3.50	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">フロントバンパカバークールエインテークダクトシール両側フロントフェンダモールディングヘッドライトユニットAssy両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップカウルトップベンチレーターバサブAssyウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">フロントフェンダエプロンシール脱着ショックアブソーバセットフロントステアリングナックルスピードセンサフロントディスクブレーキシリンダAssyディスクブレーキダストカバーフロントフロントアクスルハブフロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1フロントサスペンションダンパー
RX350 2WD 右側 3.60	<ul style="list-style-type: none">カウルトップパネルサブAssyアウタフロントフェンダパネルウインドシールドアウトサイドモールディングフェンダパネルマッドガードサブAssyエンジンアンダカバーAssyNo.2フロントプロアカバー <ul style="list-style-type: none">フロントスタビライザリンクAssyフロントディスクフロントドライブシャフトAssyフロントロワーアームブッシュストッパーフロントロワーボールジョイントAssyトランスマッisionオイル補充ブレーキエア抜きフロントホイールアライメント測定・微調整ロードテスト
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M030**(1) 片側フロントサスペンション脱着**

		取外し状態	
左側、RX350 2WD 右側	2. 10	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドラップユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
RX500h 右側	2. 20	(含) 作業および部品	
		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスマッショノイル補充 	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
		取外し状態	
RX350 4WD 右側	2. 30	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドラップユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
		(含) 作業および部品	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスマッショノイル補充 	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M040**(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

		取外し状態	
RX350 2WD 左側	3. 50	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドラップユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
RX350 2WD 右側	3. 60	(含) 作業および部品	
		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスマッショノイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.119 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M040	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 右側 3. 80	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブレケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナッカル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリングダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX350 4WD 左側 3. 60	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナッカル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリングダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX500h 左側 3. 60	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナッカル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリングダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
RX500h 右側 3. 70	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナッカル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリングダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
二	
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリングダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリングダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M040**(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドラップユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy 	
(含)作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー 		
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュチュップ ・フロントロワーポールジョイントAssy ・トランスファオイル補充 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 		
	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドラップユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy 	
(含)作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー 		
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュチュップ ・フロントロワーポールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト 		
RX350 4WD 左側		
3. 60		
RX500h 左側		
3. 60		
RX500h 右側		
3. 70		

割増項目**片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業**

	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション 	
(含)作業および部品		
-		
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 		

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17 系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.123 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加

M060	
(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 2WD 左側 6. 60	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクランプ脱着 ・バッテリクランプNo.2脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
RX350 2WD 右側 6. 70	
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M060

(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

	取外し状態	
RX350 2WD 左側	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントプロアカバー
6. 60	(含) 作業および部品	
RX350 2WD 右側	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクリップ脱着 ・バッテリクリップNo.2脱着 ・フューエルパイプクリップ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーAップNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
6. 70		
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>		

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.124 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M060 (1)エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダーモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダーパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インターラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテーブルパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントプロアカバー
RX500h 6. 80	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアッパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリングAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

M060**(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストレールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー 	
RX500h	(含)作業および部品	
6. 80	<ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアッパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュユーストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.125 M060

指標テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M060	
(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 左側	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・クールエインテークダクトシール・両側フロントバンパエクステンションサブAssy・両側フロントフェンダモールディング・両側ヘッドランプユニットAssy・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ・フードサブAssy・カウルトップベンチレーターバサブAssy・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フロントフェンダパネル・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy・クーラコンデンサAssy・ラジエータAssy・インタクーラクリングラジエータAssy・エレクトリックウォータポンプAssy・エキゾーストテールパイプAssy・エキゾーストパイプAssyフロント・エンジンサービスカバーAssy・エンジンアンダカバーAssyNo.2・エンジンアンダカバーNo.1・両側フロントフロアカバー・フロアアンダカバーNo.1 <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・エアクリーナAssy脱着・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着・エンジンコントロールコンピュータ脱着・バッテリ脱着・バッテリクランプ脱着・バッテリクランプNo.2脱着・フューエルパイプクランプ脱着・プロペラシャフトワイズセンタベアリングAssy脱着・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着・両側フロントフェンダエプロンシール脱着・リーブロックカバーアップNo.1脱着・ショックアブソーバセットフロント・スキッドコントロールセンサワイヤ・ステアリングナックル・スピードセンサフロント・ディスクブレーキシリンダAssy・ディスクブレーキダストカバーフロント・フロントアクスルハブ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1・フロントサスペンションダンパー・フロントスタビライザリンクAssy・フロントディスク・フロントドライブシャフトAssy・フロントロワーアームブッシュユーストッパー・フロントロワーボールジョイントAssy・エンジン調整・トランスマッisionオイル補充・ブレーキエア抜き・フロントホイールアライメント測定・微調整・ロードテスト・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>

M060**(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

RX350 4WD 左側 7.00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング 	
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクラップ脱着 ・バッテリクラップNo.2脱着 ・フェューエルパイプクラシップ脱着 ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 		

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.126 M060

指標テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M060	
(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
RX350 4WD 右側 7. 20	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターラバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1 <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクリランプ脱着 ・バッテリクリランプNo.2脱着 ・フェューエルパイプクリランプ脱着 ・プロペラシャフトワイズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブルースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーAツバNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュユーストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> 二 <p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>

M060**(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

RX350 4WD 右側 7. 20	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクリランプ脱着 ・バッテリクリランプNo.2脱着 ・フューエルパイプクリランプ脱着 ・プロペラシャフトワイズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパー ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> —
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.127 M070

指標テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M070	
(1) エンジン・トランスマッキン & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・クールエアインテークダクトシール・両側フロントバンパエクステンションサブAssy・両側フロントフェンダモールディング・両側ヘッドランプユニットAssy・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ・フードサブAssy・カウルトップベンチレーターバサブAssy・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フロントフェンダパネル
RX350 2WD 9. 50	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・エアクリーナAssy脱着・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着・エンジンコントロールコンピュータ脱着・バッテリ脱着・バッテリクリップ脱着・バッテリクリップNo.2脱着・フューエルパイプクリップ脱着・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着・両側フロントフェンダエプロンシール脱着・リレーブロックカバーアップNo.1脱着・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1・両側ショックアブソーバセットフロント・スタビライザーフロント・両側スタビライザブッシュフロント・スタビライザプロテクタ・ステアリングギヤヒートインシュレータ・両側ステアリングナックル・両側スピードセンサフロント・両側タイロッドAssy・両側ディスクブレーキシリンダAssy・両側ディスクブレーキダストカバーフロント・フレームAssyフロント・両側フロントアクスルハブ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1・両側フロントサスペンションダンパー・両側フロントスタビライザーブラケット・両側フロントスタビライザリングAssy・両側フロントディスク・両側フロントドライブシャフトAssy・両側フロントロワーアームブッシュストッパー・両側フロントロワーボールジョイントAssy・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy・エンジン調整・トランスマッキンオイル補充・ブレーキエア抜き・フロントホイールアライメント測定・微調整・ロードテスト・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

RX350 2WD 9. 50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー 	
(含) 作業および部品		
	<ul style="list-style-type: none"> ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクリップ脱着 ・バッテリクリップNo.2脱着 ・フューエルパイプクリップ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・スタビライザーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパー ・両側フロントスタビライザーブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントトロワーアームブッシュストッパー ・両側フロントトロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 	

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.128 M070

指標テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M070	
(1) エンジン・トランスマッキン & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントプロアカバー
RX500h 9. 70	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアッパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートプラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパー ・両側フロントスタビライザーブラケット ・両側フロントスタビライザーリングAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパー ・両側フロントロワーポールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスマッキンオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクリングラジエータAssy ・エキゾーストレールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インバータカバーサブAssyアッパ脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセッフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパー ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパー ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
RX500h 9. 70	<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

*No.J-924 レクサス RX350、RX500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.129 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M070	
(1)エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクーラーAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクランプ脱着 ・バッテリクランプNo.2脱着 ・フューエルパイプクランプ脱着 ・プロペラシャフトワイズセンターベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーAツバNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシユレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インタクーラクリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
RX350 4WD 10. 10	<ul style="list-style-type: none"> ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパー ・両側フロントスタビライザーブラケット ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーームブッシュストッパー ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
<u>0. 40増</u>	<p>取外し状態</p> <p><u>・フロントサスペンション</u></p> <p>(含)作業および部品</p> <p>二</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M070

(1) エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インターラクーリングラジエータAssy ・エレクトリックウォータポンプAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンサービスカバーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・フロアアンダカバーNo.1
		(含) 作業および部品	
RX350 4WD 10. 10		<ul style="list-style-type: none"> ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・バッテリ脱着 ・バッテリクリランプ脱着 ・バッテリクリランプNo.2脱着 ・フューエルパイプクリランプ脱着 ・プロペラシャフトワイズセンタベアリングAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセッフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザーフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・両側スタビライザブッシュフロント ・スタビライザプロテクタ ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパー ・両側フロントスタビライザーブラケット ・両側フロントスタビライザーリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパー ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスファオイル補充 ・トランスマッisionオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> —
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 		

訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17 系) 2023年2月について、下記の通り訂正いたします。

P.78 B260

指標テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

B260		
(1) ルーフパネル取替		
5. 10	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">クールエインテークダクトシール両側フロントフェンダーリインホースメントサブAssyトップカウルトップベンチレータルーバサブAssy両側ウインドシールドアウトサイドモールディングバックドアパネルサブAssy両側バックドアヒンジAssy <ul style="list-style-type: none">ルーフヘッドライニングAssyフォワードレコグニションカバーNo.1両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssyリヤシートウインドシールドガラス
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none">バックドアウエザストリップ取替ルーフパネルリインホースメントNo.3取替ルーフパネルリインホースメントNo.4取替ルーフパネルリインホースメントNo.7取替 <ul style="list-style-type: none">ルーフパネルリインホースメントNo.8取替水密テスト付属品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">クールエインテークダクトシール両側フロントフェンダーリインホースメントサブAssyトップカウルトップベンチレータルーバサブAssy両側ウインドシールドアウトサイドモールディングバックドアパネルサブAssy両側バックドアヒンジAssy <ul style="list-style-type: none">ルーフヘッドライニングAssyフォワードレコグニションカバーNo.1両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssyリヤシートウインドシールドガラス
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none">バックドアウエザストリップ取替ルーフパネルリインホースメントNo.2取替ルーフパネルリインホースメントNo.4取替ルーフパネルリインホースメントNo.7取替 <ul style="list-style-type: none">ルーフパネルリインホースメントNo.8取替水密テスト付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替		
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">バックドアパネルサブAssy両側バックドアヒンジAssyルーフヘッドライニングAssy <ul style="list-style-type: none">フォワードレコグニションカバーNo.1両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssyリヤシート
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none">バックドアウエザストリップ取替ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.6取替 <ul style="list-style-type: none">水密テスト付属品
割増項目		
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy		
0. 10増	取外し状態	—
	(含)作業および部品	—
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy		
0. 20増	取外し状態	—
	(含)作業および部品	—
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構		

*No.J-924 レクサス RX 350、RX 500h (TALA10、TALA15、TALH17系) 2023年2月
P. 78 差替分

B260

(1) ルーフパネル取替

5. 10	取外し状態		
	<ul style="list-style-type: none"> ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダーリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウンドシールドガラス 	
(含) 作業および部品			
<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.7取替 		<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフパネルリインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品 	
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態		
	<ul style="list-style-type: none"> ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダーリインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート ・ウンドシールドガラス 	
(含) 作業および部品			
<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.7取替 		<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフパネルリインホースメントNo.8取替 ・水密テスト ・付属品 	

(2) ルーフパネルリヤ取替

パノラマルーフ 3. 50	取外し状態		
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy ・リヤシート 	
(含) 作業および部品			
<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.6取替 		<ul style="list-style-type: none"> ・水密テスト ・付属品 	

割増項目

	片側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy		
0. 10増	取外し状態	—	
	(含) 作業および部品		

	両側ルーフサイドレールガーニッシュサブAssy		
0. 20増	取外し状態	—	
	(含) 作業および部品		

・高減衰マスチックシーラの名称はボディ修理書より引用

・[除]高減衰マスチックシーラ取付け

・[除]ムーンルーフ機構

・[除]パノラマルーフ機構