

訂正のお願い

2025. 8 株式会社自研センター

*No.J-944 トヨタ クラウン（スポーツ）（AZSH36W系）2023年11月について、
下記の通り訂正いたします。

P.14~16 B010、B020

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B010	
(1)フロントバンパカバー脱着	
0. 80	取外し状態 ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy脱着	
1. 20	取外し状態 ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・フロントバンパマウンティングブラケットNo.2脱着 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着
(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着	
<u>0. 10</u>	取外し状態 ・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>両側フロントフェンダモールディング</u>
	(含)作業および部品 ニ
(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着	
<u>0. 10</u>	取外し状態 ・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>両側フロントフェンダモールディング</u>
	(含)作業および部品 ニ
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用	取外し状態
<u>0. 90</u>	・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>両側フロントフェンダモールディング</u>
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用	・ <u>フロントバンパカバー仮付け</u> ・ <u>センサ取付角度点検</u> ・ <u>センサ取付角度測定</u> ・ <u>タイヤ空気圧調整</u>
<u>1. 00</u>	
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用	取外し状態
<u>1. 10</u>	・ <u>フロントバンパカバー</u> ・ <u>両側フロントフェンダモールディング</u>
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用	・ <u>フロントバンパカバー仮付け</u> ・ <u>センサ取付角度点検</u> ・ <u>センサ取付角度測定</u> ・ <u>タイヤ空気圧調整</u>
<u>1. 10</u>	
・ <u>フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u>	
・ <u>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u>	
・ <u>(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</u>	
・ <u>[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</u>	

○○○○ : 追加

B010	
割増項目	
片側フロントフェンダモールディング	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
—	
両側フロントフェンダモールディング	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
—	
ラジエータシャッタAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着	
<p>・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</p> <p>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</p> <p>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</p> <p>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</p>	
B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
3. 20	取外し状態
	・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エレクトリカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーフロントエンドパネルシール ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・両側フロントバンパガードカバー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・フロントバンパモールディング ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy ・ヘッドランプクリーナウォッシュホースAssy ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルガーニッシュNo.1 ・ラジエータグリルガーニッシュNo.2 ・ラジエータグリルサブAssyロー ・ラジエータグリルブラケット ・ラジエータグリルリテーナNo.1 ・両側ラジエータグリルローサイド ・付属品 	
<p>・エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</p> <p>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</p> <p>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</p> <p>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</p>	


○○○○：追加

B020	
(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 1.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 1.10	(含)作業および部品 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側フロントフェンダモールディング	
0.20増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
両側フロントフェンダモールディング	
0.30増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
ラジエータシャッタAssy	
0.10増	取外し状態 — (含)作業および部品 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着
フロントバンパラインホースメントNo.2	
0.30増	取外し状態 — (含)作業および部品 ・フロントバンパアブソーバローラー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・電気リカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用 ・<u>フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・<u>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u> ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	


▶脱着作業時④グループは一体で脱着

(イラスト追加)


片側フロントフェンダモールディング

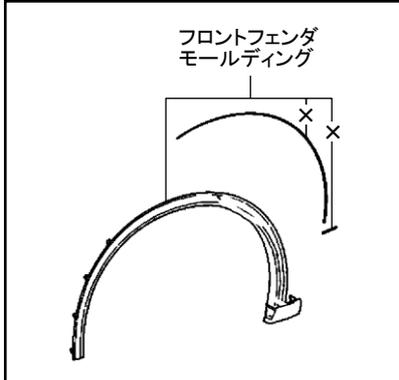


両側フロントフェンダモールディング

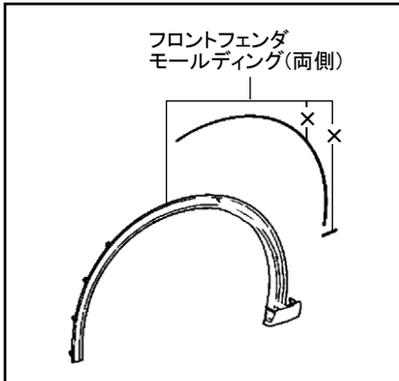

ラジエータシャッタAssy

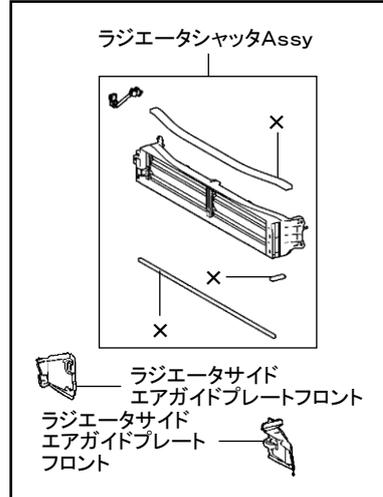

フロントバンパラインホースメントNo.2

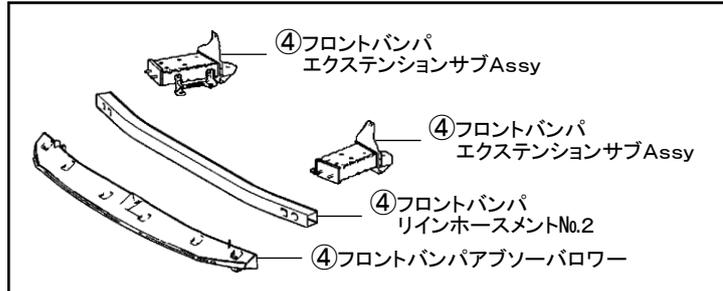

B010	
割増項目	
片側フロントフェンダモールディング	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
—	
両側フロントフェンダモールディング	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
—	
ラジエータシャッタAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着	
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	
B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
3. 20	取外し状態
	・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品
<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エレクトリカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーフロントエンドパネルシール ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・両側フロントバンパガードカバー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・フロントバンパモールディング ・両側ヘッドランプウオッシュャアクチュエータサブAssy ・ヘッドランプクリーナウオッシュャホースAssy ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルガーニッシュNo.1 ・ラジエータグリルガーニッシュNo.2 ・ラジエータグリルサブAssyロー ・ラジエータグリルブラケット ・ラジエータグリルリテーナNo.1 ・両側ラジエータグリルローサイド ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

B020	
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替	
3. 80	取外し状態 ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・両側フロントバンパエクステンション取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・電気リカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・ビークルアプローチングスピーカAssy ・フードトゥーフロントエンドパネルシール ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ト ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・両側フロントバンパガードカバー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・フロントバンパマウンティングブラケットNo.2 ・フロントバンパモールディング ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy ・ヘッドランプクリーナウォッシュホースAssy ・ペDESTリアンディテクションチャンバAssy ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルガーニッシュNo.1 ・ラジエータグリルガーニッシュNo.2 ・ラジエータグリルサブAssyロー ・ラジエータグリルブラケット ・ラジエータグリルリテーナNo.1 ・両側ラジエータグリルローサイド ・付属品
(3)片側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・付属品
(4)両側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・付属品
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 1. 00	(含)作業および部品 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
<ul style="list-style-type: none"> ・電気リカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

B020	
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 1. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 1. 10	(含)作業および部品 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側フロントフェンダモールディング	
0. 20増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
両側フロントフェンダモールディング	
0. 30増	取外し状態 — (含)作業および部品 —
ラジエータシャッタAssy	
0. 10増	取外し状態 — (含)作業および部品 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着
フロントバンパラインホースメントNo.2	
0. 30増	取外し状態 — (含)作業および部品 ・フロントバンパアブソーバローワー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
<ul style="list-style-type: none"> ・電気リカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用 ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

▶脱着作業時④グループは一体で脱着





片側フロントサイドレーダセンサ脱着または取替



両側フロントサイドレーダセンサ脱着または取替


両側フロントフェンダモールディング

片側フロントフェンダモールディング

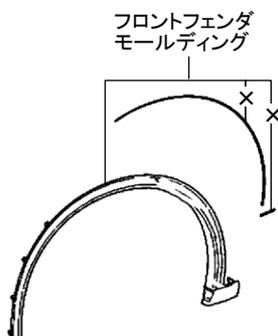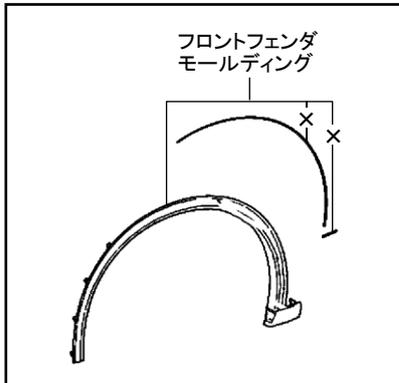


ラジエータシャッタAssy

ラジエータシャッタAssy

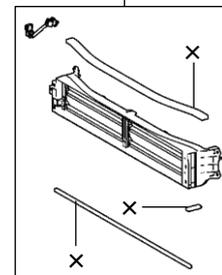

ラジエータサイド
エアガイドプレートフロント
ラジエータサイド
エアガイドプレート
フロント

フロントバンパラインホースメントNo.2

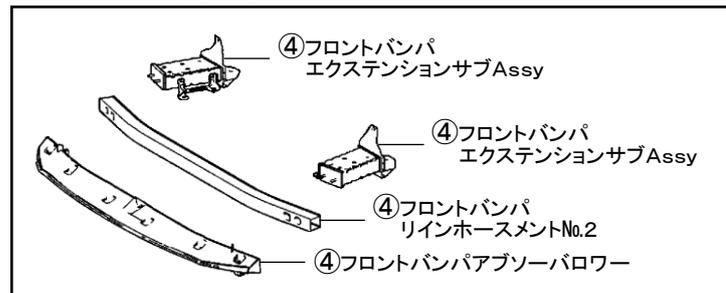

P.18~20 B040

指数テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

⊖⊖⊖⊖ : 削除


B040	
(1)片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・ヘッドランプカバー脱着 ・ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・焦点調整
(2)両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・両側ヘッドランプカバー脱着 ・両側ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・焦点調整
(3)片側ヘッドランプAssy取替	
0. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品
	・ヘッドランプカバー脱着 ・ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・フロントバンパエンドリテーナ ・ヘッドランプコンピュータサブAssy ・ヘッドランプフィッティングリムNo.1 ・焦点調整 ・付属品
(4)両側ヘッドランプAssy取替	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品
	・両側ヘッドランプカバー脱着 ・両側ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・両側フロントバンパエンドリテーナ ・両側ヘッドランプコンピュータサブAssy ・両側ヘッドランプフィッティングリムNo.1 ・焦点調整 ・付属品
割増項目	
片側フロントサイドレーダセンサ	
0.10増	取外し状態
	=
	(含)作業および部品 =
両側フロントサイドレーダセンサ	
0.10増	取外し状態
	=
	(含)作業および部品 =
・ヘッドランプユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプユニットとなる ・ [除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認	

⊖⊖⊖⊖ : 削除

B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズサブAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドランプガスケット取替 ・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 ・フロントバンパエンドリテーナ ・ヘッドランプフィッティングリムNo.1
片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
1. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドランプガスケット取替 ・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 ・フロントバンパエンドリテーナ ・ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.1 ・ヘッドランプフィッティングリムNo.1 ・ヘッドランプブラケット ・ヘッドランプユニットAssy
<p>・ヘッドランプユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプユニットとなる</p> <p>・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認</p>	


P.20 : 削除

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

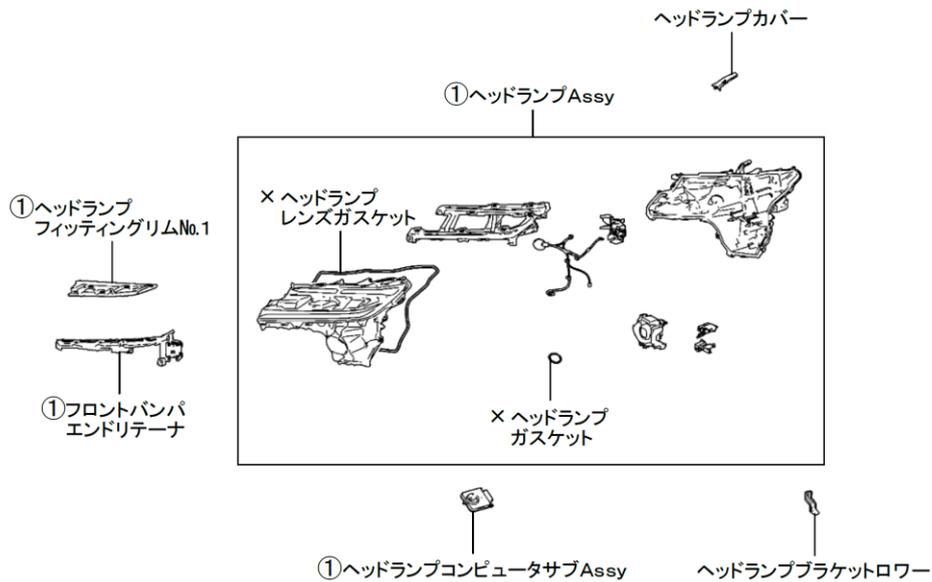


両側フロントサイドレーダセンサ

片側フロントサイドレーダセンサ

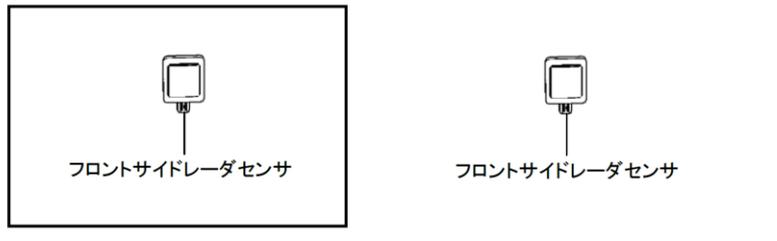

片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替


片側ヘッドランプレンズサブAssy取替

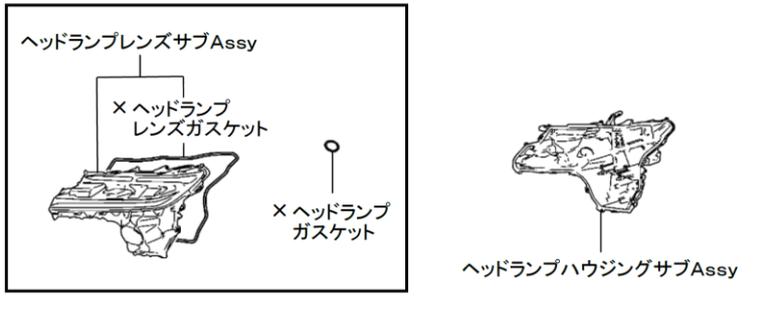


B040	
(1) 片側ヘッドランプAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバー脱着 ・ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・焦点調整
(2) 両側ヘッドランプAssy脱着	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプカバー脱着 ・両側ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・焦点調整
(3) 片側ヘッドランプAssy取替	
0. 60	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプカバー脱着 ・ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・フロントバンパエンドリテーナ ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・ヘッドランプフィッティングリムNo.1 ・焦点調整 ・付属品
(4) 両側ヘッドランプAssy取替	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品
	・両側ヘッドランプカバー脱着 ・両側ヘッドランプブラケットローワー脱着 ・両側フロントバンパエンドリテーナ ・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・両側ヘッドランプフィッティングリムNo.1 ・焦点調整 ・付属品
・ヘッドランプユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプユニットとなる	

B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズサブAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドランプガスケット取替 ・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 ・フロントバンパエンドリテーナ ・ヘッドランプフィッティングリムNo.1
片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
1. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドランプガスケット取替 ・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着 ・フロントバンパエンドリテーナ ・ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.1 ・ヘッドランプフィッティングリムNo.1 ・ヘッドランプブラケット ・ヘッドランプユニットAssy
・ヘッドランプユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプユニットとなる	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着

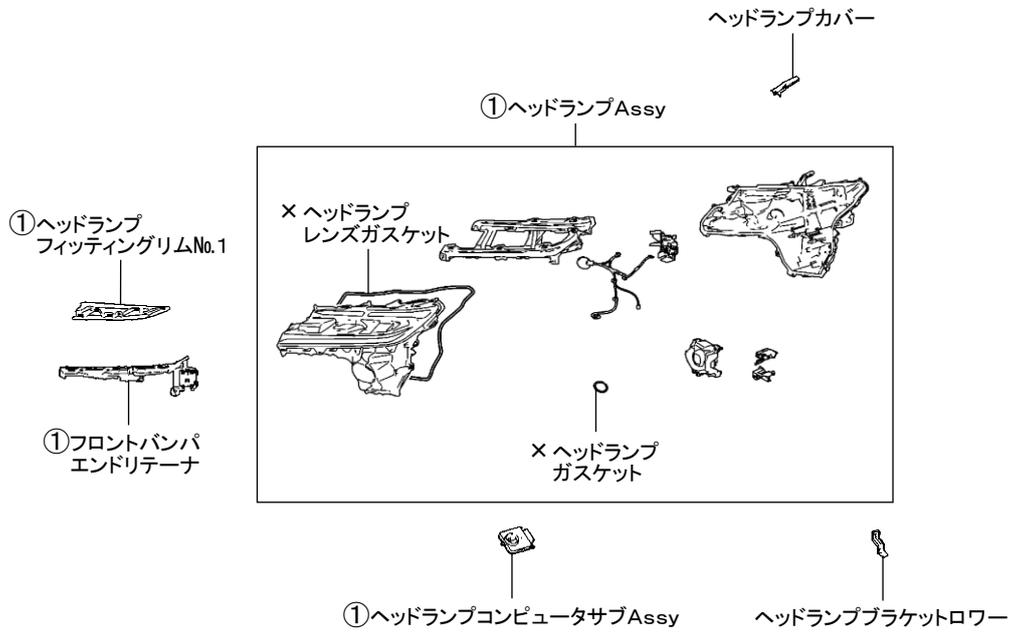

片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替

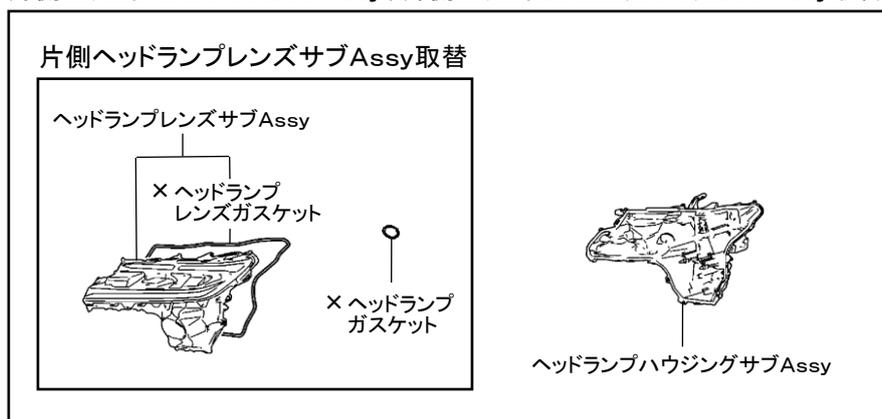

P.66~69 B270

指数テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

⊖⊖⊖⊖ : 削除

B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
左側 7.70	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウAssy
	(含)作業および部品 ・ツールボックスサブAssyNo.1脱着 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 7.50	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウAssy
	(含)作業および部品 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
スペアタイヤ 左側 7.70	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウAssy
	(含)作業および部品 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側デッキボードNo.2脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業 ・デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業 ・ [除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

⊖⊖⊖⊖ : 削除


B270	
(1) 片側クォータパネルサブAssy取替	
スペアタイヤ 右側 7. 50	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側デッキボード No.2 脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側クォータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替	
左側 8. 60	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ツールボックスサブ Assy No.1 脱着 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 8. 40	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブ Assy 上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・リヤボデーリヤサイドパネルサブ Assy は上部でのカット作業 ・デッキボード No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボード No.1 となる ・[除] フェーエルフィラオープニングリッド Assy がある左側クォータパネルサブ Assy でのフェーエルタンクサブ Assy 脱着作業 ・[除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

⊖⊖⊖⊖ : 削除

B270	
(2) 片側クォータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替	
スペアタイヤ 左側 8. 60	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側デッキボードNo.2脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
スペアタイヤ 右側 8. 40	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側デッキボードNo.2脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10 増	取外し状態 =
	(含) 作業および部品 =
・クォータパネルサブ Assy 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 ・リヤボデーリヤサイドパネルサブ Assy は上部でのカット作業 ・デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニングリッド Assy がある左側クォータパネルサブ Assy でのフューエルタンクサブ Assy 脱着作業 ・ [除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	


P.69 : 削除

片側クォータパネルサブAssy取替

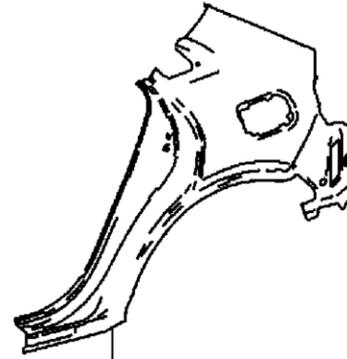

クォータパネルサブAssy

片側クォータパネルサブAssy、片側リアボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

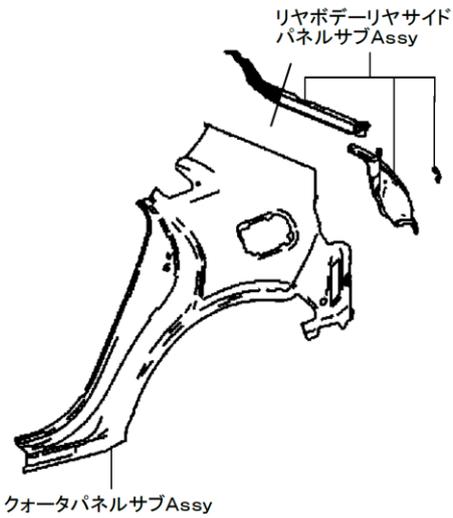

リアボデーリヤサイド
パネルサブAssy

クォータパネルサブAssy

片側ブラインドスポットモニタセンサ



ブラインドスポットモニタセンサ

B270	
(1)片側クォータパネルサブAssy取替	
左側 7.70	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含)作業および部品 ・ツールボックスサブ AssyNo.1 脱着 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 7.50	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含)作業および部品 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
スペアタイヤ 左側 7.70	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含)作業および部品 ・デッキトリムサイドパネル Assy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側デッキボードNo.2脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブ Assy 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 ・リヤボデーリヤサイドパネルサブ Assy は上部でのカット作業 ・デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる ・[除]フューエルフィラオープニンググリッド Assyがある左側クォータパネルサブ Assyでのフューエルタンクサブ Assy脱着作業	


B270	
(1) 片側クォータパネルサブAssy取替	
スベアタイヤ 右側 7.50	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウィンドウAssy
	(含) 作業および部品 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・両側デッキボードNo.2脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側クォータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替	
左側 8.60	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウィンドウAssy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウェザーストリップ取替 ・ツールボックスサブAssyNo.1脱着 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 8.40	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウィンドウAssy
	(含) 作業および部品 ・バックドアウェザーストリップ取替 ・デッキサイドトリムカバー脱着 ・デッキサイドトリムブラケット脱着 ・デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・デッキフロアボックス脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードセットサポート脱着 ・バッテリーサービスカバープレート脱着 ・リヤアンダサイドカバー脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業 ・デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる ・[除]フューエルフィアオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業	

B270

(2)片側クォータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替


スペアタイヤ 左側 8. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ボデーロックパネルモールディング Assy リヤバンパカバー 両側クォータアウトサイドモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> リヤシート クォータウインドウ Assy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> バックドアウエザストリップ取替 デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 デッキフロアボックス脱着 デッキフロアボックスリヤ脱着 両側デッキボードNo.2脱着 デッキボードセットサポート脱着 バッテリーサービスカバープレート脱着 リヤアンダサイドカバー脱着 	<ul style="list-style-type: none"> リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 リヤシートサイドガーニッシュ脱着 リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 水密テスト 付属品
スペアタイヤ 右側 8. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ボデーロックパネルモールディング Assy リヤバンパカバー 両側クォータアウトサイドモールディング 	<ul style="list-style-type: none"> リヤシート クォータウインドウ Assy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> バックドアウエザストリップ取替 デッキサイドトリムブラケット脱着 デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 デッキフロアボックス脱着 デッキフロアボックスリヤ脱着 両側デッキボードNo.2脱着 デッキボードセットサポート脱着 バッテリーサービスカバープレート脱着 リヤアンダサイドカバー脱着 	<ul style="list-style-type: none"> リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 リヤシートサイドガーニッシュ脱着 リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 水密テスト 付属品
<ul style="list-style-type: none"> クォータパネルサブ Assy 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 リヤボデーリヤサイドパネルサブ Assy は上部でのカット作業 デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる [除]フューエルフィラオープニングリッド Assy がある左側クォータパネルサブ Assy でのフューエルタンクサブ Assy 脱着作業 			

片側クォータパネルサブAssy取替

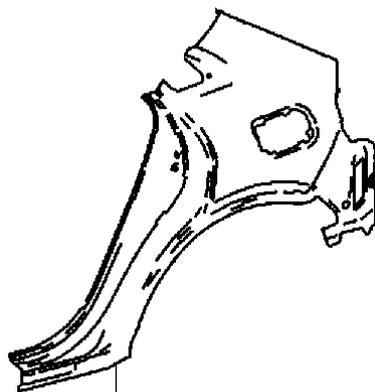

クォータパネルサブAssy

片側クォータパネルサブAssy、片側リアボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

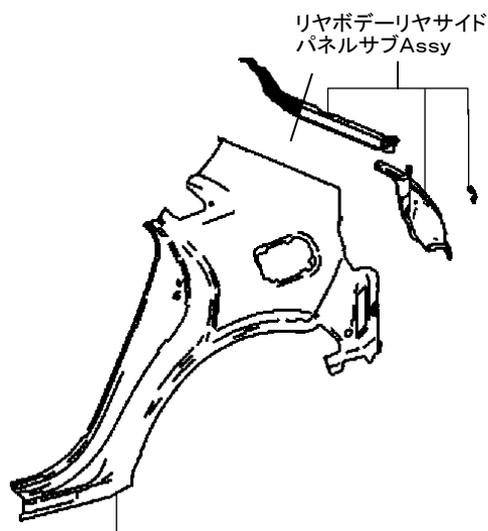

リアボデーリヤサイド
パネルサブAssy

クォータパネルサブAssy

P.85~86 B410、B420

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B410	
(1)リヤバンパカパー脱着	
0. 50	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着
(2)リヤバンパカパー、リヤバンパラインホースメント脱着	
0. 60	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 二
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 二
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・リヤバンパカパー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 70	
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・リヤバンパカパー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 90	
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカパー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	


○○○○ : 追加

B410	
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0. 20増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 ・ホイールハウスシールリヤ脱着 ・リヤホイールハウスプレートフロント脱着
<p>・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u></p> <p>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u></p> <p>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー 仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</p> <p>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</p>	
B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 80	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサ Assy ・両側バックアップランプLED ・バックアップランプレンズ&ボデー ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタ Assy ・リヤバンパエクステンション ・両側リヤバンパエクステンション ・両側リヤバンパカバーアッパ ・リヤバンパカバーロー ・付属品
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替	
1. 90	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサ Assy ・両側バックアップランプLED ・バックアップランプレンズ&ボデー ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタ Assy ・リヤバンパエクステンション ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパガードセンタ ・両側リヤバンパカバーアッパ ・リヤバンパカバーロー ・付属品
<p>・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u></p> <p>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u></p> <p>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー 仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</p> <p>・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</p>	

○○○○：追加

B420	
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0.10	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・付属品
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0.10	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・付属品
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0.60	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0.70	(含)作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0.80	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0.90	(含)作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0.20増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・ホイールハウスシールリヤ脱着 ・リヤホイールハウスプレートフロント脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

P.86 □□□□：追加

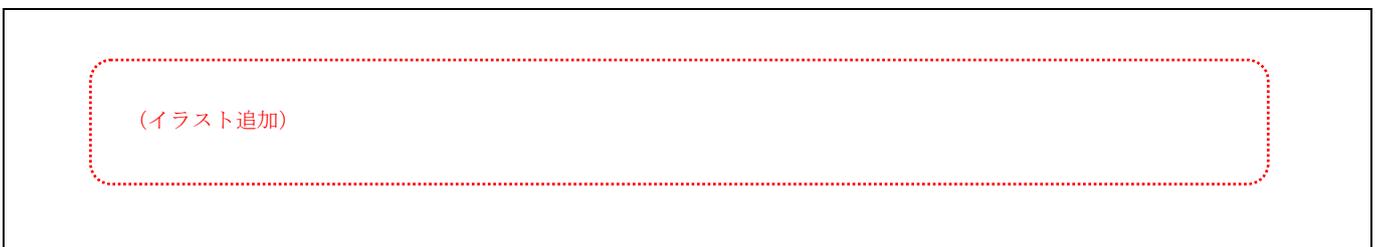

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0.50	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着 脱着
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着	
0.60	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着 脱着
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0.10	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 —
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0.10	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 —
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0.60	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0.70	(含)作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0.80	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0.90	(含)作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

B410	
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0. 20増	取外し状態
	—
0. 20増	(含) 作業および部品
	・ホイールハウスシールリヤ脱着 ・リヤホイールハウスプレートフロント脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	
B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 80	取外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
1. 80	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy ・両側バックアップランプLED ・バックアップランプレンズ&ボデー ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエクステンション ・両側リヤバンパエクステンション ・両側リヤバンパカバーアッパ ・リヤバンパカバーローワ ・付属品
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替	
1. 90	取外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
1. 90	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替 ・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサAssy ・両側バックアップランプLED ・バックアップランプレンズ&ボデー ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・リヤバンパエクステンション ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパガードセンタ ・両側リヤバンパカバーアッパ ・リヤバンパカバーローワ ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	

B420	
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・付属品
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・付属品
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 70	(含)作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含)作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・ホイールハウスシールリヤ脱着 ・リヤホイールハウスプレートフロント脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷 	
 <p>ブラインドスポットモニタセンサ</p>	
 <p>ブラインドスポットモニタセンサ</p>	
<p>片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替</p>	
<p>両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替</p>	

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 4 株式会社自研センター

* No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023 年 11 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (P. 131) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数**運転支援システム再設定・調整指数**

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{運転支援システム} \\ \text{再設定・調整指数} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{(1)基本作業指数} \\ \text{A 0 1 0} \sim \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{(2)センサ別再設定・調整作業指数} \\ \text{A 1 0 0} \sim \\ \hline \end{array}$$

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類


用語	内容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(マーカツールセット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 —
(3) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 —
(4) スキャンツール接続作業	
GTS+使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認	
0. 20増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作
個車情報送信	
0. 10増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作
<ul style="list-style-type: none"> ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・割増項目の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラまたはミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業 	


A100	
(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)	
フロント 1. 40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(マーカツールセット)
片側サイド 1. 70	(含)作業および部品 ・ターゲット設置 ・車載システム操作
リヤ 1. 40	
フロントおよび片側サイド 1. 80	
フロントおよび両側サイド 1. 90	
全方向 2. 00	
(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)	
フロント 1. 40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド 1. 90	(含)作業および部品 ・ターゲット設置 ・車載システム操作
リヤ 1. 30	
フロントおよび片側サイド 2. 20	
フロントおよび両側サイド 2. 60	
全方向 2. 70	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)


フロント

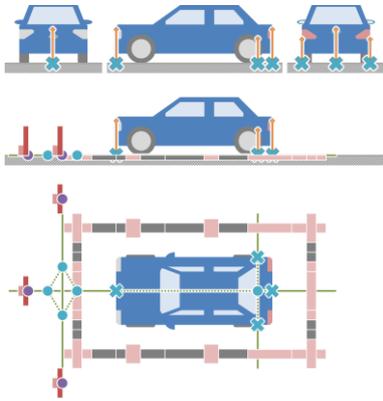

片側サイド

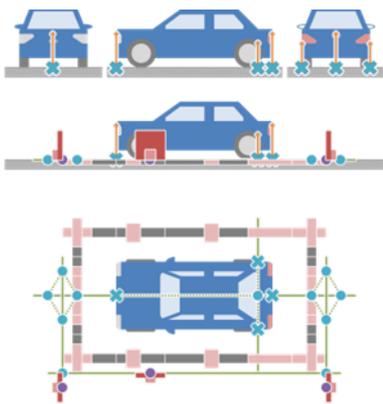


リヤ

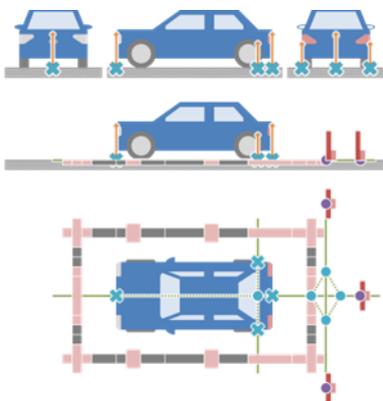


(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)

フロントおよび片側サイド

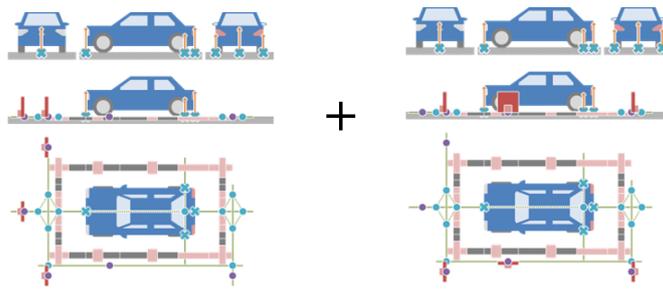


片側サイド

フロントおよび両側サイド

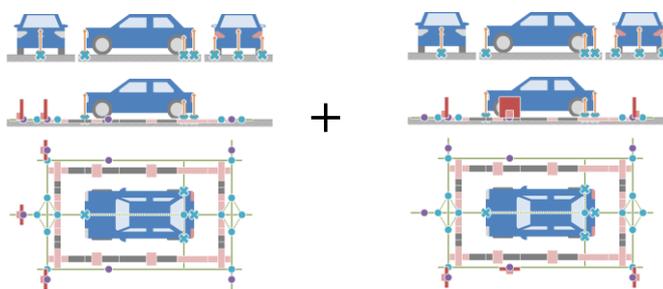

両側サイド

全方向

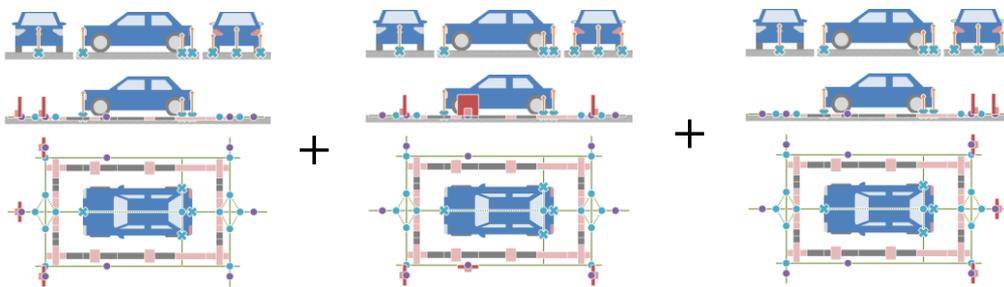

両側サイド




テレビジョン
カメラAssyサイド




(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)



フロント

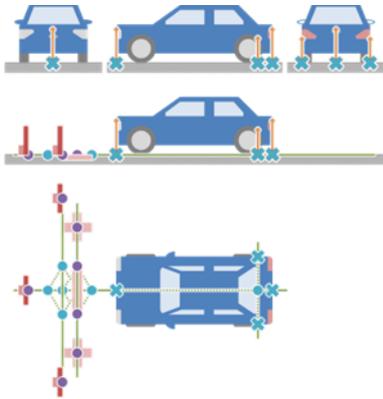

片側サイド

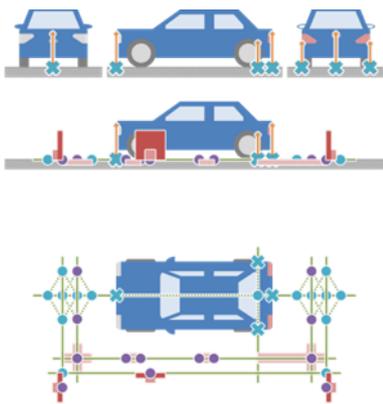


リヤ

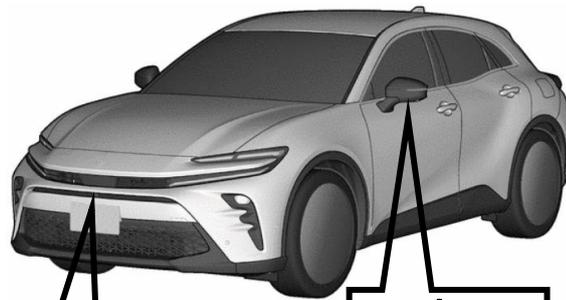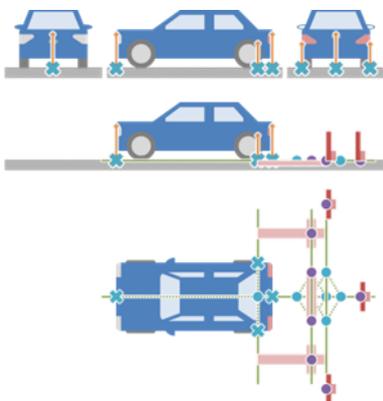


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

フロントおよび片側サイド

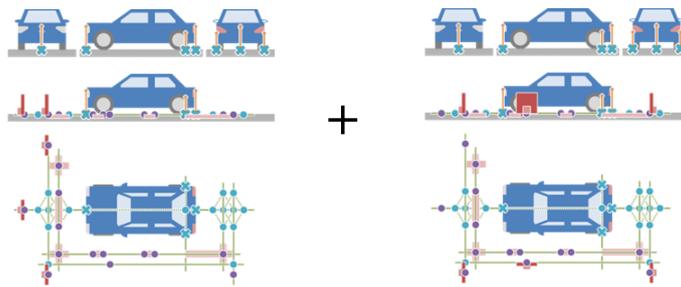


片側サイド

フロントおよび両側サイド

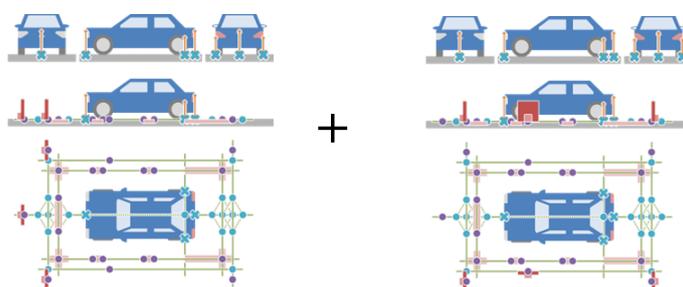

両側サイド

全方向

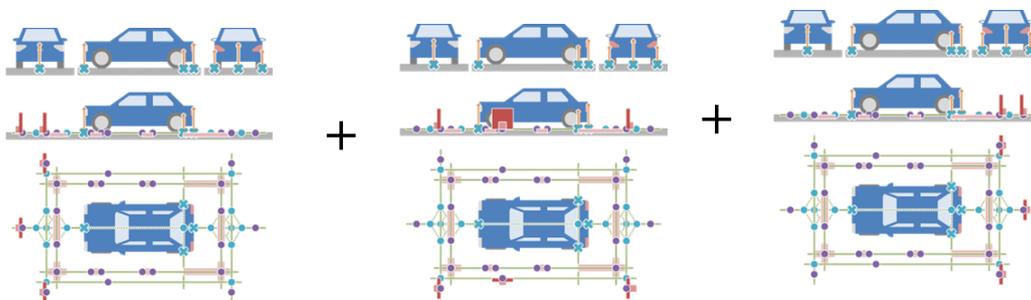

両側サイド





A110

(1) アドバンスパーク登録設定作業

フロントおよびリヤ 1.00	前提作業	<ul style="list-style-type: none"> ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

フロントおよびリヤ

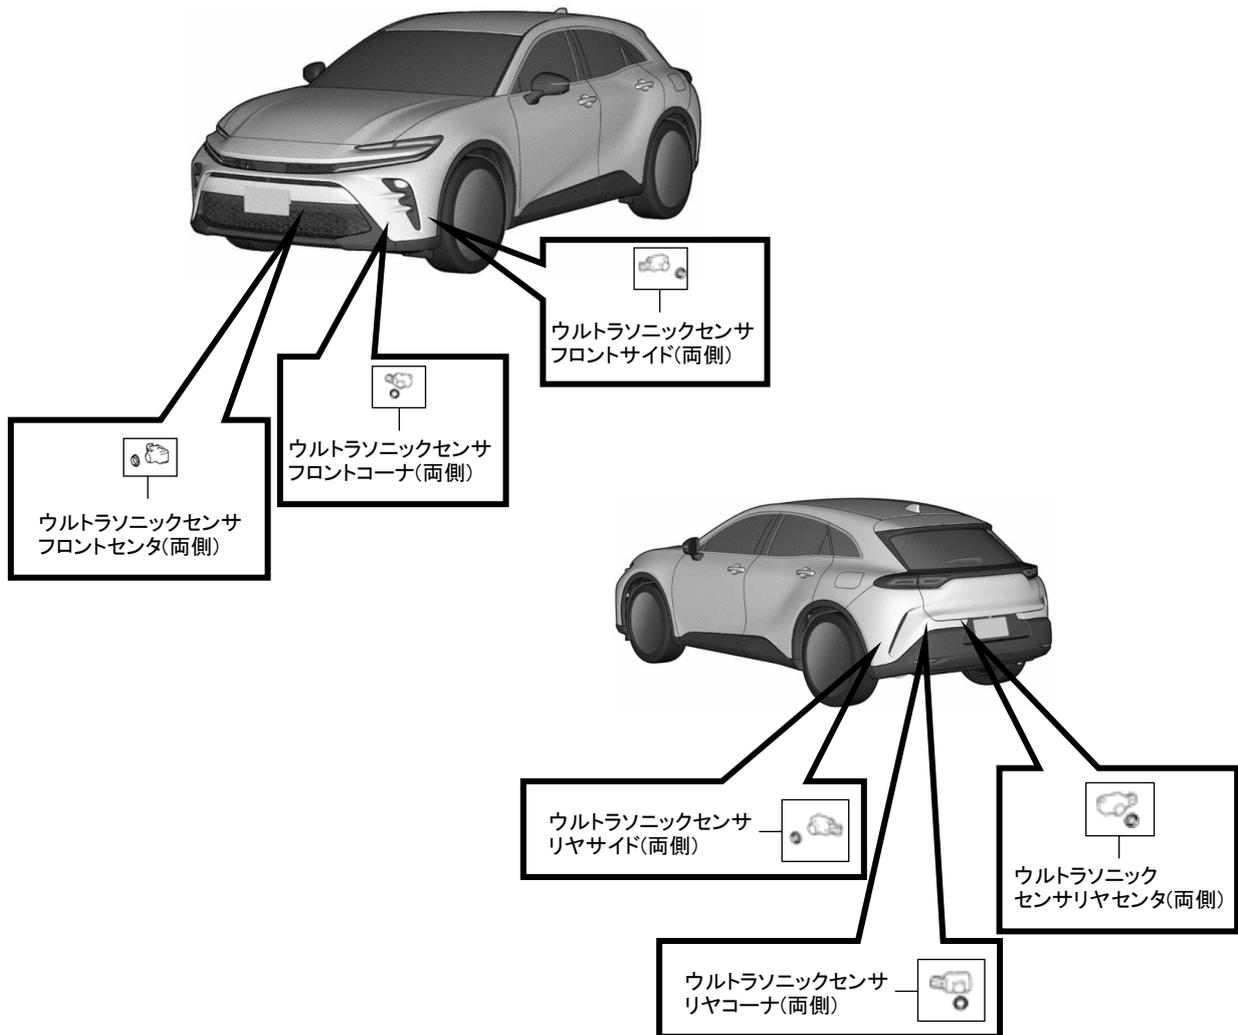
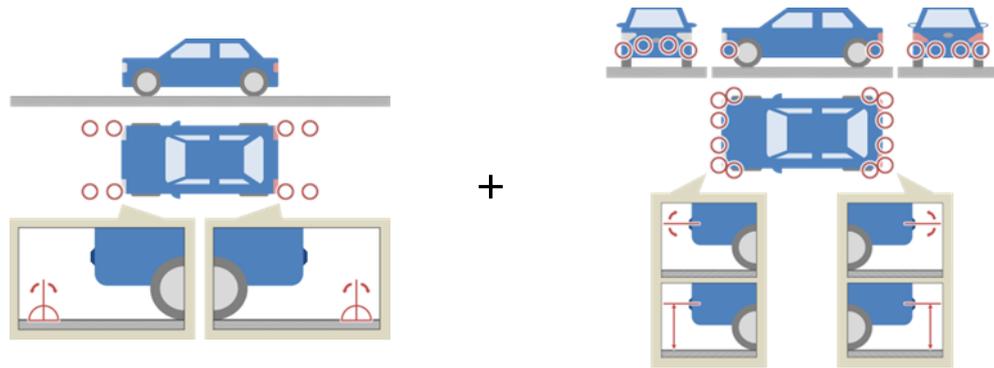


A120

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 40	<p>前提作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 	<ul style="list-style-type: none"> ・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認 ・個車情報送信
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スキャンツール操作 	<ul style="list-style-type: none"> ・ターゲット設置


- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
- ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
- ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業
- ・[除]ターゲット作成

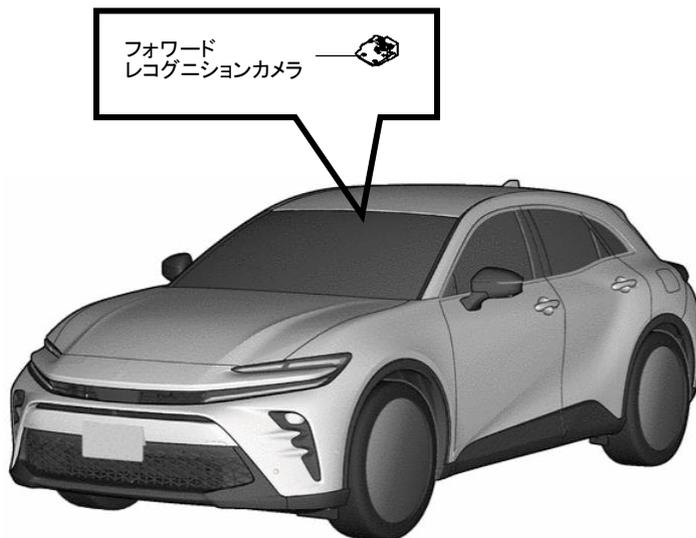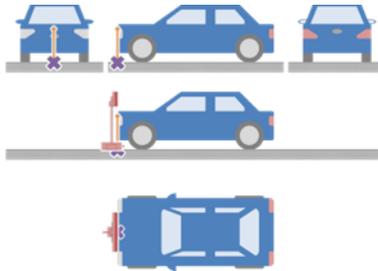

A130	
(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.40	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・個車情報送信 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット) ・個車情報送信 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・前提作業に記載の個車情報送信はミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業	


(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)



三角ターゲット

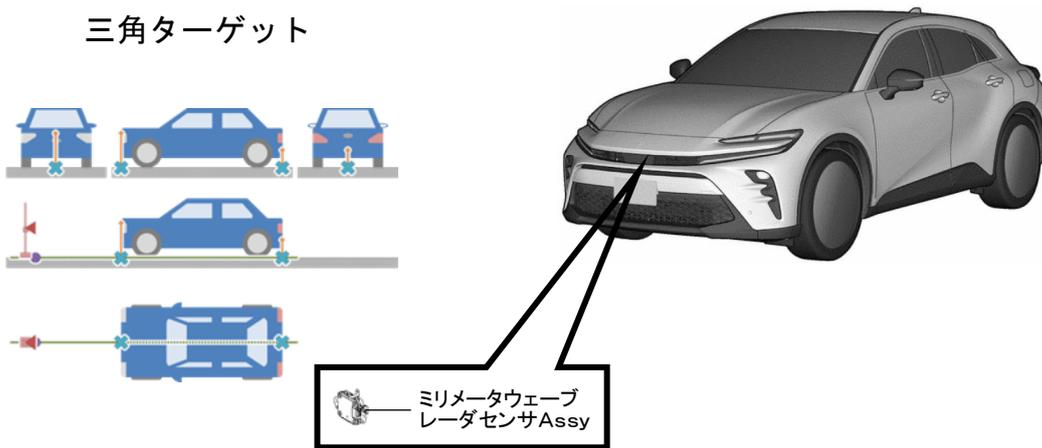

(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

平面ターゲット

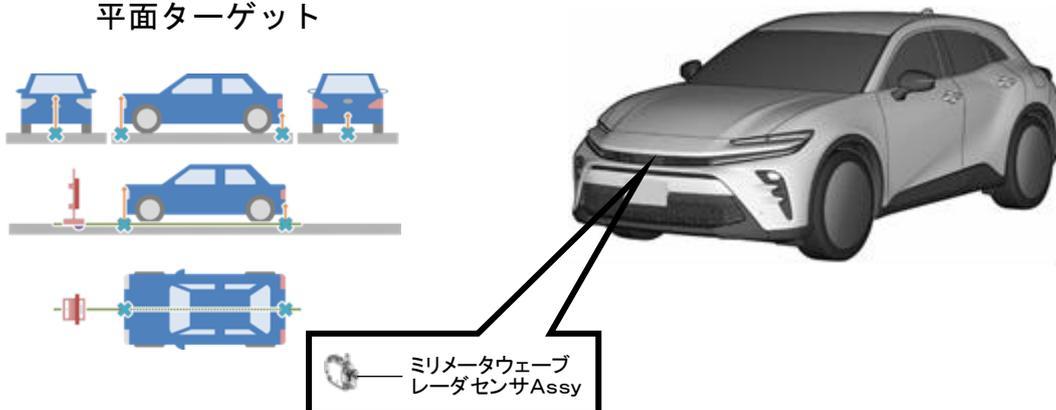

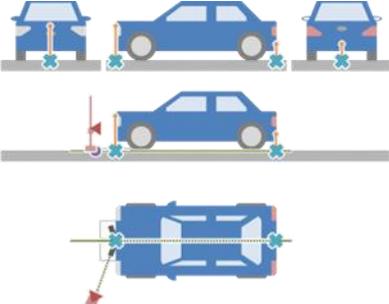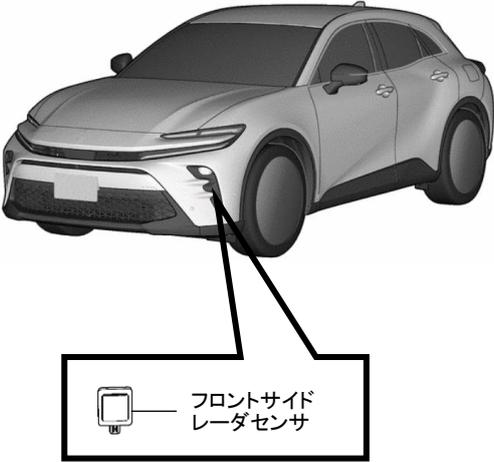A135	
(1) 前側方レーダセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器使用 両側 0.70	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器不使用 片側 0.50	
レーザ墨出し器不使用 両側 0.70	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除] ターゲット位置出し用台紙の印刷 ・[除] フロントサイドレーダセンサ取付状態確認 ・[除] フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書込み ・[除] フロントバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合の前側方レーダセンサ反射強度確認作業	
 <p>片側または両側</p>	
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  フロントサイドレーダセンサ </div>	

訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、下記の通り訂正いたします。

P.98 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy
	・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
左側	(含)作業および部品
3. 50	・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント
右側	・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント
3. 60	・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ & ベアリングAssy (ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ
	・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
	取外し状態
0. 40増	・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品
	二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u>	
・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u>	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 60	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

P.100 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターカバーサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
左側	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
右側	
6. 50	
6. 60	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・ <u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 二
・ <u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・ <u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
4. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 6. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアツパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアツパNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
右側 6. 60	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品
	—
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、下記の通り訂正いたします。

P.101 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 50	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・ストラットバーブラケットサブAssy ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</u> ・<u>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</u> ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・ラジエータシャッタAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ	・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプAssy(モータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・エンジンアンダカバー ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・ストラットバーブラケットサブAssy ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント	・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ&ベアリングAssy(ABSセンサツキ) ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームプッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0. 80	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンオイル入替 ・付属品

・[除]材料費



オイルパンサブAssyNo.2