

# 指 数 追 加 の ご 案 内

2025.11 株式会社自研センター

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023 年 11 月について、  
下記の通り追加いたします。

## P.59 B230

指數が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 :追加


<u>B230</u>	
<b>(1) 片側センタピラー取替</b>	
	<u>取外し状態</u>
<u>10. 80</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ボデーロックカパネルモールディングAssy</li><li>・リヤドアパネルサブAssy</li><li>・クオータアウトサイドモールディング</li><li>・ルーフヘッドライニング</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・フォワードレコグニションカバーNo.1</li><li>・両側フロントシート</li><li>・リヤシート</li><li>・コンソールボックスAssy</li></ul>
	<u>(含) 作業および部品</u>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ取替</li><li>・付属品</li></ul>
	<u>・センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業</u>
	<u>・[除]ピラーサブAssyNo.3インナ</u>

## B230


## (1) 片側センタピラー取替

10. 80	取外し状態	・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クオータアウトサイドモールディング ・ルーフヘッドライニング	・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・コンソールボックスAssy
	(含) 作業および部品	・センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ取替	・付属品

・センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業  
・[除]ピラーサブAssyNo.3インナ



センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ

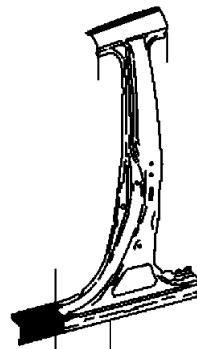

センタボデーピラーラウタ

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023年11月について、  
下記の通り追加いたします。

## P.61 B240

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 :追加

### B240

#### (1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替


<b>9. 40</b>	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>・フロントバンパカバー</li><li>・両側フロントフェンダモールディング</li><li>・ヘッドライトAssy</li><li>・フードサブAssy</li><li>・フードヒンジAssy</li><li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li><li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li><li>・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ</li><li>・フェンダサブAssyフロント</li><li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li><li>・サイドパネルアウタNo.2</li><li>・サイドパネルサブAssyNo.2</li><li>・フロントピラー</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー</li><li>・フロントドアパネルサブAssy</li><li>・リヤドアパネルサブAssy</li><li>・クオータパネルサブAssy前部</li><li>・クオータアウトサイドモールディング</li><li>・フロントシート</li><li>・リヤシート</li><li>・ステアリングコラムAssy</li><li>・インストルメントパネルセーブティパッドAssy</li><li>・インストルメントパネルリインホースメントAssy</li><li>・コンソールボックスAssy</li><li>・フロントフロアカバー</li></ul>
	<b>(含) 作業および部品</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>・センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ下部取替</li><li>・センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・センタピラーガーニッシュロワー脱着</li><li>・付属品</li></ul>
	<p>・ロッカパネル前後端部およびセンタピラーワー下部でのカット作業 ・センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替は補給部品から後部を取外して各々を取替える作業</p>	

B240

## (1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

9. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>ヘッドライトAssy</li> <li>フードサブAssy</li> <li>フードヒンジAssy</li> <li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>フロントスペンションプレースサブAssyアッパセンタ</li> <li>フェンダサブAssyフロント</li> <li>ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>サイドパネルアウタNo.2</li> <li>サイドパネルサブAssyNo.2</li> <li>フロントピラー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー</li> <li>フロントドアパネルサブAssy</li> <li>リヤドアパネルサブAssy</li> <li>クオータパネルサブAssy前部</li> <li>クオータアウトサイドモールディング</li> <li>フロントシート</li> <li>リヤシート</li> <li>ステアリングコラムAssy</li> <li>インストルメントパネルセーフティパッドAssy</li> <li>インストルメントパネルリインホースメントAssy</li> <li>コンソールボックスAssy</li> <li>フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ下部 取替</li> <li>センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>センタピラーガーニッシュロワー脱着</li> <li>付属品</li> </ul>

- ロッカパネル前後端部およびセンタピラーアウタ下部でのカット作業
- センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替は補給部品から後部を取り外して各々を取替える作業

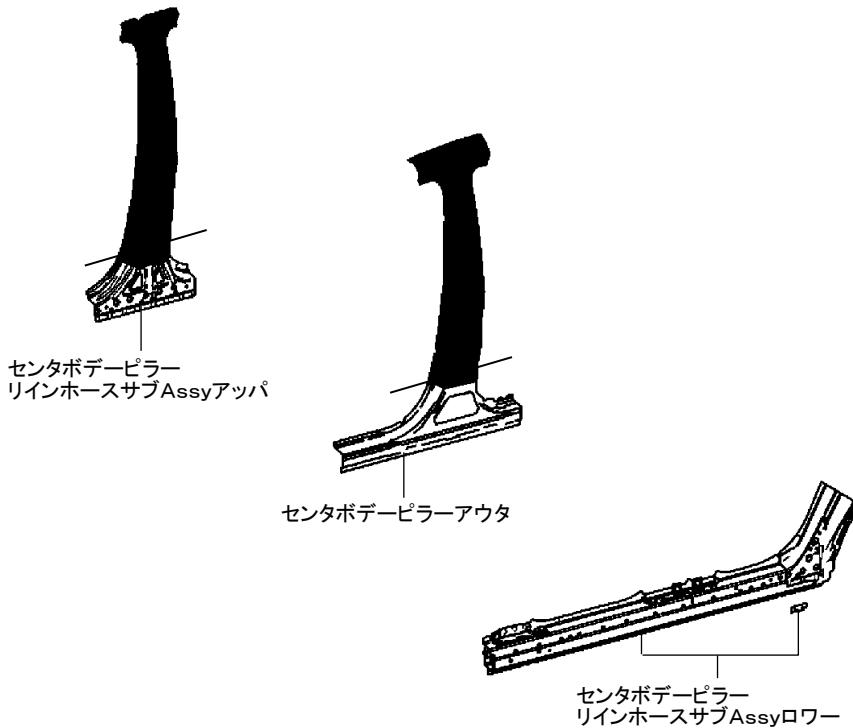

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023 年 11 月について、  
下記の通り追加いたします。

## P.63 B250

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 :追加


<b>B250</b>	
<b>(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替</b>	
	<u>取外し状態</u>
<u>15. 30</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>・フロントバンパカバー</li><li>・両側フロントフェンダモールディング</li><li>・ヘッドライトAssy</li><li>・フードサブAssy</li><li>・フードヒンジAssy</li><li>・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy</li><li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li><li>・フロントサスペンションブレースサブAssyアップセンタ</li><li>・フェンダサブAssyフロント</li><li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li><li>・サイドパネルアウタNo.2</li><li>・サイドパネルサブAssyNo.2</li><li>・フロントピラー</li><li>・フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー</li></ul>
	<u>(含) 作業および部品</u>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・センタボデーピラーリインホースサブAssyアップ取替</li><li>・センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替</li><li>・付属品</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業</li><li>・センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替は補給部品から後部を取り外して各々を取替える作業</li><li>・[除]ピラーリンAssyNo.3インナ</li></ul>

B250

## (1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替

15. 30	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>ヘッドライトAssy</li> <li>フードサブAssy</li> <li>フードヒンジAssy</li> <li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>フロントサスペンションプレースサブAssyアッパセンタ</li> <li>フェンダサブAssyフロント</li> <li>ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>サイドパネルアウタNo.2</li> <li>サイドパネルサブAssyNo.2</li> <li>フロントピラー</li> <li>フロントピラーリインホースメントサブAssyロワー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ取替</li> <li>付属品</li> <li>センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替</li> </ul>

- センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業
- センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー取替は補給部品から後部を取り外して各々を取替える作業
- [除]ピラーリンホースサブAssyNo.3インナ

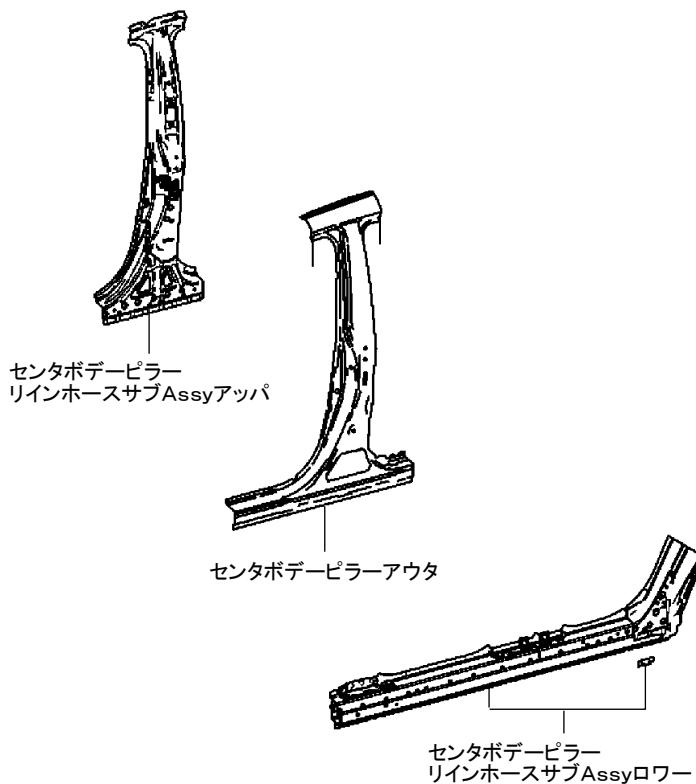

# 訂正のお願い

2025.11 株式会社自研センター

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.7 4. 塗装 [外板色]

塗装色に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo :訂正

### ■外板色

#### モノトーン

カラーNo.	090	202	1M2
塗色名	プレシャスホワイトパール	ブラック	アッシュ
カラーNo.	<u>3U5</u>	4Y6	5C5
塗色名	<u>エモーションレッドII</u>	プレシャスブロンズ	マスター

#### バイトーン

カラーNo.	2ZQ	2ZR
塗色名	ブラック／アッシュ	ブラック／ <u>エモーションレッドII</u>
カラーNo.	2ZS	2XW
塗色名	ブラック／マスター	ブラック／プレシャスホワイトパール
カラーNo.	2XZ	
塗色名	ブラック／プレシャスブロンズ	

## 4. 塗装 [外板色]

### ■外板色

#### モノトーン

カラーNo.	090	202	1M2
塗色名	プレシャスホワイトパール	ブラック	アッシュ
カラーNo.	3U9	4Y6	5C5
塗色名	エモーションレッドⅢ	プレシャスブロンズ	マスタード

#### バイトーン

カラーNo.	2ZQ	2ZR
塗色名	ブラック／アッシュ	ブラック／エモーションレッドⅢ
カラーNo.	2ZS	2XW
塗色名	ブラック／マスタード	ブラック／プレシャスホワイトパール
カラーNo.	2XZ	
塗色名	ブラック／プレシャスブロンズ	

# 訂正のお願い

2025.8 株式会社自研センター

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.14~16 B010、B020

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B010	
<b>(1) フロントバンパカバー脱着</b>	
0. 80	取外し状態 ・両側フロントフェンダモールディング (含) 作業および部品 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着
1. 20	取外し状態 ・両側フロントフェンダモールディング (含) 作業および部品 ・フロントバンパマウンティングプラケットNo.2脱着 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着
<b>(3) 片側フロントサイドレーダセンサ脱着</b>	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング (含) 作業および部品 ニ
<b>(4) 両側フロントサイドレーダセンサ脱着</b>	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング (含) 作業および部品 ニ
<b>(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業</b>	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング (含) 作業および部品 ニ
レーザ墨出し器不使用 1. 00	・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
<b>(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業</b>	
レーザ墨出し器使用 1. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング (含) 作業および部品 ニ
レーザ墨出し器不使用 1. 10	・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B010	
<b>割増項目</b>	
<b>片側フロントフェンダモールディング</b>	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
<b>両側フロントフェンダモールディング</b>	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
<b>ラジエータシャッタAssy</b>	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>	
B020	
<b>(1) フロントバンパカバー取替</b>	
3. 20	取外し状態
	・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパエクステンション取替</li> <li>・両側モールディングテープNo.1取替</li> <li>・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着</li> <li>・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ</li> <li>・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド</li> <li>・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ</li> <li>・エレクトリカルキーアンテナ</li> <li>・エンジンルームワイヤNo.3</li> <li>・エンジンルームワイヤNo.4</li> <li>・テレビジョンカメラAssyフロント</li> <li>・テレビジョンカメラワイヤフロント</li> <li>・フードトゥーフロントエンドパネルシール</li> <li>・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット</li> <li>・両側フロントバンパガードカバー</li> <li>・両側フロントバンパホールカバー</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フロントバンパホールカバーAssy</li> <li>・フロントバンパモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプウォッシャークチュエータサブAssy</li> <li>・ヘッドランプクリーナウォッシャーホースAssy</li> <li>・ミリメータウェーブレーダセンサAssy</li> <li>・ラジエータグリル</li> <li>・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム</li> <li>・ラジエータグリルガーニッシュNo.1</li> <li>・ラジエータグリルガーニッシュNo.2</li> <li>・ラジエータグリルサブAssyロワー</li> <li>・ラジエータグリルブラケット</li> <li>・ラジエータグリルリテナNo.1</li> <li>・両側ラジエータグリルロワーサイド</li> <li>・付属品</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>

○○○○ : 追加

B020	
<b>(2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替</b>	
<b>3. 80</b>	取外し状態 ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・両側フロントバンパエクステンション取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エレクトリカルキーアンテナ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・ビーカルアプローチングスピーカAssy ・フードトゥーフロントエンドパネルシール ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット ・フロントバンパエネルギアブソーバ ・両側フロントバンパガードカバー ・両側フロントバンパホールカバー ・両側フロントバンパホールカバーAssy ・フロントバンパマウンティングブラケットNo.2 ・フロントバンパモールディング ・両側ヘッドランプウォッシャアクチュエータサブAssy ・ヘッドランプクリーナウォッシャホースAssy ・ペデストリアンディテクションチャンバAssy ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルガーニッシュNo.1 ・ラジエータグリルガーニッシュNo.2 ・ラジエータグリルサブAssyロワー ・ラジエータグリルブラケット ・ラジエータグリルリーテーナNo.1 ・両側ラジエータグリルロワーサイド ・付属品
<b>(3) 片側フロントサイドレーダセンサ取替</b>	
<b>0. 10</b>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・付属品
<b>(4) 両側フロントサイドレーダセンサ取替</b>	
<b>0. 10</b>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・付属品
<b>(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業</b>	
<b>レーザ墨出し器使用 0. 90</b>	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
<b>レーザ墨出し器不使用 1. 00</b>	
<p>・エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・フロントサイドレーダセンサ取替は、<u>作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u></p> <p>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、<u>作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</u></p> <p>・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</p> <p>・[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</p>	


○○○○ : 追加

B020		
<b>(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業</b>		
レーザ墨出し器使 用  <u>1. 10</u>	取外し状態  ・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品  ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定	・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不 使用  <u>1. 10</u>		
割増項目		
<b>片側フロントフェンダモールディング</b>		
0. 20増	取外し状態  —	
	(含)作業および部品  —	
<b>両側フロントフェンダモールディング</b>		
0. 30増	取外し状態  —	
	(含)作業および部品  —	
<b>ラジエータシャッタAssy</b>		
0. 10増	取外し状態  —	
	(含)作業および部品  ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着	
<b>フロントバンパリインホースメントNo.2</b>		
0. 30増	取外し状態  —	
	(含)作業および部品  ・フロントバンパアブソーバロワー	・両側フロントバンパエクステンションサブAssy
<ul style="list-style-type: none"> <li>・エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>		


- ▶ 脱着作業時④グループは一体で脱着

(イラスト追加)


片側フロントフェンダモールディング

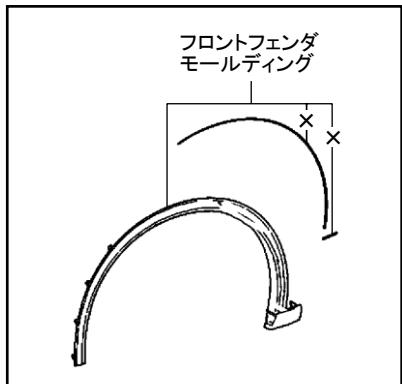


ラジエータシャッタAssy

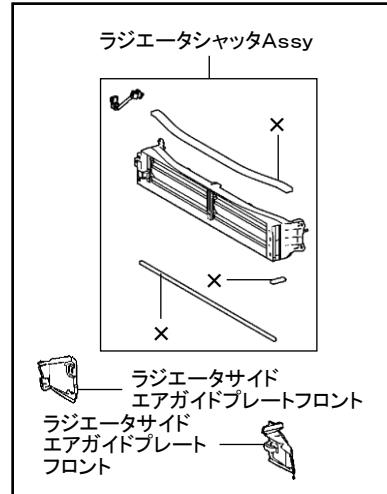

両側フロントフェンダモールディング

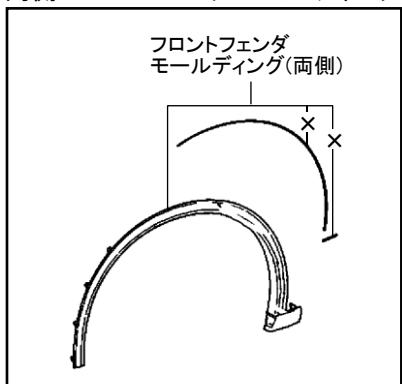

フロントバンパリインホースメントNo.2

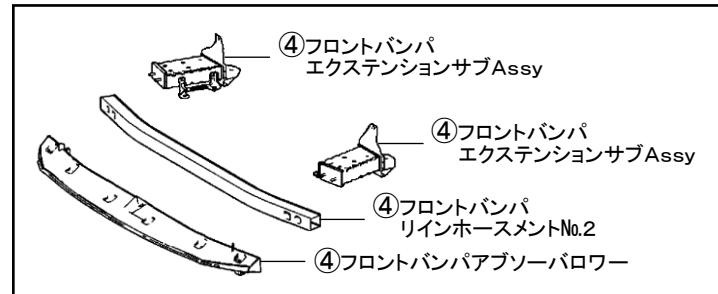

B010	
<b>(1)フロントバンパカバー脱着</b>	
0. 80	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul> <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着</li> </ul>
<b>(2)フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy脱着</b>	
1. 20	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul> <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパマウンティングブラケットNo.2脱着</li> <li>両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着</li> </ul>
<b>(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着</b>	
0. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul> <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>
<b>(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着</b>	
0. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul> <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>
<b>(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業</b>	
レーザ墨出し器使用 0. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul> <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー仮付け</li> <li>センサ取付角度点検</li> <li>センサ取付角度測定</li> <li>タイヤ空気圧調整</li> </ul>
レーザ墨出し器不使用 1. 00	
<b>(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業</b>	
レーザ墨出し器使用 1. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul> <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー仮付け</li> <li>センサ取付角度点検</li> <li>センサ取付角度測定</li> <li>タイヤ空気圧調整</li> </ul>
レーザ墨出し器不使用 1. 10	
<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>	

B010	
割増項目	
片側フロントフェンダモールディング	
0. 20増	取外し状態
	—
(含) 作業および部品	(含) 作業および部品
	—
両側フロントフェンダモールディング	
0. 30増	取外し状態
	—
(含) 作業および部品	(含) 作業および部品
	—
ラジエータシャッタAssy	
0. 10増	取外し状態
	—
(含) 作業および部品	(含) 作業および部品
	・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着
<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>	
B020	
(1) フロントバンパカバー取替	
3. 20	取外し状態
	・両側フロントフェンダモールディング
(含) 作業および部品	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントバンパエクステンション取替</li> <li>両側モールディングテープNo.1取替</li> <li>両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着</li> <li>両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ</li> <li>両側ウルトラソニックセンサフロントサイド</li> <li>両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ</li> <li>エレクトリカルキーアンテナ</li> <li>エンジンルームワイヤNo.3</li> <li>エンジンルームワイヤNo.4</li> <li>テレビジョンカメラAssyフロント</li> <li>テレビジョンカメラワイヤフロント</li> <li>フードトゥーフロントエンドパネルシール</li> <li>フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット</li> <li>両側フロントバンパガードカバー</li> <li>両側フロントバンパホールカバー</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントバンパホールカバーAssy</li> <li>フロントバンパモールディング</li> <li>両側ヘッドランプウォッシャークリーナーAssy</li> <li>ヘッドランプクリーナーウォッシャーホースAssy</li> <li>ミリメータウェーブレーダセンサAssy</li> <li>ラジエータグリル</li> <li>ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム</li> <li>ラジエータグリルガーニッシュNo.1</li> <li>ラジエータグリルガーニッシュNo.2</li> <li>ラジエータグリルサブAssyロワー</li> <li>ラジエータグリルブラケット</li> <li>ラジエータグリルリテナNo.1</li> <li>両側ラジエータグリルロワーサイド</li> <li>付属品</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する</li> <li>(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>[除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>

B020

## (2) フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy取替

3. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> </ul>
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントバンパエクステンション取替</li> <li>両側モールディングテープNo.1取替</li> <li>両側ラジエータサイドエアガイドプレートリヤ脱着</li> <li>両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ</li> <li>両側ウルトラソニックセンサフロントサイド</li> <li>両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ</li> <li>エレクトリカルキーアンテナ</li> <li>エンジンルームワイヤNo.3</li> <li>エンジンルームワイヤNo.4</li> <li>テレビジョンカメラAssyフロント</li> <li>テレビジョンカメラワイヤフロント</li> <li>ビーカルアプローチングスピーカAssy</li> <li>フードトゥーフロントエンドパネルシール</li> <li>フロントバンパエクステンションマウンティングブラケット</li> <li>フロントバンパエネルギアブソーバ</li> <li>両側フロントバンパガードカバー</li> <li>両側フロントバンパホールカバー</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントバンパホールカバーAssy</li> <li>フロントバンパマウンティングブラケットNo.2</li> <li>フロントバンパモールディング</li> <li>両側ヘッドランプウォッシャークチュエータサブAssy</li> <li>ヘッドランプクリーナウォッシャーホースAssy</li> <li>ペデストリアンディテクションチャンバAssy</li> <li>ミリメータウェーブレーダセンサAssy</li> <li>ラジエータグリル</li> <li>ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム</li> <li>ラジエータグリルガーニッシュNo.1</li> <li>ラジエータグリルガーニッシュNo.2</li> <li>ラジエータグリルサブAssyロワー</li> <li>ラジエータグリルブラケット</li> <li>ラジエータグリルリテーナNo.1</li> <li>両側ラジエータグリルロワーサイト</li> <li>付属品</li> </ul>

## (3) 片側フロントサイドレーダセンサ取替

0. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属品</li> </ul>

## (4) 両側フロントサイドレーダセンサ取替

0. 10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属品</li> </ul>

## (5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業

0. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー仮付け</li> <li>センサ取付角度測定</li> </ul>
1. 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>センサ取付角度点検</li> <li>タイヤ空気圧調整</li> </ul>

- エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用
- フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- (含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成
- [除] レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

## B020

## (6)両側フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 1. 10	取外し状態	・フロントバンパカバー (含)作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
	・フロントバンパカバー仮付け (含)作業および部品		・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 1. 10	取外し状態	・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整	
	・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整		

## 割増項目

## 片側フロントフェンダモールディング

0. 20増	取外し状態	— (含)作業および部品	—
	— (含)作業および部品		—

## 両側フロントフェンダモールディング

0. 30増	取外し状態	— (含)作業および部品	—
	— (含)作業および部品		—

## ラジエータシャッタAssy

0. 10増	取外し状態	— (含)作業および部品	—
	— (含)作業および部品		・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント脱着

## フロントバンパリインメントNo.2

0. 30増	取外し状態	— (含)作業および部品	—
	— (含)作業および部品		・フロントバンパアブソーバロワー ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy

- ・エレクトリカルキーアンテナの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサイドレーダーセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダーセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダーセンサ取付状態確認用台紙の印刷

▶脱着作業時④グループは一体で脱着




片側フロントサイドレーダセンサ脱着または取替




両側フロントサイドレーダセンサ脱着または取替


両側フロントフェンダモールディング

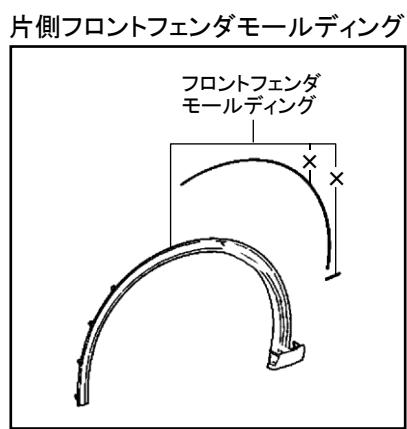


フロントフェンダモールディング

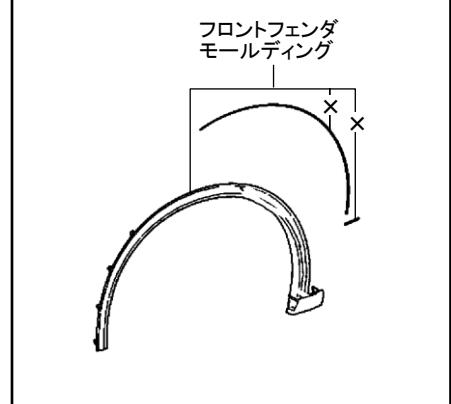

ラジエータシャッタAssy

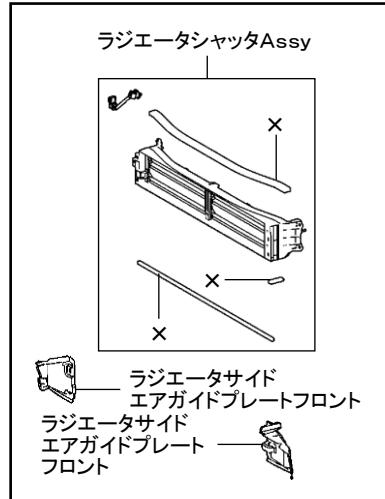

フロントバンパリインホースメントNo.2

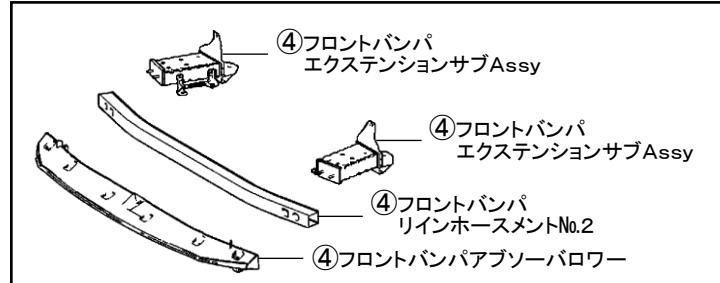

## P.18~20 B040

指数テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、該当ページを差替え願います。


○○○○ : 削除

B040		
<b>(1) 片側ヘッドライト Assy 脱着</b>		
0. 40	取外し状態	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
<b>(2) 両側ヘッドライト Assy 脱着</b>		
0. 50	取外し状態	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
<b>(3) 片側ヘッドライト Assy 取替</b>		
0. 60	取外し状態	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
<b>(4) 両側ヘッドライト Assy 取替</b>		
0. 90	取外し状態	・フロントバンパカバー
	(含) 作業および部品	・両側フロントフェンダモールディング
<b>割増項目</b>		
<b>片側フロントサイドレーダーセンサ</b>		
0. 10増	取外し状態	＝
	(含) 作業および部品	＝
<b>両側フロントサイドレーダーセンサ</b>		
0. 10増	取外し状態	＝
	(含) 作業および部品	＝
• ヘッドライトユニット Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドライトユニットとなる • [除] フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認		

○○○○ : 削除

B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズサブAssy取替	
0. 90増	取外し状態
	— (含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"><li>・ヘッドランプガスケット取替</li><li>・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着</li><li>・フロントバンパエンドリテー</li><li>・ヘッドランプフィッティングリムNo.1</li></ul>
片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
1. 20増	取外し状態
	— (含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"><li>・ヘッドランプガスケット取替</li><li>・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着</li><li>・フロントバンパエンドリテー</li><li>・ヘッドランプクリアランスLEDユニットNo.1</li><li>・ヘッドランプユニットAssy</li><li>・ヘッドランプフィッティングリムNo.1</li><li>・ヘッドランププラケット</li><li>・ヘッドランプユニットAssy</li></ul>
・ヘッドランプユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプユニットとなる ■[除]フロントサイドレーダーセンサ取付状態確認	

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

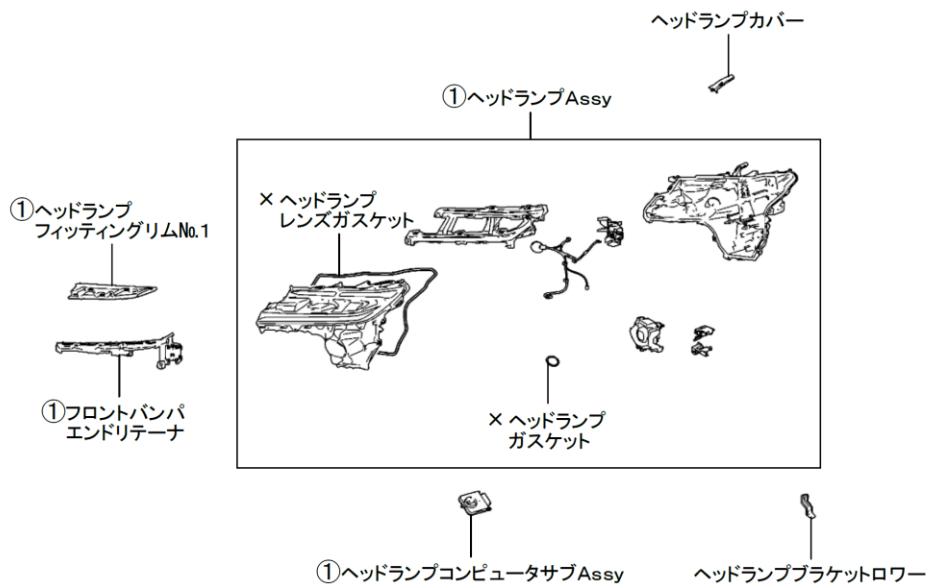

両側フロントサイドレーダーセンサ

片側フロントサイドレーダーセンサ

フロントサイドレーダーセンサ

フロントサイドレーダーセンサ

片側ヘッドライトレンズサブAssy、片側ヘッドライトハウジングサブAssy取替

片側ヘッドライトレンズサブAssy取替

ヘッドライトレンズサブAssy

× ヘッドライト レンズガスケット

× ヘッドライト ガスケット

ヘッドライトハウジングサブAssy

B040		
<b>(1) 片側ヘッドライト Assy 脱着</b>		
0. 40	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
<b>(2) 両側ヘッドライト Assy 脱着</b>		
0. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
<b>(3) 片側ヘッドライト Assy 取替</b>		
0. 60	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
<b>(4) 両側ヘッドライト Assy 取替</b>		
0. 90	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・両側フロントフェンダモールディング
(含) 作業および部品		
・ヘッドライトカバー脱着	・ヘッドライトフィッティングリムNo.1	
・ヘッドライトブラケットロワー脱着	・焦点調整	
・フロントバンパエンドリテナ	・付属品	
・ヘッドライトコンピュータサブAssy		
・ヘッドライトユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドライトユニットとなる		

## B040

## 割増項目

## 片側ヘッドランプレンズサブAssy取替


0. 90増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプガスケット取替</li> <li>・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着</li> <li>・フロントバンパエンドリテー</li> <li>・ヘッドランプフィッティングリムNo.1</li> </ul>

## 片側ヘッドランプレンズサブAssy、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替


1. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプガスケット取替</li> <li>・ヘッドランプコンピュータサブAssy脱着</li> <li>・フロントバンパエンドリテー</li> <li>・ヘッドランプクリアレンズLEDユニットNo.1</li> <li>・ヘッドランプフィッティングリムNo.1</li> <li>・ヘッドランププラケット</li> <li>・ヘッドランプユニットAssy</li> </ul>

・ヘッドランプユニットAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はヘッドランプユニットとなる

►脱着作業時①グループは一体で脱着

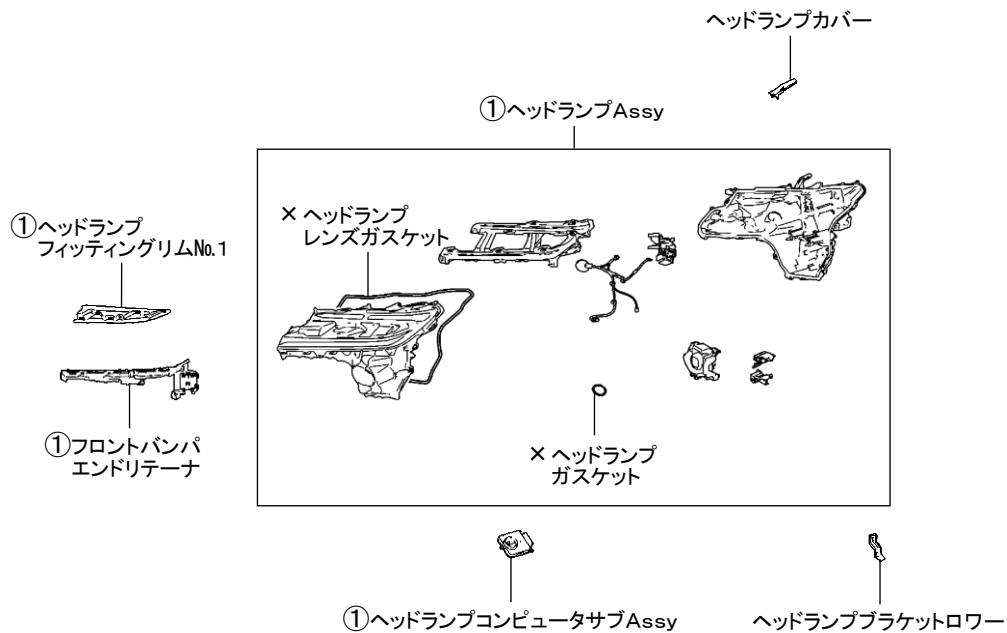

片側ヘッドライトレンズサブAssy、片側ヘッドライトハウジングサブAssy取替

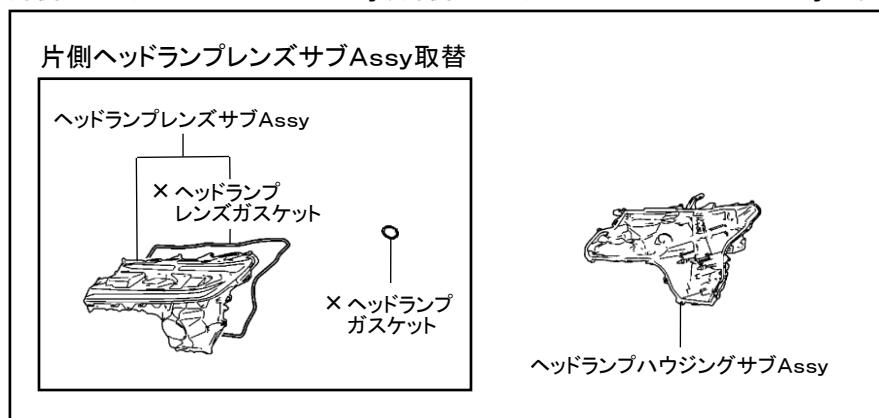

## P.66~69 B270

指標テーブル欄およびイラスト欄の割増項目、備考文に削除がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 削除

## B270

## (1) 片側クオータパネルサブAssy取替

	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールデイングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールデイング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウインドウAssy</li> </ul>
(含) 作業および部品		
左側 7. 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>ツールボックスサブAssyNo.1脱着</li> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
取外し状態		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールデイングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールデイング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
右側 7. 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
取外し状態		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールデイングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールデイング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
スペアタイヤ 左側 7. 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>クオータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</li> <li>リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる</li> <li>[除] フューエルフィラーオープニングリッドAssyがある左側クオータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> <li>[除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認</li> </ul>		

○○○○ : 削除

## B270

## (1) 片側クオータパネルサブAssy取替

スペアタイヤ 右側	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品		
7. 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>	

## (2) 片側クオータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

左側	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品		
8. 60	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアエザストリップ取替</li> <li>ツールボックスサブAssyNo.1脱着</li> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>	

右側	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品		
8. 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアエザストリップ取替</li> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>	

- クオータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
- リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業
- デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる
- [除] フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クオータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業
- [除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認**

○○○○ : 削除

## B270

## (2) 片側クオータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

スペアタイヤ 左側 8. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシート</li> <li>・クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・デッキフロアボックス脱着</li> <li>・デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>・両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>・デッキボードセットサポート脱着</li> <li>・バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>・リヤアンダサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>・リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li> <li>・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
スペアタイヤ 右側 8. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシート</li> <li>・クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・デッキサイドトリムプラケット脱着</li> <li>・デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・デッキフロアボックス脱着</li> <li>・デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>・両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>・デッキボードセットサポート脱着</li> <li>・バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>・リヤアンダサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>・リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li> <li>・リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>


## 割増項目

## 片側ブラインドスポットモニタセンサ


0. 10増	取外し状態	
	=	
	(含)作業および部品	
	=	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クオータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業</li> <li>・リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>・デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる</li> <li>・[除] フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クオータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> <li>・[除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認</li> </ul>		

P.69  : 削除

片側クオータパネルサブAssy取替

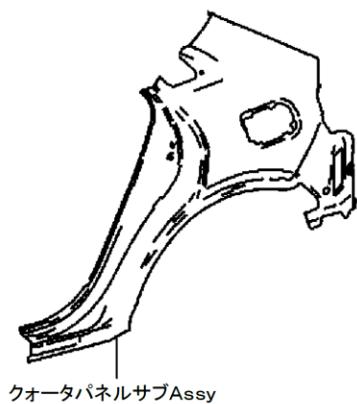

片側クオータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

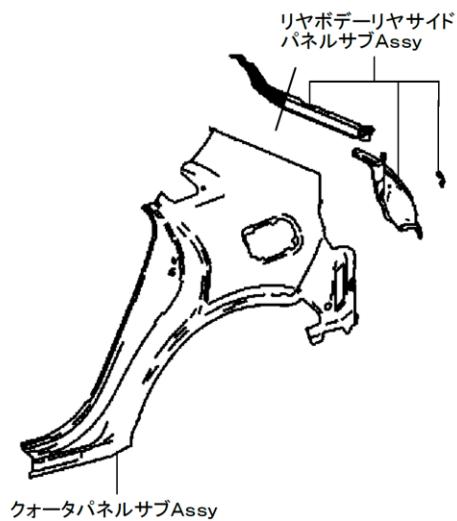

片側ブラインドスポットモニタセンサ

ブラインドスポットモニタセンサ

## B270

## (1) 片側クオータパネルサブAssy取替

左側 7. 70	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>ツールボックスサブAssyNo.1脱着</li> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオーブニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
右側 7. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオーブニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
スペアタイヤ 左側 7. 70	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウインドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオーブニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>クオータパネルサブAssy上部および下部(ロックカパネル部)でのカット作業</li> <li>リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる</li> <li>[除] フューエルフィラーオーブニングリッドAssyがある左側クオータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> </ul>			

## B270

## (1) 片側クオータパネルサブAssy取替

スペアタイヤ 右側 7. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>

## (2) 片側クオータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

左側 8. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアウェザーストリップ取替</li> <li>ツールボックスサブAssyNo.1脱着</li> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>

右側 8. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアウェザーストリップ取替</li> <li>デッキサイドトリムカバー脱着</li> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリーサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>

・クオータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業

・リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業

・デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる


・[除] フューエルフィラーオープニングリッドAssyがある左側クオータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業

## B270


## (2) 片側クオータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

スペアタイヤ 左側 8. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアウエザストリップ取替</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
スペアタイヤ 右側 8. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボデーロックカパネルモールディングAssy</li> <li>リヤバンパカバー</li> <li>両側クオータアウトサイドモールディング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤシート</li> <li>クオータウンドウAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックドアウエザストリップ取替</li> <li>デッキサイドトリムブラケット脱着</li> <li>デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>デッキフロアボックス脱着</li> <li>デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>両側デッキボードNo.2脱着</li> <li>デッキボードセットサポート脱着</li> <li>バッテリサービスカバープレート脱着</li> <li>リヤアンダーサイドカバー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着</li> <li>リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>リヤフロアフィニッシュプレート脱着</li> <li>ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>水密テスト</li> <li>付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>クオータパネルサブAssy上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業</li> <li>リヤボデーリヤサイドパネルサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>デッキボードNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はデッキボードNo.1となる</li> <li>[除] フューエルフィラーオープニングリッドAssyがある左側クオータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> </ul>			

片側クオータパネルサブAssy取替

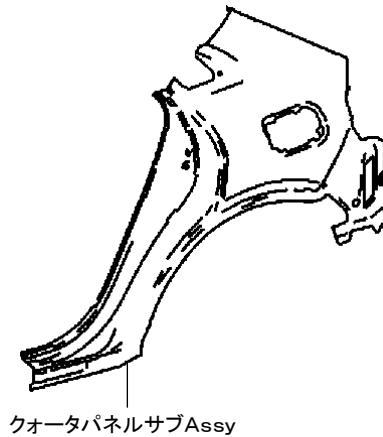

片側クオータパネルサブAssy、片側リヤボデーリヤサイドパネルサブAssy取替

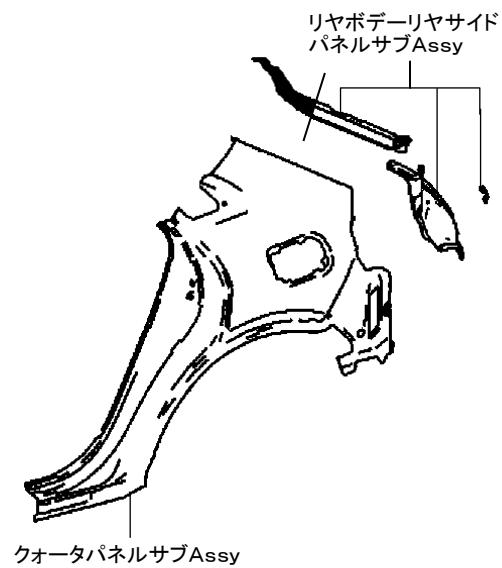

## P.85~86 B410、B420

指數テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B410	
<b>(1)リヤバンパカバー脱着</b>	
0. 50	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング (含) 作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着 脱着
<b>(2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント脱着</b>	
0. 60	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング (含) 作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着 脱着
<b>(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着</b>	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー 両側クオータアウトサイドモールディング (含) 作業および部品
<b>(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着</b>	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー 両側クオータアウトサイドモールディング (含) 作業および部品
<b>(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業</b>	
レーザ墨出し器使用	取外し状態
0. 60	・リヤバンパカバー 両側クオータアウトサイドモールディング (含) 作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用	
0. 70	
<b>(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業</b>	
レーザ墨出し器使用	取外し状態
0. 80	・リヤバンパカバー 両側クオータアウトサイドモールディング (含) 作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用	
0. 90	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する</li> <li>・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する</li> <li>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成</li> <li>・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>	

○○○○ : 追加

B410		
割増項目		
<b>片側クオーターアウトサイドモールディング</b>		
0. 20増	取外し状態	
	—	
(含) 作業および部品	・ホイールハウスシールリヤ脱着	
	・リヤホイールハウスプレートフロント脱着	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する</u></li> <li>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する</u></li> <li>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成</li> <li>・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>		
<b>B420</b>		
<b>(1)リヤバンパカバー取替</b>		
1. 80	取外し状態	
	・両側クオーターアウトサイドモールディング	
	(含) 作業および部品	
	・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替	・キックドアコントロールセンサAssy
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替	・両側パックアップランプLED
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替	・バックアップランプレンズ&ボーデー
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替	・ラゲージルームワイヤNo.2
	・両側モールディングテープNo.1取替	・両側リフレックスリフレクタAssy
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着	・リヤバンパエクステンション
	・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着	・両側リヤバンパエクステンション
<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ</li> <li>・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド</li> <li>・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ</li> </ul>		
<b>(2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント取替</b>		
1. 90	取外し状態	
	・両側クオーターアウトサイドモールディング	
	(含) 作業および部品	
	・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替	・両側パックアップランプLED
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替	・バックアップランプレンズ&ボーデー
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替	・ラゲージルームワイヤNo.2
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替	・両側リフレックスリフレクタAssy
	・両側モールディングテープNo.1取替	・リヤバンパエクステンション
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着	・両側リヤバンパエクステンション
	・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ	・リヤバンパガードセンタ
・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド	・両側リヤバンパカバーAッパ	
・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ	・リヤバンパカバーロワー	
・キックドアコントロールセンサAssy	・付属品	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する</u></li> <li>・<u>ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する</u></li> <li>・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成</li> <li>・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷</li> </ul>		

○○○○ : 追加

## B420

## (3) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取替

0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品	

・付属品

## (4) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取替

0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品	

・付属品

## (5) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品	

・付属品

レーザ墨出し器不使用 0. 70	取外し状態	
	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整

・センサ取付角度点検

・タイヤ空気圧調整

## (6) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品	

・付属品

レーザ墨出し器不使用 0. 90	取外し状態	
	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定	・タイヤ空気圧調整

・センサ取付角度点検

・タイヤ空気圧調整

## 割増項目

## 片側クオータアウトサイドモールディング

0. 20増	取外し状態	
	・	
	(含) 作業および部品	

・ホイールハウスシールリヤ脱着

・リヤホイールハウスプレートフロント脱着

- ・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成
- ・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

P.86 □ : 追加

(イラスト追加)

## B410

## (1)リヤバンパカバー脱着

0. 50	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング

## (含)作業および部品

- ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー
- ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着
- 脱着

## (2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント脱着

0. 60	取外し状態
	・両側クオータアウトサイドモールディング

## (含)作業および部品

- ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー
- ・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着
- 脱着

## (3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着

0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー

- ・両側クオータアウトサイドモールディング

## (含)作業および部品

—

## (4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着

0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー

- ・両側クオータアウトサイドモールディング

## (含)作業および部品

—

## (5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態
	・リヤバンパカバー

- ・両側クオータアウトサイドモールディング

## (含)作業および部品

レーザ墨出し器不使用 0. 70	・リヤバンパカバー仮付け
	・センサ取付角度測定

- ・センサ取付角度点検

・タイヤ空気圧調整

## (6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態
	・リヤバンパカバー

- ・両側クオータアウトサイドモールディング

## (含)作業および部品

レーザ墨出し器不使用 0. 90	・リヤバンパカバー仮付け
	・センサ取付角度測定

- ・センサ取付角度点検

・タイヤ空気圧調整

・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用

・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する

・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する

・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成

・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

## B410

## 割増項目

## 片側クオーターアウトサイドモールディング

0. 20増	取外し状態	
	—	
	(含) 作業および部品	
	・ホイールハウスシールリヤ脱着	・リヤホイールハウスプレートフロント脱着

・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用  
 ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する  
 ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する  
 ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成  
 ・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

## B420

## (1)リヤバンパカバー取替

1. 80	取外し状態	
	・両側クオーターアウトサイドモールディング	
	(含) 作業および部品	
	・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替	・キックドアコントロールセンサAssy
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替	・両側バックアップランプLED
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替	・バックアップランプレンズ&ボーデー
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替	・ラゲージルームワイヤNo.2
	・両側モールディングテープNo.1取替	・両側リフレックスリフレクタAssy
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着	・リヤバンパエクステンション
	・両側リヤバンパセンタガードブラケット脱着	・両側リヤバンパエクステンション
	・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ	・両側リヤバンパカバーAッパ
	・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド	・リヤバンパカバーロワー
	・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ	・付属品

## (2)リヤバンパカバー、リヤバンパリインホースメント取替

1. 90	取外し状態	
	・両側クオーターアウトサイドモールディング	
	(含) 作業および部品	
	・両側ウルトラソニックセンサクリップリヤ取替	・両側バックアップランプLED
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤコーナ取替	・バックアップランプレンズ&ボーデー
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤサイド取替	・ラゲージルームワイヤNo.2
	・両側ウルトラソニックセンサリテーナリヤセンタ取替	・両側リフレックスリフレクタAssy
	・両側モールディングテープNo.1取替	・リヤバンパエクステンション
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着	・両側リヤバンパエクステンション
	・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ	・リヤバンパガードセンタ
	・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド	・両側リヤバンパカバーAッパ
	・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ	・リヤバンパカバーロワー
	・キックドアコントロールセンサAssy	・付属品

・リヤバンパセンタガードブラケットの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成 ・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷
---

## B420

## (3) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取替

0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	

・付属品

## (4) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取替

0. 10	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品	

・付属品

## (5) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 60	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 70	(含)作業および部品	
	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検

・センサ取付角度測定

・タイヤ空気圧調整

## (6) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態	
	・リヤバンパカバー	・両側クオータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含)作業および部品	
	・リヤバンパカバー仮付け	・センサ取付角度点検

・センサ取付角度測定

・タイヤ空気圧調整

## 割増項目


## 片側クオータアウトサイドモールディング

0. 20増	取外し状態	
	・	
	(含)作業および部品	

・ホイールハウスシールリヤ脱着

・リヤホイールハウスプレートフロント脱着

- ・リヤバンパセンタガードプラケットの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指數を使用する
- ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指數はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

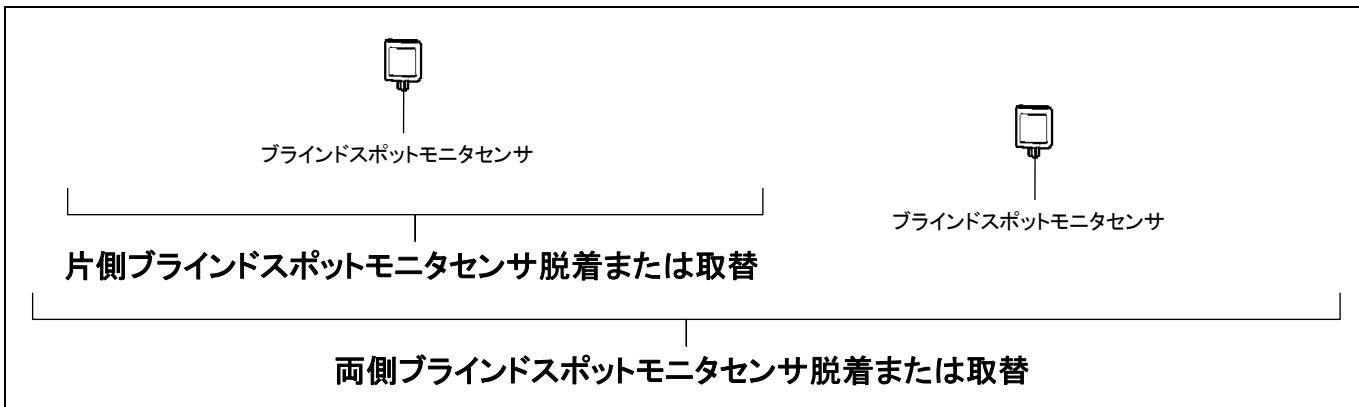

# 運転支援システム再設定・調整指數追加のご案内

2025.4 株式会社自研センター

\* No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、  
下記の通り指數を追加いたします。

**運転支援システム再設定・調整指數** が追加設定されましたので、補修塗装指數の末尾 (P. 131) に  
該当ページを差込み願います。

## ■ 運転支援システム再設定・調整指数 ■

## ■ 運転支援システム再設定・調整指数 ■

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{運転支援システム} \\ \text{再設定・調整指数}} = \boxed{\text{(1) 基本作業指数} \\ \text{A 0 1 0 ~}} + \boxed{\text{(2) センサ別再設定・調整作業指数} \\ \text{A 1 0 0 ~}} \end{array}$$

\*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前記作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

## ■ 運転支援システム再設定・調整指數 ■

## 用語の種類

用語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前操作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指數に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読み取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

## A010

## (1) 運転支援システム再設定・調整基本作業

0. 20	前操作業
	—
	(含) 作業および部品 ・タイヤ空気圧調整

・再設定・調整作業エリアへの移動

## (2) 大型SST準備作業(マーカツールセット)

0. 10	前操作業
	—
	(含) 作業および部品 —

## (3) 大型SST準備作業(平面ターゲット)

0. 10	前操作業
	—
	(含) 作業および部品 —

## (4) スキャンツール接続作業

GTS + 使用 0. 30	前操作業
	—
	(含) 作業および部品 ・DTC確認・消去

・スキャンツール操作

## 割増項目

## ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認

0. 20増	前操作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作

## 個車情報送信

0. 10増	前操作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品 ・スキャンツール操作

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する

・割増項目のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業

・割増項目の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラまたはミリメータウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業

**A100****(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)**

フロント	前操作業	
1. 40	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・大型SST準備作業(マーカツールセット)
片側サイド	(含)作業および部品	
1. 70	・ターゲット設置	・車載システム操作
リヤ		
1. 40		
フロントおよび片側サイド		
1. 80		
フロントおよび両側サイド		
1. 90		
全方向		
2. 00		



**(2)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)**

フロント	前操作業	
1. 40	・運転支援システム再設定・調整基本作業	
片側サイド	(含)作業および部品	
1. 90	・ターゲット設置	・車載システム操作
リヤ		
1. 30		
フロントおよび片側サイド		
2. 20		
フロントおよび両側サイド		
2. 60		
全方向		
2. 70		


・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前操作業に記載の各作業は最大1回使用する

## (1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)


フロント

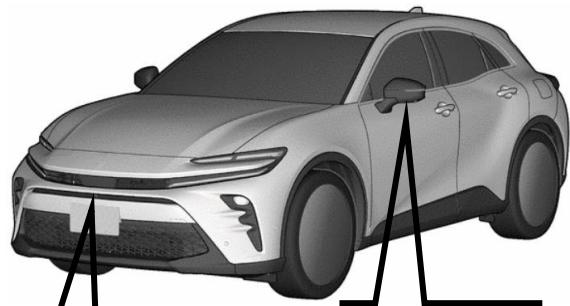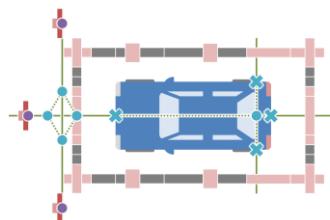

片側サイド

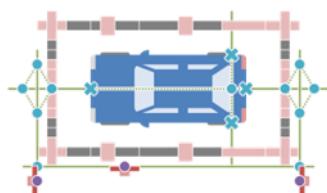


リヤ

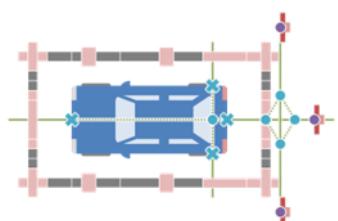


## (1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)

## フロントおよび片側サイド

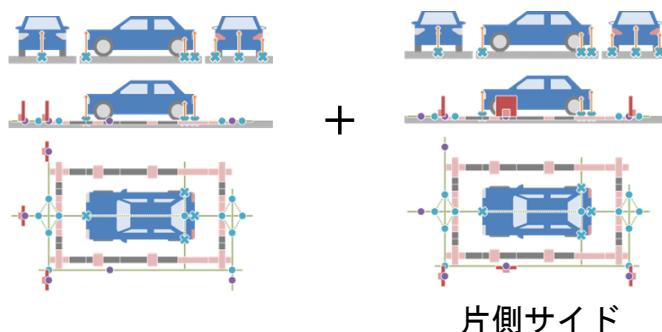


## 片側サイド

## フロントおよび両側サイド

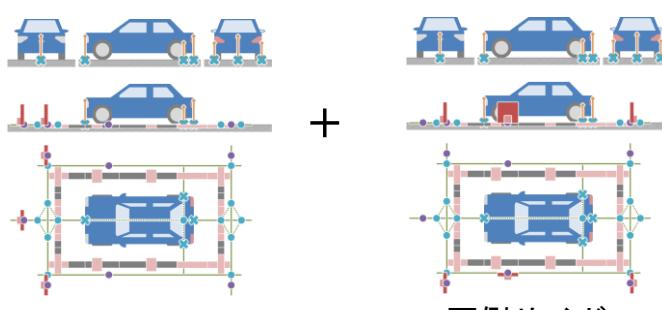


## 両側サイド

## 全方向


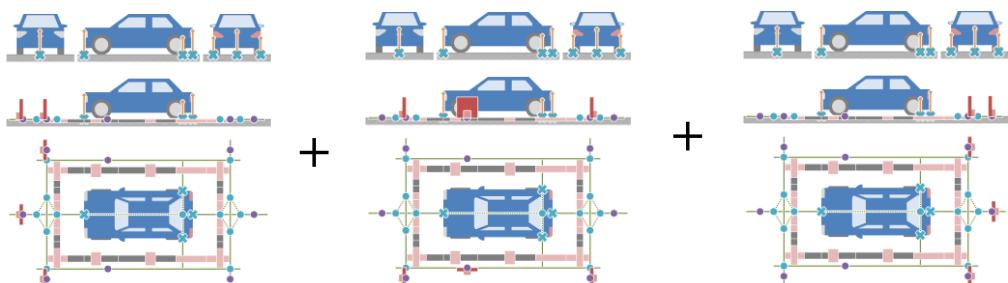


## 両側サイド


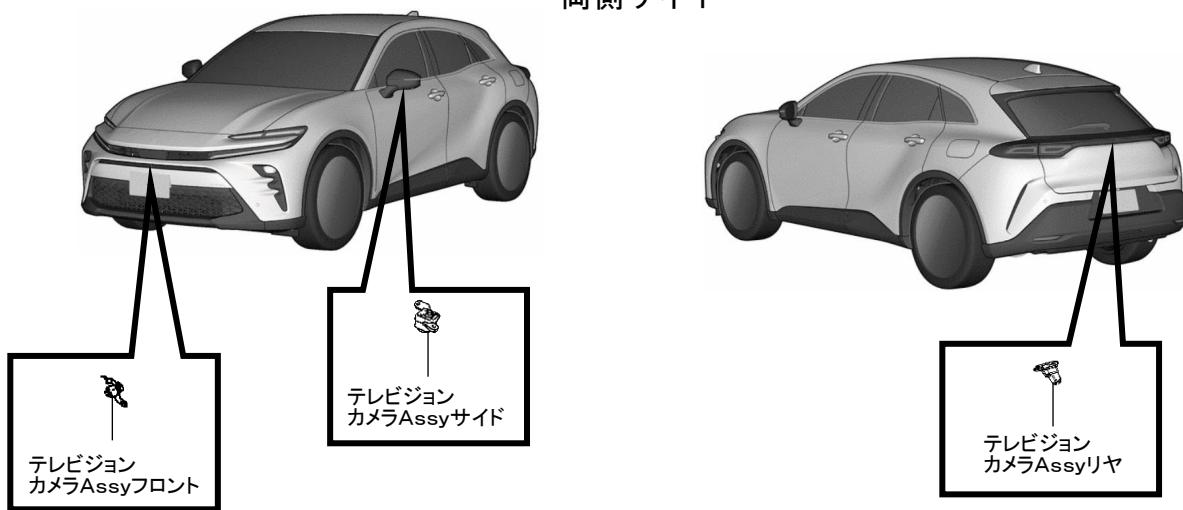


## (2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)



## フロント

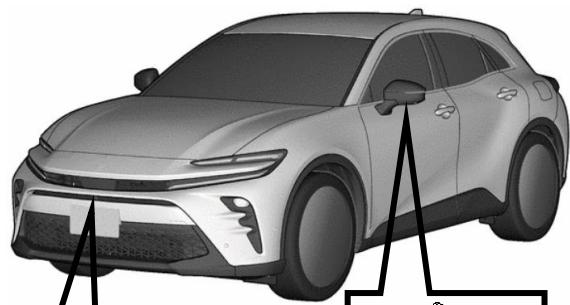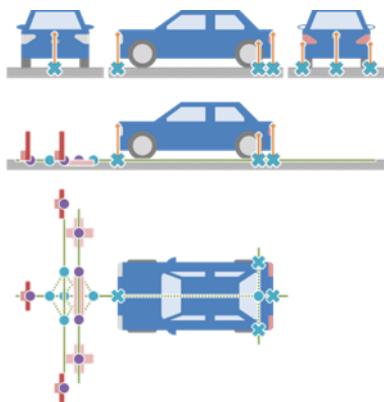

## 片側サイド

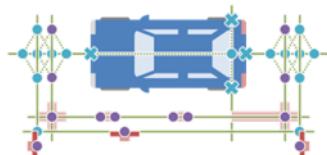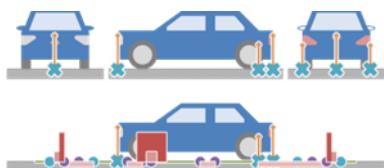


## リヤ

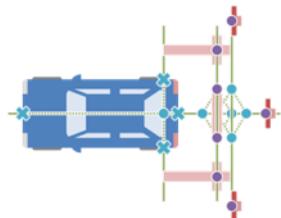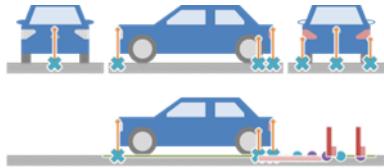


## (2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

## フロントおよび片側サイド

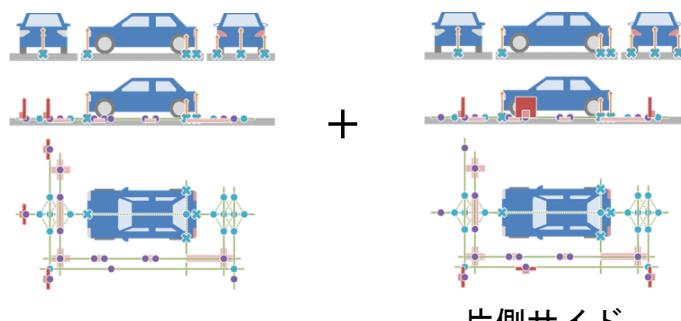


## 片側サイド

## フロントおよび両側サイド

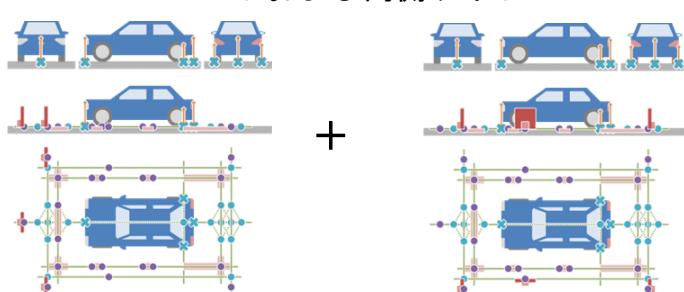


## 両側サイド

## 全方向

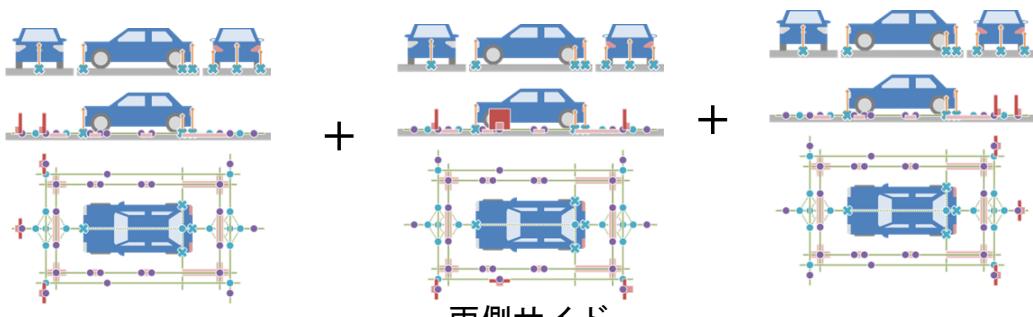

## 両側サイド

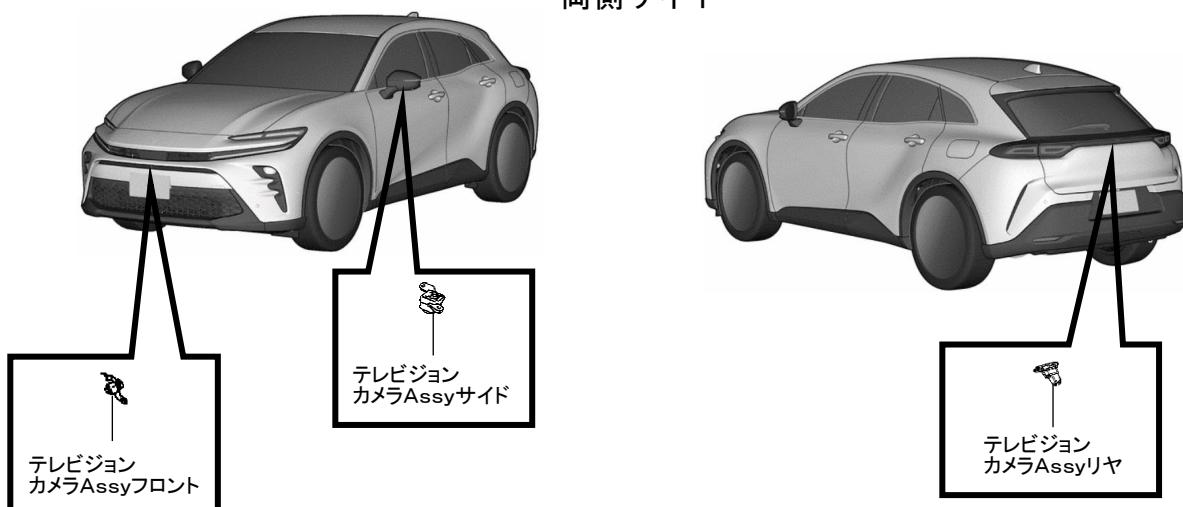



A110

## (1) アドバンストパーク登録設定作業

フロントおよびリヤ 1. 00	前提作業	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定 ・リヤセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

## フロントおよびリヤ

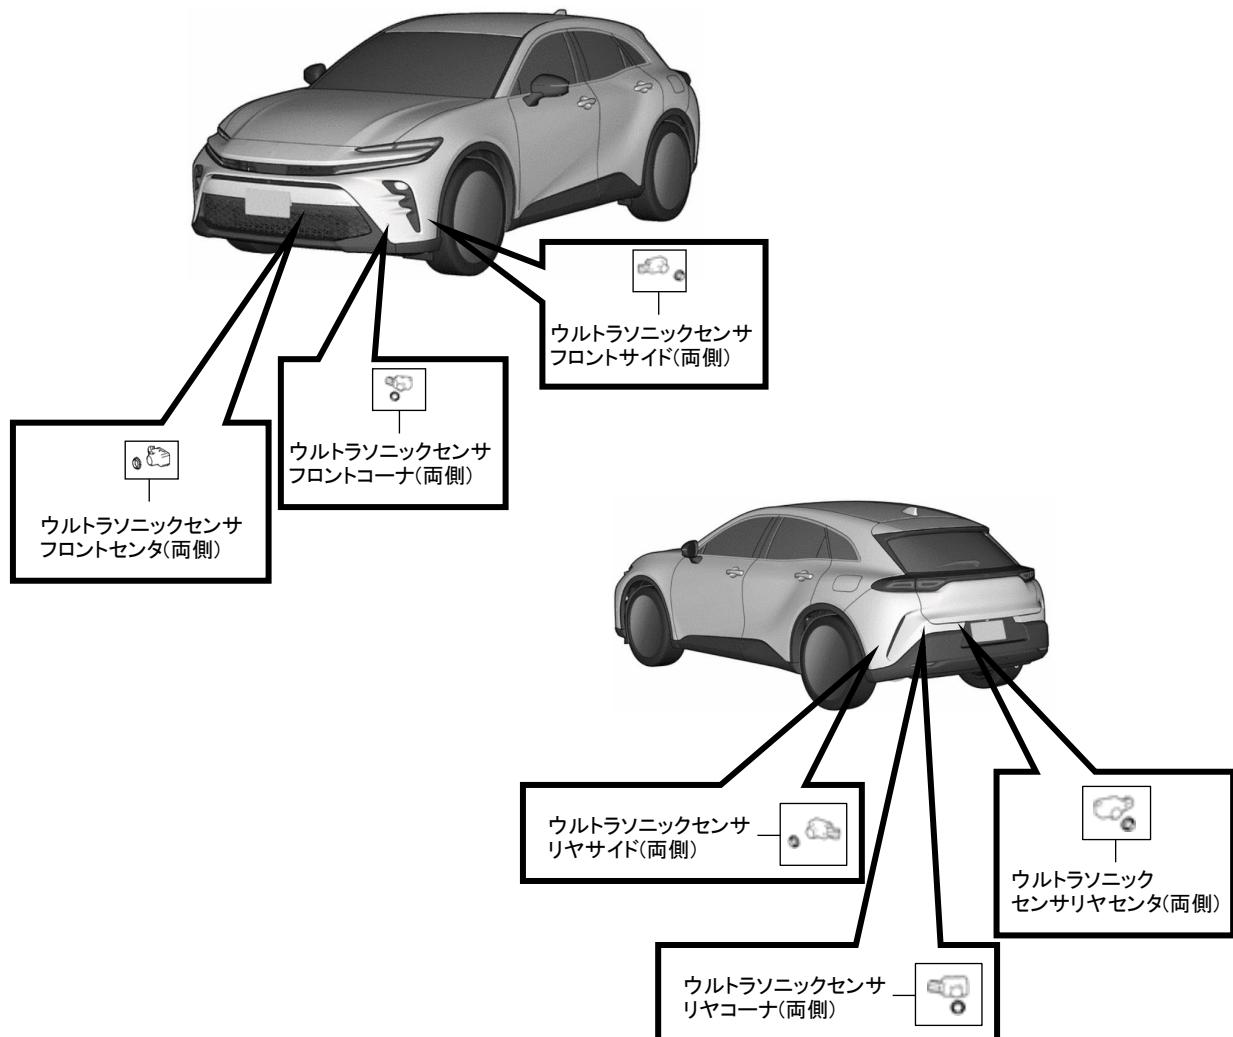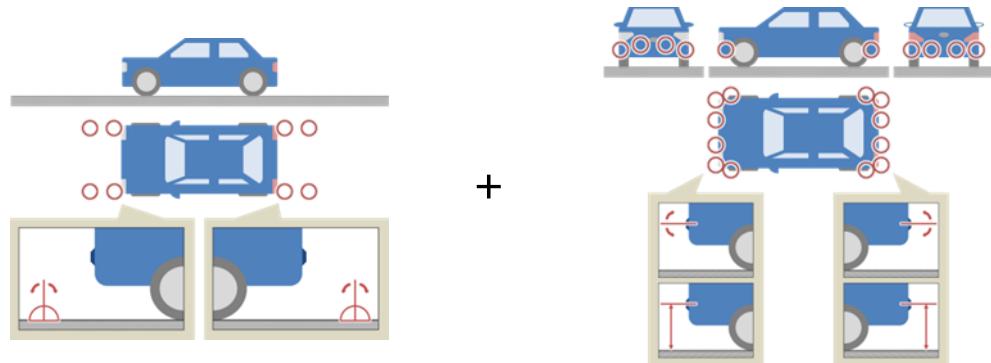


A120

## (1) フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 40	前提作業	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認 ・個車情報送信
	(含) 作業および部品	・スキャンツール操作	・ターゲット設置

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する  
・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業  
・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業  
・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業  
・[除]ターゲット作成

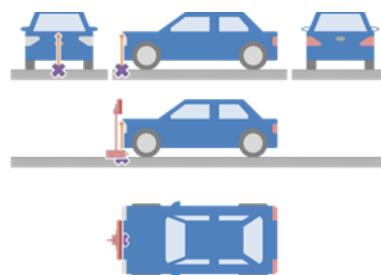

## A130

## (1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0.40	前操作業	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品	・個車情報送信 ・ターゲット設置
	レーザ墨出し器不使用 0.40	・スキャンツール操作	・ターゲット設置


## (2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0.50	前操作業	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット) (含)作業および部品	・スキャンツール接続作業 ・個車情報送信
	レーザ墨出し器不使用 0.40	・スキャンツール操作	・ターゲット設置

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前操作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・前操作業に記載の個車情報送信はミリメータウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業

## (1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)


## 三角ターゲット

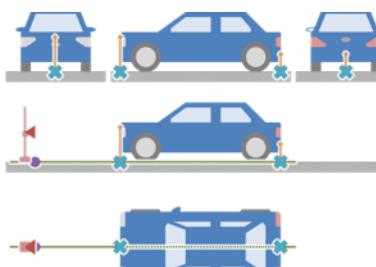

ミリメータウェーブ  
レーダセンサAssy

## (2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

## 平面ターゲット

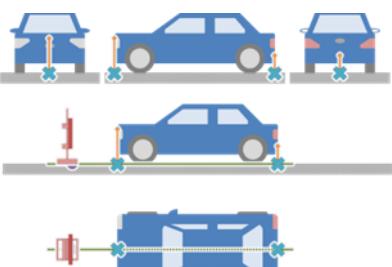


ミリメータウェーブ  
レーダセンサAssy

## A135


## (1) 前側方レーダセンサーゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使用 片側 0. 50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品	・スキャンツール接続作業 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器使用 両側 0. 70	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50		
レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70		

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する  
 ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷  
 ・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認  
 ・[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書き込み  
 ・[除]フロントバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合の前側方レーダセンサ反射強度確認作業

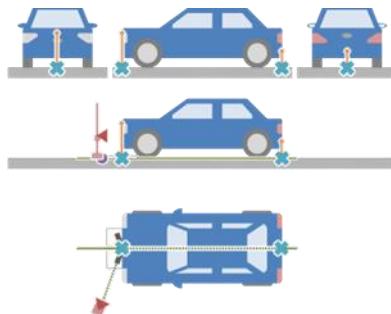

片側または両側

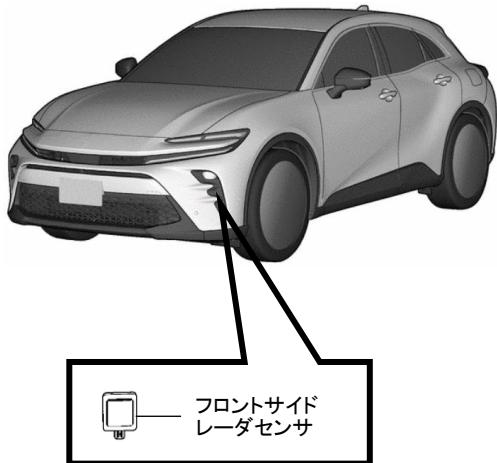


## A140


## (1) ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使用 片側 0.50	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 (含) 作業および部品	・スキャンツール接続作業 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器使用 両側 0.70	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
レーザ墨出し器不使用 片側 0.50		
レーザ墨出し器不使用 両側 0.70		

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する  
 ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷  
 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認  
 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書き込み  
 ・[除]リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業

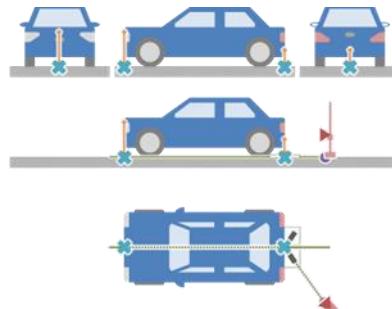

片側または両側

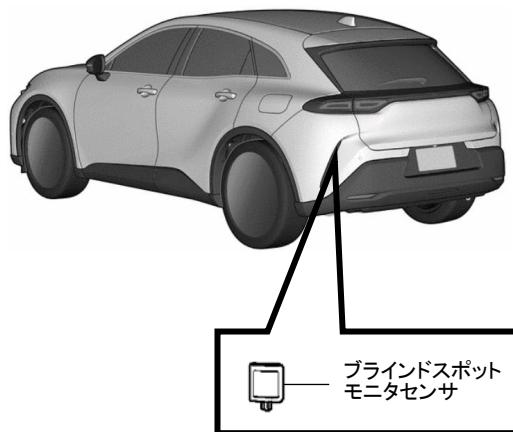

# 訂正のお願い

2024. 9 株式会社自研センター

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W 系) 2023 年 11 月について、下記の通り訂正いたします。

## P.98 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

oooo 追加

M040					
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整					
左側	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"><li>フロントバンパカバー</li><li>両側フロントフェンダモールディング</li><li>ヘッドライトAssy</li><li>カウルトップベンチレーターラバサブAssy</li><li>エンジンアンダカバー</li><li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li><li>フロントフロアカバー</li></ul>				
3. 50	(含) 作業および部品 <ul style="list-style-type: none"><li>フロントフェンダエプロンシール脱着</li><li>ショックアブソーバAssyフロント</li><li>ステアリングナックル</li><li>スピードセンサフロント</li><li>ディスクブレーキシリンダAssy</li><li>ディスクブレーキダストカバーフロント</li><li>フロントアクスルハブ &amp; ベアリングAssy (ABSセンサツキ)</li><li>フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li><li>フロントサスペンションサポートダストカバー</li><li>フロントサスペンションダンパー</li><li>フロントスタビライザリンクAssy</li><li>フロントディスク</li><li>フロントドライブシャフトAssy</li><li>フロントロワーアームブッシュスチップ</li><li>フロントロワーボールジョイントAssy</li><li>トランミッションオイル補充</li><li>ブレーキエア抜き</li><li>フロントホイールアライメント測定・微調整</li><li>ロードテスト</li></ul>				
右側					
3. 60					
割増項目					
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業					
0. 40増	<table border="1"><thead><tr><th>取外し状態</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>フロントサスペンション</u></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>(含) 作業および部品</th></tr></thead><tbody><tr><td>二</td></tr></tbody></table> <p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	取外し状態	<u>フロントサスペンション</u>	(含) 作業および部品	二
取外し状態					
<u>フロントサスペンション</u>					
(含) 作業および部品					
二					

## M030

## (1) 片側フロントサスペンション脱着

2. 10	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>ヘッドライトAssy</li> <li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フェンダサブAssyフロント</li> <li>エンジンアンダカバー</li> <li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1脱着</li> <li>フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>トランスミッションオイル補充</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキエア抜き</li> <li>フロントホイールアライメント測定</li> <li>ロードテスト</li> </ul>

## M040

## (1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

左側 3. 50	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>ヘッドライトAssy</li> <li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フェンダサブAssyフロント</li> <li>エンジンアンダカバー</li> <li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>ステアリングナックル</li> <li>スピードセンサフロント</li> <li>ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>フロントアクスルハブ&amp;ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li> <li>フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>フロントサスペンションダンパー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>フロントディスク</li> <li>フロントドライブシャフトAssy</li> <li>フロントロワーアームブッシュストッパー</li> <li>フロントロワーポールジョイントAssy</li> <li>トランスミッションオイル補充</li> <li>ブレーキエア抜き</li> <li>フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>ロードテスト</li> </ul>

## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含) 作業および部品	

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、下記の通り訂正いたします。

## P.100 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

### oooo 追加

M060	
(1)エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	取外し状態
左側	<ul style="list-style-type: none"><li>フロントバンパカバー</li><li>フロントバンパリインホースメントサブAssy</li><li>フロントバンパリインホースメントNo.2</li><li>両側フロントフェンダモールディング</li><li>ラジエータシヤッタAssy</li><li>両側ヘッドランプAssy</li><li>フードサブAssy</li><li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li><li>フロントサスペンションプレースサブAssyアッパセンタ</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>両側フェンダサブAssyフロント</li><li>クーラコンデンサAssy</li><li>ラジエータAssy</li><li>インバータウォータポンプAssy(モータツキ)</li><li>エキゾーストテールパイプAssy</li><li>エキゾーストパイプAssyフロント</li><li>エンジンアンダカバー</li><li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li><li>両側フロントフロアカバー</li></ul>
6. 50	(含)作業および部品
右側	<ul style="list-style-type: none"><li>EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li><li>エアクリーナAssy脱着</li><li>エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li><li>エンジンコントロールコンピュータ脱着</li><li>エンジンマウンティングステー脱着</li><li>両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着</li><li>両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li><li>リレーブロックカバーAッパNo.1脱着</li><li>ショックアブソーバAssyフロント</li><li>ステアリングナックル</li><li>スピードセンサフロント</li><li>ディスクブレーキシリンダAssy</li><li>ディスクブレーキダストカバーフロント</li><li>フロントアクスルハブ &amp; ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li><li>フロントサスペンションサポートダストカバー</li><li>フロントサスペンションダンパー</li><li>フロントスタビライザリンクAssy</li><li>フロントディスク</li><li>フロントドライブシャフトAssy</li><li>フロントロワーアームブッシュユットバ</li><li>フロントロワーボールジョイントAssy</li><li>エンジン調整</li><li>トランスマッisionオイル補充</li><li>ブレーキエア抜き</li><li>フロントホイールアライメント測定・微調整</li><li>ロードテスト</li><li>必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li></ul>
6. 60	

### 割増項目

#### 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

<u>0. 40増</u>	取外し状態
	<u>・フロントサスペンション</u>
	<u>(含)作業および部品</u>
	二
<ul style="list-style-type: none"><li>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li><li>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li><li>ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li><li>[除]ブレーキ分解</li></ul>	

## M050

## (1) エンジン・トランスマッキン &amp; フロントサスペンションAssy脱着

4. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>フロントバンパリインホースメントサブAssy</li> <li>フロントバンパリインホースメントNo.2</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>ラジエーターシャッタAssy</li> <li>両側ヘッドラップAssy</li> <li>フードサブAssy</li> <li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>クーラコンデンサAssy</li> <li>ラジエータAssy</li> <li>インバータウォータポンプAssy(モータツキ)</li> <li>エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>エンジンアンダカバー</li> <li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>エアクリーナAssy脱着</li> <li>エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リレーブロックカバーAッパNo.1脱着</li> <li>エンジン調整</li> <li>ブレーキエア抜き</li> <li>フロントホイールアライメント測定</li> <li>ロードテスト</li> <li>必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>

## M060

## (1) エンジン・トランスマッキン &amp; フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

左側 6. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントバンパカバー</li> <li>フロントバンパリインホースメントサブAssy</li> <li>フロントバンパリインホースメントNo.2</li> <li>両側フロントフェンダモールディング</li> <li>ラジエーターシャッタAssy</li> <li>両側ヘッドラップAssy</li> <li>フードサブAssy</li> <li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>クーラコンデンサAssy</li> <li>ラジエータAssy</li> <li>インバータウォータポンプAssy(モータツキ)</li> <li>エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>エンジンアンダカバー</li> <li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li> <li>両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>エアクリーナAssy脱着</li> <li>エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>リレーブロックカバーAッパNo.1脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>フロントサスペンションダンパー</li> <li>フロントスタビライザーリンクAssy</li> <li>フロントディスク</li> <li>フロントドライブシャフトAssy</li> <li>フロントロワーアームブッシュストッパー</li> <li>フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>エンジン調整</li> <li>トランスマッキンオイル補充</li> <li>ブレーキエア抜き</li> <li>フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>ロードテスト</li> <li>必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
右側 6. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>エアクリーナAssy脱着</li> <li>エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li> <li>両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>リレーブロックカバーAッパNo.1脱着</li> <li>ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>ステアリングナックル</li> <li>スピードセンサフロント</li> <li>ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>フロントアクスルハブ &amp; ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>フロントサスペンションダンパー</li> <li>フロントスタビライザーリンクAssy</li> <li>フロントディスク</li> <li>フロントドライブシャフトAssy</li> <li>フロントロワーアームブッシュストッパー</li> <li>フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>エンジン調整</li> <li>トランスマッキンオイル補充</li> <li>ブレーキエア抜き</li> <li>フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>ロードテスト</li> <li>必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>ステアリングナックル</li> <li>スピードセンサフロント</li> <li>ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>フロントアクスルハブ &amp; ベアリングAssy(ABSセンサツキ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li> <li>ショックアブソーバの名称は電子技術マニュアルより引用</li> <li>ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li> <li>[除]ブレーキ分解</li> </ul>

M060

## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品

・

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

\*No.J-944 トヨタ クラウン (スポーツ) (AZSH36W系) 2023年11月について、下記の通り訂正いたします。

## P.101 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

### oooo 追加

M070	
(1)エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>フロントバンパカバー</li><li>フロントバンパリインホースメントサブAssy</li><li>フロントバンパリインホースメントNo.2</li><li>両側フロントフェンダモールディング</li><li>ラジエータシヤッタAssy</li><li>両側ヘッドランプAssy</li><li>フードサブAssy</li><li>カウルトップベンチレーターバサブAssy</li><li>フロントサスペンションプレースサブAssyアップセンタ</li></ul> <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"><li>EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li><li>エアクリーナAssy脱着</li><li>エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li><li>エンジンコントロールコンピュータ脱着</li><li>エンジンマウンティングステー脱着</li><li>両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着</li><li>両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li><li>リレーブロックカバーAップNo.1脱着</li><li>エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2</li><li>両側ショックアブソーバAssyフロント</li><li>スタビライザーフロント</li><li>ステアリングギヤヒートインシュレータ</li><li>両側ステアリングナックル</li><li>ストラットバーブラケットサブAssy</li><li>両側スピードセンサフロント</li><li>両側タイロッドAssy</li><li>両側ディスクブレーキシリンダAssy</li><li>両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>両側フェンダサブAssyフロント</li><li>クーラコンデンサAssy</li><li>ラジエータAssy</li><li>インバータウォータポンプAssy(モータツキ)</li><li>エキゾーストテールパイプAssy</li><li>エキゾーストパイプAssyフロント</li><li>エンジンアンダカバー</li><li>エンジンアンダカバーAssyNo.2</li><li>両側フロントフロアカバー</li></ul>
9. 50	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"><li>フロントサスペンション</li></ul> <p>(含)作業および部品</p> <p>二</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</li><li>ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</li><li>ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</li><li>[除]ブレーキ分解</li></ul>

## M070

## (1) エンジン・トランスマッision &amp; フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 50	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパリインホースメントサブAssy</li> <li>・フロントバンパリインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ラジエーターシャッタAssy</li> <li>・両側ヘッドライトAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・フロントサスペンションプレースサブAssyアップセンタ</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エンジンコントロールコンピュータ脱着</li> <li>・エンジンマウンティングステー脱着</li> <li>・両側フロントサスペンションメンバブルーリヤ脱着</li> <li>・両側フロントフェンダエプロンシール脱着</li> <li>・リレーブロックカバーアップNo.1脱着</li> <li>・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スタビライザーフロント</li> <li>・ステアリングギヤヒートインシュレータ</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・ストラットバーブラケットサブAssy</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキシリンダAssy</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・フレームAssyフロント</li> <li>・両側フロントアクスルハブ &amp; ベアリングAssy (ABSセンサツキ)</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1</li> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントサスペンションダンパー</li> <li>・両側フロントスタビライザーリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・両側フロントロワーアームブッシュストッパー</li> <li>・両側フロントロワーボールジョイントAssy</li> <li>・ラック &amp; ピニオンパワーステアリングギヤAssy</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスマッisionオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>

## 割増項目

## 片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサスペンション</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業

・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

・[除]ブレーキ分解

## M130

## (1) オイルパンサブAssyNo.2取替

0. 80	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン・トランスマッision &amp; フロントサスペンションAssy</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンオイル入替</li> <li>・付属品</li> </ul>

・[除]材料費

