

訂正のお願い

2025.8 株式会社自研センター

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

P.14~15、P17 B010、B020

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ : 追加

B010	
(1)フロントバンパカバー脱着	
0. 60	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 —
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy脱着	
0. 70	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含) 作業および部品 ・フロントバンパエネルギーアブソーバ脱着
(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバー脱着 ・フロントサイドレーダセンサブラケット
(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着	
0. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール (含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプカバー脱着 ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット
(5)片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール (含) 作業および部品
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・ヘッドランプカバー脱着 ・センサ取付角度点検
	・フロントバンパカバー仮付け ・タイヤ空気圧調整
	・センサ取付角度測定
(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側フロントフェンダモールディング
	・クールエアインテークダクトシール (含) 作業および部品
レーザ墨出し器不使用 1. 00	・両側ヘッドランプカバー脱着 ・センサ取付角度点検
	・フロントバンパカバー仮付け ・タイヤ空気圧調整
	・センサ取付角度測定
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に 応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得 する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B010	
割増項目	
クールエアインテークダクトシール	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
片側フロントフェンダモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
3. 60	取外し状態
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・エンジンアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 ・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプ Assy ・テレビジョンカメラ Assy フロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグランプ Assy ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ ト ・フロントバンパガード ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブ Assy ・両側ヘッドランプウォッシュカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサ Assy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル (フロントパネル) エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブ Assy ロワー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・リモートパーキングアンテナ Assy ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる	
・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に 応じて指数を使用する	
・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得 する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B020	
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替	
3. 80	取外し状態
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・エンジンアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品
・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・ビークルアプローチングスピーカAssy ・フットゥーラジエータグリルシール ・両側フォグランプAssy ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ ト ・フロントバンパエネルギーアブソーバ	
・フロントバンパガード ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブAssyロー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・リモートパーキングアンテナAssy ・フォグランプ焦点調整 ・付属品	
(3)片側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品
・フロントサイドレーダセンサブラケット ・ヘッドランプカバー ・付属品	
(4)両側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 20	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品
・両側フロントサイドレーダセンサブラケット ・両側ヘッドランプカバー ・付属品	
・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に 応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得 する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B020**(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業**

レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整

(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業

レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 1. 00	(含) 作業および部品
	・両側ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度測定 ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整

割増項目**クールエアインテークダクトシール**

0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 —

片側フロントフェンダモールディング

0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 —

片側フロントバンパエクステンションサブAssy

0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着

両側フロントバンパエクステンションサブAssy


0. 40増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着

- ・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる
- ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷


P.17 : 追加

(イラスト追加)


クールエアインテークダクトシール

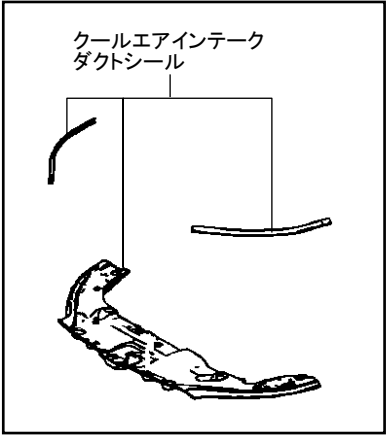

片側フロントフェンダモールディング

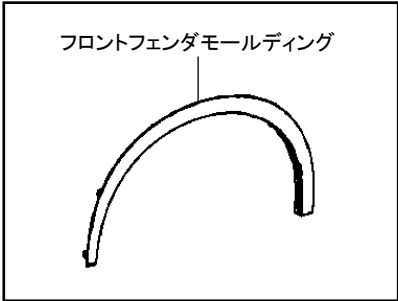

両側フロントバンパエクステンションサブAssy

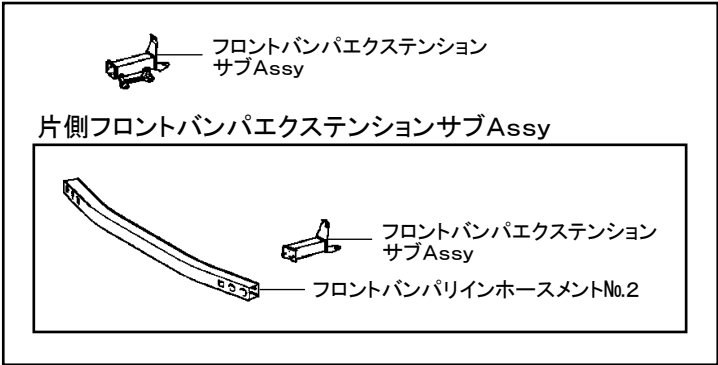

(1) フロントバンパカバー脱着

(2)フロントバンパカバー、フロントバンパリインホースメントサブAssy脱着

(3)片側フロントサイドレーダセンサ脱着

(4)両側フロントサイドレーダセンサ脱着

(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業

(6)両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業





- ・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に
応じて指数を使用する
- ・〔含〕作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得
する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・〔除〕レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B010	
割増項目	
クールエアインテークダクトシール	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
片側フロントフェンダモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・フロントサイドレーダセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B020	
(1)フロントバンパカバー取替	
3. 60	取外し状態
	・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・エンジンアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 ・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプ Assy ・テレビジョンカメラ Assy フロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグランプ Assy ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ ト ・フロントバンパガード ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブ Assy ・両側ヘッドランプウォッシュカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサ Assy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブ Assy ロワー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・リモートパーキングアンテナ Assy ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所 に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得 する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B020	
(2)フロントバンパカバー、フロントバンパラインホースメントサブAssy取替	
3. 80	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・エンジンアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 ・両側ウォッシュブラケットNo.2取替 ・ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロント取替 ・両側ウルトラソニックセンサクリップフロントNo.2取替 ・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ ・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド ・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ ・エンジンルームワイヤNo.3 ・エンジンルームワイヤNo.4 ・両側コーナリングランプAssy ・テレビジョンカメラAssyフロント ・テレビジョンカメラワイヤフロント ・ビークルアプローチングスピーカAssy ・フードトゥーラジエータグリルシール ・両側フォグランプAssy ・両側フォグランプマウンティングブラケット ・フロントバンパアブソーバロー ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ ト ・フロントバンパエネルギーアブソーバ ・フロントバンパガード ・両側フロントバンパホールカバー ・両側ヘッドランプウォッシュアクチュエータサブAssy ・両側ヘッドランプウォッシュカバー ・ヘッドランプクリーナエルボジョイントNo.1 ・ヘッドランプクリーナホースNo.2 ・ヘッドランプクリーナホースNo.3 ・ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・両側ヘッドランプクリーナホースジョイントNo.2 ・ミリメータウェーブレーダセンサAssy ・ラジエータグリル ・ラジエータグリル(フロントパネル)エンブレム ・ラジエータグリルアッパ ・ラジエータグリルガーニッシュ ・両側ラジエータグリルサブAssyロー ・両側ラジエータグリルモールディングセンタ ・両側ラジエータグリルモールディングロー ・両側ラジエータサイドエアガイドプレートフロント ・リモートパーキングアンテナAssy ・フォグランプ焦点調整 ・付属品
(3)片側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・フロントサイドレーダセンサブラケット ・ヘッドランプカバー ・付属品
(4)両側フロントサイドレーダセンサ取替	
0. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
	(含)作業および部品 ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット ・両側ヘッドランプカバー ・付属品
・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に 応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得 する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

B020	
(5) 片側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含) 作業および部品 ・ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度測定
(6) 両側フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング
レーザ墨出し器不使用 1. 00	(含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプカバー脱着 ・フロントバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・タイヤ空気圧調整 ・センサ取付角度測定
割増項目	
クールエアインテークダクトシール	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
片側フロントフェンダモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
片側フロントバンパエクステンションサブAssy	
0. 20増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着
両側フロントバンパエクステンションサブAssy	
0. 40増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・フロントバンパリインホースメントNo.2脱着
・ウォッシュブラケットNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はウォッシュブラケットとなる ・フロントサイドレーダセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・フロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業は、フロントサイドレーダセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のフロントバンパカバー仮付けはフロントサイドレーダセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のフロントサイドレーダセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

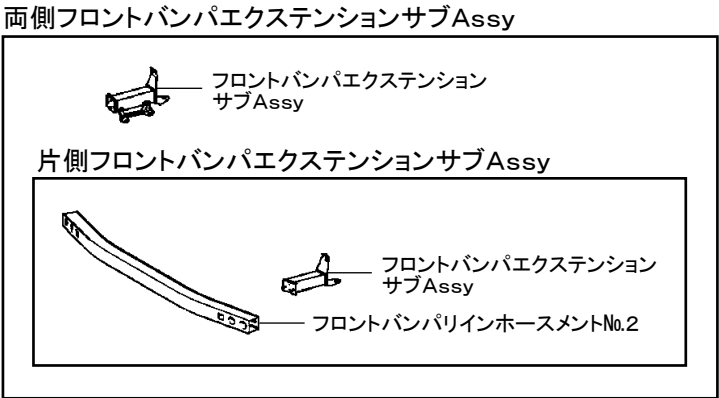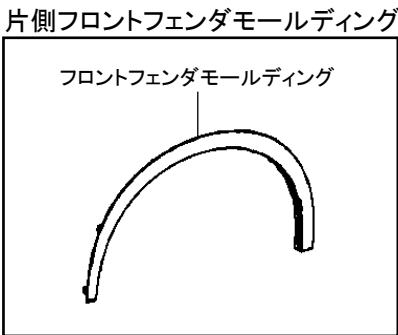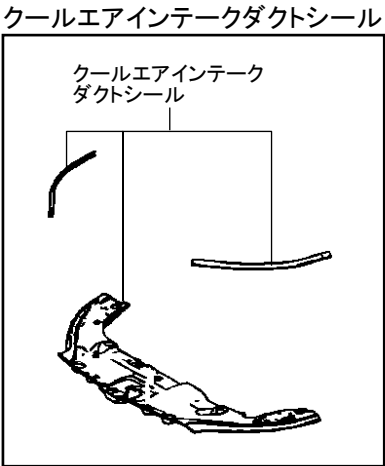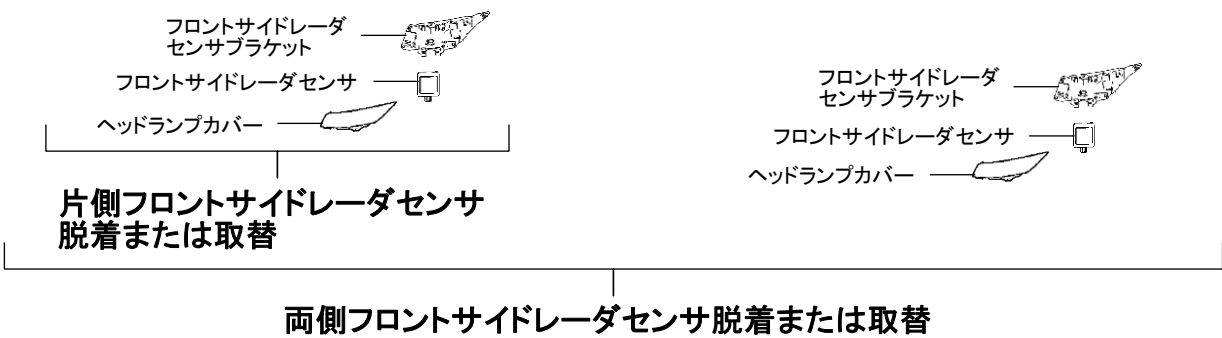

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

P.18~20 B040

指数テーブル欄の指数値の変更ならびにコメント、備考文およびイラスト欄の一部削除がありましたので、
該当ページを差替え願います。

○○○○○ : 削除 ○○○○○ : 変更



B040	
(1)片側ヘッドランプユニットAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール
	・両側フロントフェンダモールディング ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
(含) 作業および部品	
・焦点調整	
(2)両側ヘッドランプユニットAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール
	・両側フロントフェンダモールディング ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
(含) 作業および部品	
・焦点調整	
(3)片側ヘッドランプユニットAssy取替	
<u>0. 40</u>	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール
	・両側フロントフェンダモールディング ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
(含) 作業および部品	
・フロントサイドレーダセンサ ・フロントサイドレーダセンサブラケット ・ヘッドランプカバー	
・ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・焦点調整 ・付属品	
(4)両側ヘッドランプユニットAssy取替	
<u>0. 50</u>	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール
	・両側フロントフェンダモールディング ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
(含) 作業および部品	
・両側フロントサイドレーダセンサ ・両側フロントサイドレーダセンサブラケット ・両側ヘッドランプカバー	
・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・焦点調整 ・付属品	
割増項目	
片側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
・フードストッパ脱着	
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
—	
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	
・ [除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認	

⊖⊖⊖⊖ : 削除 ⊕⊕⊕⊕ : 変更


B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズ取替	
<u>0. 70増</u>	取外し状態 —
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプガasket取替 ・フロントサイドレーダセンサブラケット
	・ヘッドランプコンピュータサブ Assy脱着 ・ヘッドランプカバー ・フロントサイドレーダセンサ
片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替	
<u>1. 10増</u>	取外し状態 —
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプガasket取替 ・ヘッドランプカバー
	・ヘッドランプコンピュータサブ Assy脱着 ・フロントサイドレーダセンサ ・ヘッドランプブラケット ・フロントサイドレーダセンサブラケット ・ヘッドランプユニット ・ライトコントロールLEDコンピュータ
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業 ・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認	

P.20 : 削除


- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品にはヘッドランプガasketが含まれる

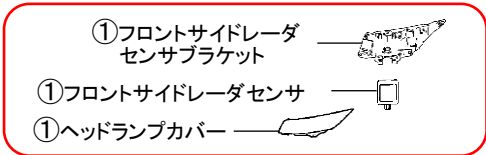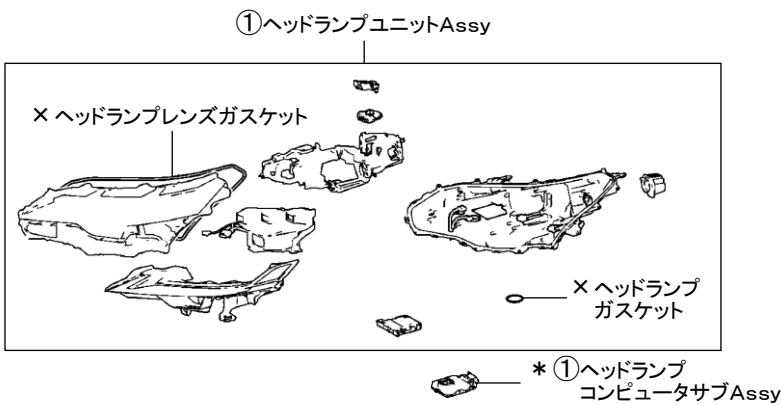


片側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ

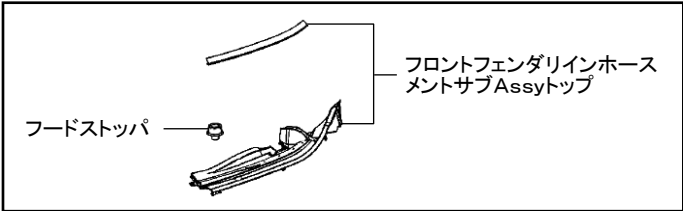

補修用ヘッドランプブラケット取替

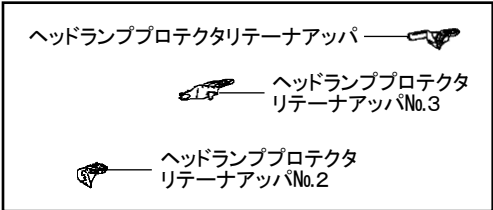


片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替

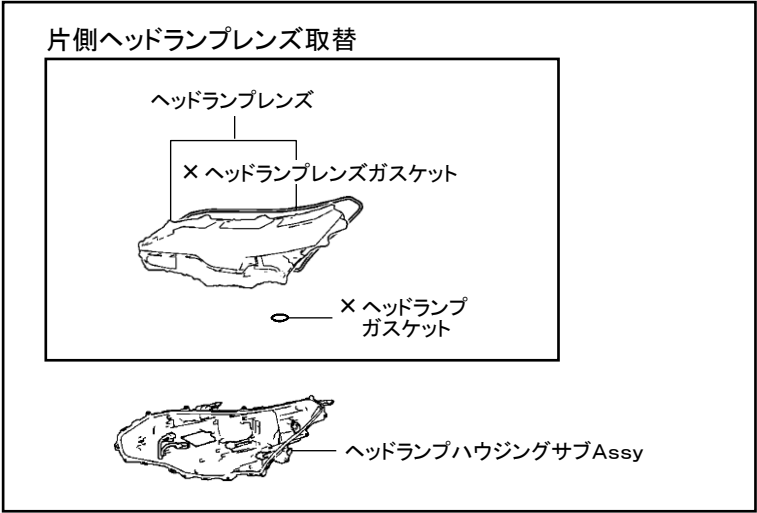


B040	
(1)片側ヘッドランプユニットAssy脱着	
0. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
	(含) 作業および部品 ・焦点調整
(2)両側ヘッドランプユニットAssy脱着	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
	(含) 作業および部品 ・焦点調整
(3)片側ヘッドランプユニットAssy取替	
0. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
	(含) 作業および部品 ・ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・付属品 ・焦点調整
(4)両側ヘッドランプユニットAssy取替	
0. 50	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ
	(含) 作業および部品 ・両側ヘッドランプコンピュータサブ Assy ・付属品 ・焦点調整
割増項目	
片側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・フードストッパ脱着
補修用ヘッドランプブラケット取替	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 —
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	

B040	
割増項目	
片側ヘッドランプレンズ取替	
0. 70増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプガasket取替
	・ヘッドランプコンピュータサブ Assy脱着
片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブ Assy取替	
1. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・ヘッドランプガasket取替
	・ヘッドランプユニット
	・ヘッドランプコンピュータサブ Assy脱着
	・ライトコントロールLEDコンピュータ
	・ヘッドランプブラケット
・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替える作業	


- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品にはヘッドランプガasketが含まれる

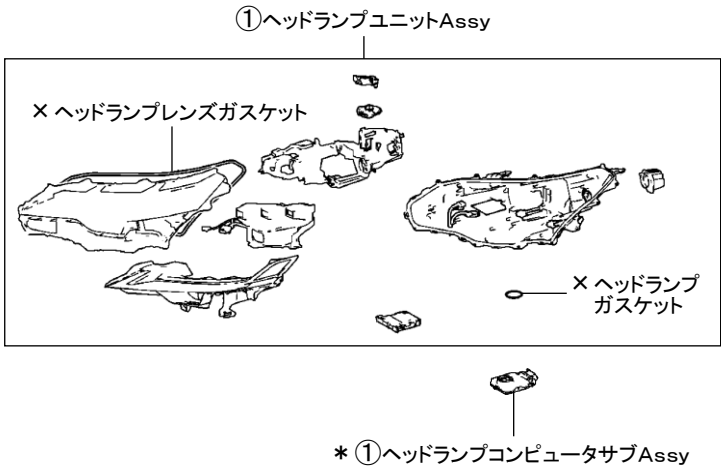


片側フロントフェンダリインホースメントサブAssyトップ

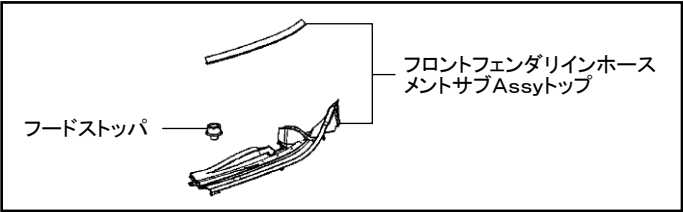

補修用ヘッドランプブラケット取替

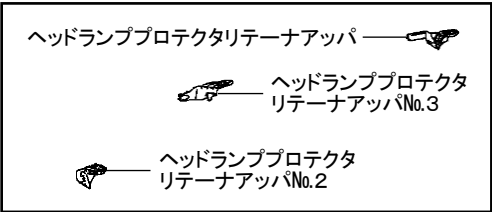

片側ヘッドランプレンズ、片側ヘッドランプハウジングサブAssy取替

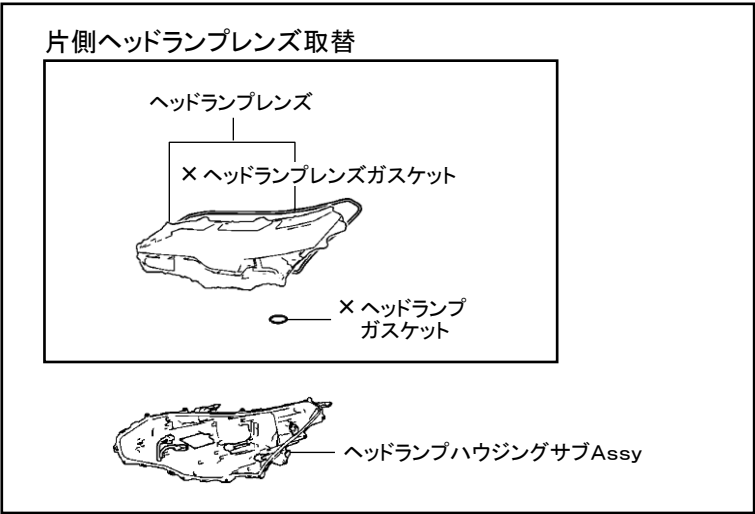

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

P.78~79 B270

指数テーブル欄の割増項目、備考文およびイラスト欄の一部削除がありましたので、該当ページを差替え
願います。


⊖⊖⊖⊖：削除

B270	
(1) 片側クォータパネル取替	
左側 7. 40 右側 7. 30	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替	
左側 8. 40 右側 8. 30	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤシート ・クォータウインドウ Assy
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルエクステンションアッパリヤ取替 ・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウェザーストリップ取替 ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムサイドパネル Assy 脱着 ・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ブラインドスポットモニタセンサ	
0. 10 増	取外し状態
	＝
	(含) 作業および部品 ・ ブラインドスポットモニタブラケット
・クォータパネル上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 ・クォータパネルエクステンションアッパリヤは上部でのカット作業 ・バッテリーサービスカバーボード No.3 は左側の部品名称、右側の部品名称はバッテリーサービスカバーボード No.2 となる ・[除] フューエルフィラオープニンググリッドサブ Assy がある左側クォータパネルでのフューエルタンク Assy 脱着作業 ・ [除] ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	


P.79 : 削除

▶脱着作業時①グループは一体で脱着


片側クォータパネル取替

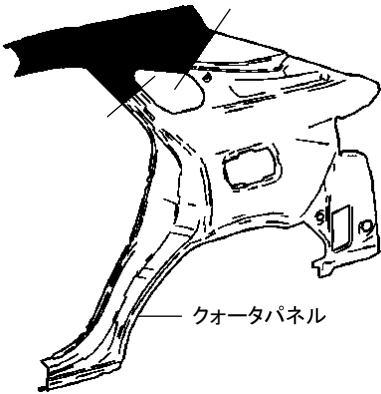

片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替

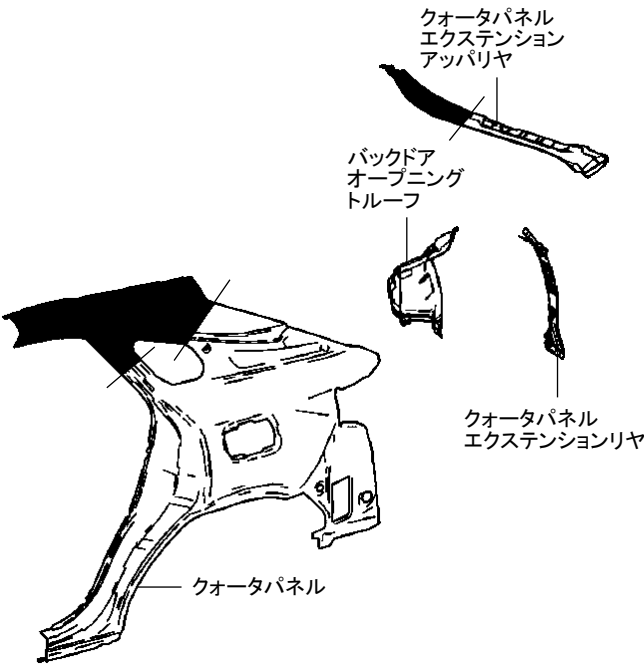


片側ブラインドスポットモニタセンサ

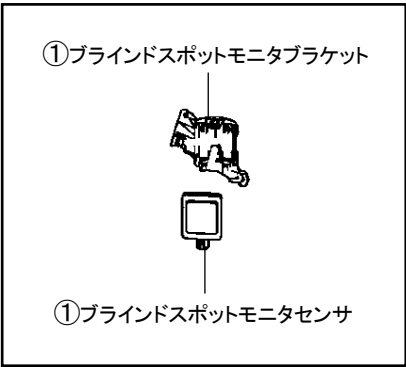


B270	
(1)片側クォータパネル取替	
左側 7. 40	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	・リヤシート ・クォータウィンドウ Assy
右側 7. 30	(含) 作業および部品 ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・デッキートリムサイドパネル Assy 脱着 ・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着
	・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替	
左側 8. 40	取外し状態 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	・リヤシート ・クォータウィンドウ Assy
右側 8. 30	(含) 作業および部品 ・クォータパネルエクステンションアッパリヤ取替 ・クォータパネルエクステンションリヤ取替 ・バックドアウエザストリップ取替 ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) レンズ & ボデー脱着 ・デッキートリムサイドパネル Assy 脱着 ・バッテリーサービスカバーボード No.3 脱着 ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着
	・リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・リヤフロアフィニッシュプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュ Assy インナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 ・クォータパネルエクステンションアッパリヤは上部でのカット作業 ・バッテリーサービスカバーボード No.3 は左側の部品名称、右側の部品名称はバッテリーサービスカバーボード No.2 となる ・[除]フューエルフィラオープニングリッドサブ Assy がある左側クォータパネルでのフューエルタンク Assy 脱着作業	

片側クォータパネル取替

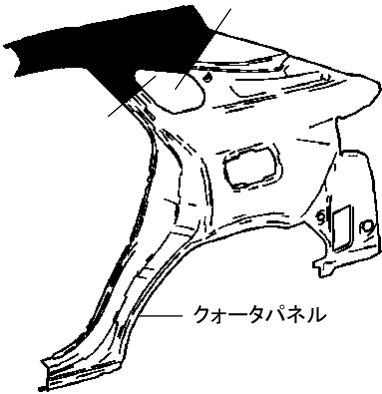

片側クォータパネル、片側バックドアオープニングトルーフ取替

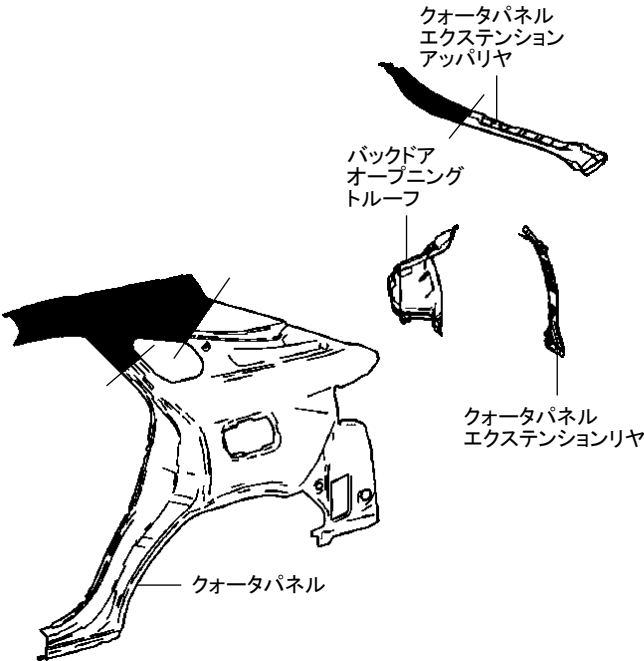

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

P.95~97 B410、B420

指数テーブル欄にコメントおよび備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○○：追加

B410	
(1)リヤバンパカパー脱着	
0. 50	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(2)リヤバンパカパー、リヤバンパラインホースメント脱着	
0. 70	取外し状態 ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・ブラインドスポットモニタブラケット
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタブラケット
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 70	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・リヤバンパカパー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 80	
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態 ・リヤバンパカパー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品 ・リヤバンパカパー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
レーザ墨出し器不使用 0. 90	
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する	
・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカパー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加

B410	
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
両側クォータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー 仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	
B420	
(1)リヤバンパカバー取替	
1. 80	取外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品
	・両側モールディングテープNo.1 取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー 脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサ Assy ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタ Assy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブ Assyセンタ ・リヤバンパモールディング ・付属品
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー 仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加


B420	
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替	
1. 90	取外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・両側モールディングテープNo.1取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ
	・キックドアコントロールセンサAssy ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパモールディング ・付属品
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・ブラインドスポットモニタブラケット ・付属品
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・両側ブラインドスポットモニタブラケット ・付属品
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 70 レーザ墨出し器不使用 0. 80	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90 レーザ墨出し器不使用 0. 90	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

○○○○ : 追加


B420	
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
両側クォータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する	
・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成	
・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

P.97 : 変更、追加


- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

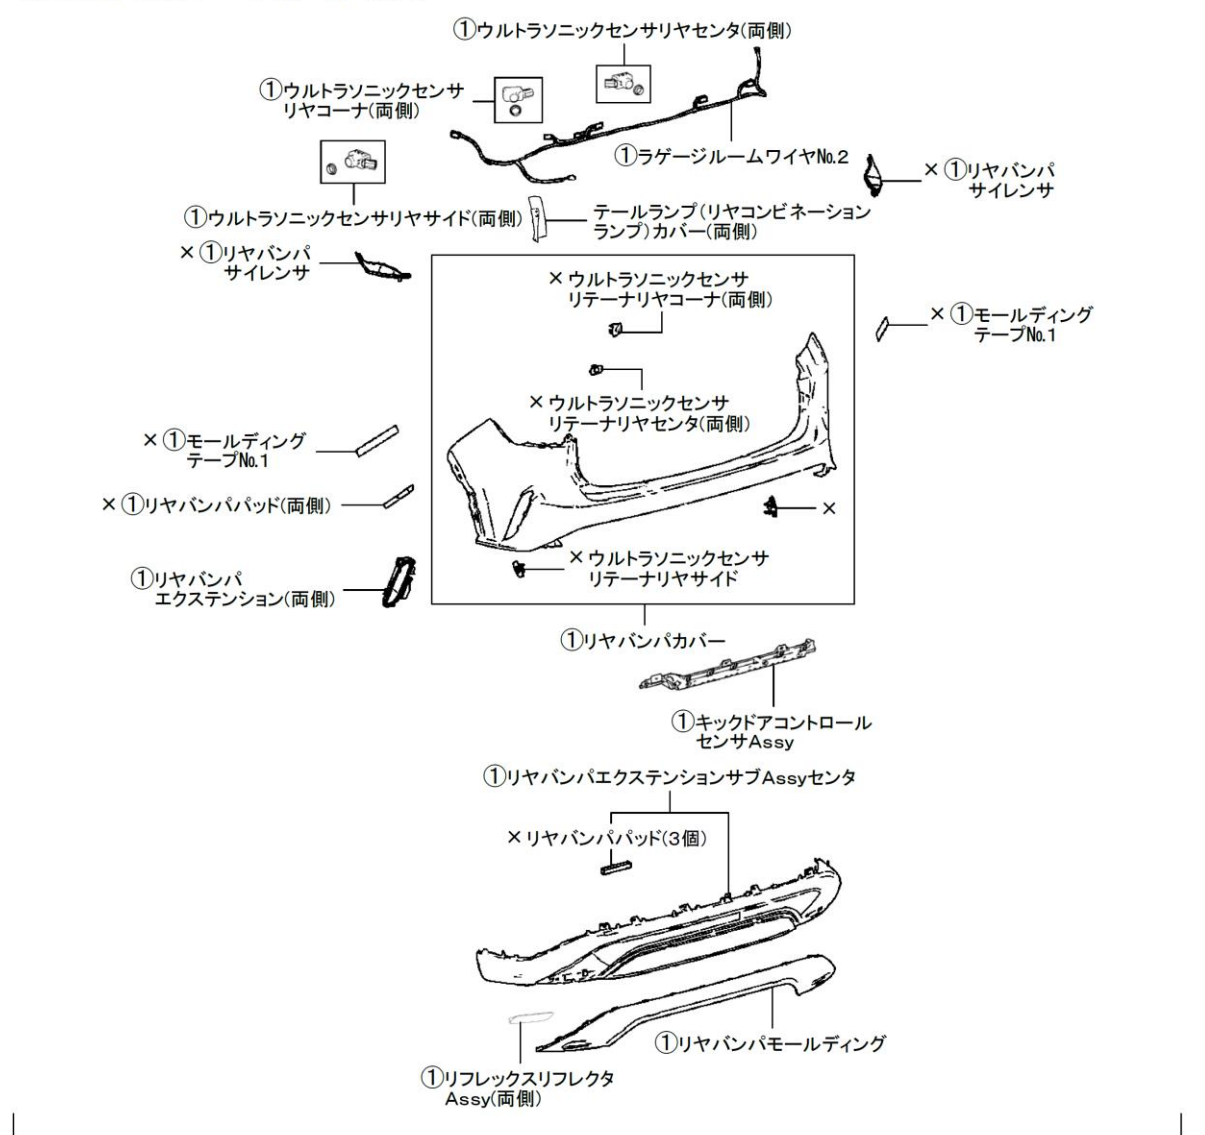

リヤバンパカバー脱着または取替

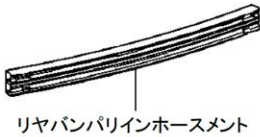

リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着または取替

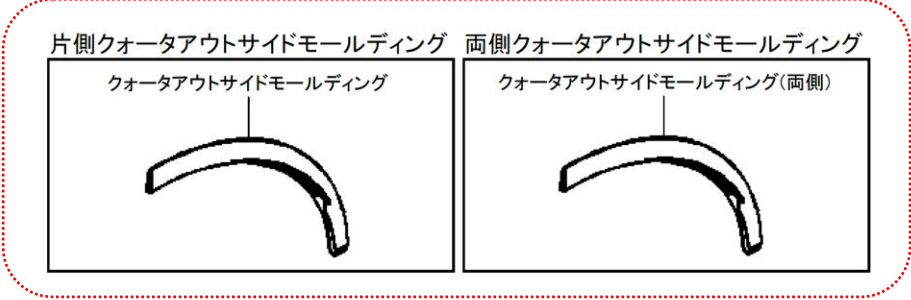

B410	
(1)リヤバンパカバー脱着	
0. 50	取外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着	
0. 70	取外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー 脱着
(3)片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・ブラインドスポットモニタブラケット
(4)両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
	・両側ブラインドスポットモニタブラケット
(5)片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 70	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用 0. 80	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(6)両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含)作業および部品
レーザ墨出し器不使用 0. 90	・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検
	・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含)作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

片側クォータアウトサイドモールディング

0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—

両側クォータアウトサイドモールディング

0.10増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—

- ・ブラインドスポットモニタセンサ脱着は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

(1)リヤバンパカバー取替

1. 80	除外し状態
	・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品 ・両側モールディングテープNo.1 取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ (リヤコンビネーションランプ) カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ ・キックドアコントロールセンサ Assy ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタ Assy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブ Assy センタ ・リヤバンパモールディング ・付属品


(2)リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント取替

1. 90	取外し状態	
	・両側クォータアウトサイドモールディング	
	(含)作業および部品	
	・両側モールディングテープNo.1 取替 ・両側リヤバンパサイレンサ取替 ・両側リヤバンパパッド取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)カバー脱着 ・両側ウルトラソニックセンサリヤコーナ ・両側ウルトラソニックセンサリヤサイド ・両側ウルトラソニックセンサリヤセンタ	・キックドアコントロールセンサAssy ・ラゲージルームワイヤNo.2 ・両側リフレックスリフレクタAssy ・両側リヤバンパエクステンション ・リヤバンパエクステンションサブAssyセンタ ・リヤバンパモールディング ・付属品

- ・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する
- ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に於いて指数を使用する
- ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成
- ・[除] レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷

B420	
(3) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品 ・ブラインドスポットモニタブラケット ・付属品
(4) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取替	
0. 10	取外し状態
	・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
	(含) 作業および部品 ・両側ブラインドスポットモニタブラケット ・付属品
(5) 片側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 70	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 80	(含) 作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
(6) 両側ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業	
レーザ墨出し器使用 0. 90	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング
レーザ墨出し器不使用 0. 90	(含) 作業および部品 ・リヤバンパカバー仮付け ・センサ取付角度点検 ・センサ取付角度測定 ・タイヤ空気圧調整
割増項目	
片側クォータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 —
両側クォータアウトサイドモールディング	
0. 10増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 —
・ブラインドスポットモニタセンサ取替は、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業は、ブラインドスポットモニタセンサの脱着または取替に関わらず、作業を実施した箇所に応じて指数を使用する ・(含) 作業および部品に記載のリヤバンパカバー仮付けはブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認作業時に車両中心線を取得する際に必要、指数はこれを含んで作成 ・[除]レーザ墨出し器使用時のブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認用台紙の印刷	

- ▶ リヤバンパカバーの補給部品は塗装済
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

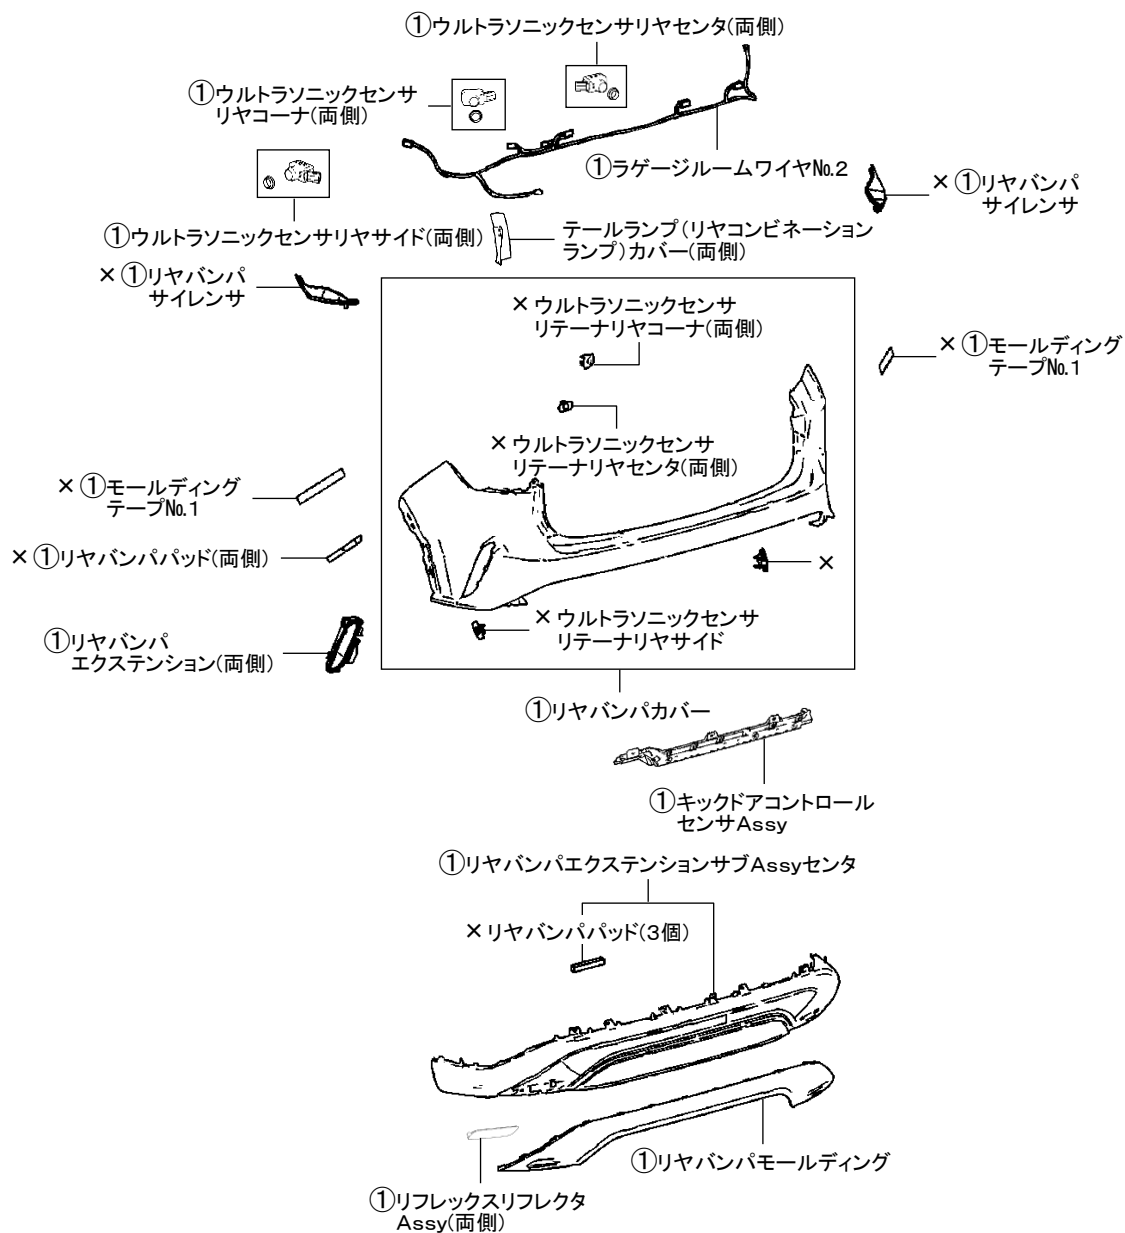

リヤバンパカバー脱着または取替



リヤバンパラインホースメント

リヤバンパカバー、リヤバンパラインホースメント脱着または取替

ブラインドスポットモニタブラケット



ブラインドスポットモニタブラケット



ブラインドスポットモニタセンサ



ブラインドスポットモニタセンサ




片側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替

両側ブラインドスポットモニタセンサ脱着または取替


片側クォータアウツサイドモールディング

クォータアウツサイドモールディング

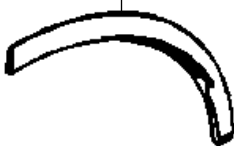

両側クォータアウツサイドモールディング

クォータアウツサイドモールディング(両側)

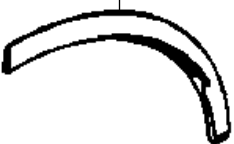

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 2 株式会社自研センター

* No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (**P. 152**) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数**運転支援システム再設定・調整指数**

運転支援システム再設定・調整指数は、運転支援システムに関わるセンサ（超音波センサやカメラ）の脱着または取替およびセンサ取付部位の修理を行った際に発生する再設定・調整作業に適用する指数です。

運転支援システム再設定・調整指数は、基本作業指数とセンサ別再設定・調整作業指数によって構成され、2つを組合せて使用します。

**運転支援システム
再設定・調整指数**

=

**(1)基本作業指数
A 0 1 0 ~**

+

**(2)センサ別再設定・調整作業指数
A 1 0 0 ~**

*複数のセンサ別再設定・調整作業指数を組合せた場合、前提作業に同じ基本作業指数の項目が記載されていても、重複して計上せず1回使用します。

(1) 基本作業指数 (A 0 1 0 ~)

基本作業指数は、センサ別再設定・調整作業指数の前提となる作業項目であり、主に準備、片付けによって構成されています。

(2) センサ別再設定・調整作業指数 (A 1 0 0 ~)

センサ別再設定・調整作業指数は、各種計測・調整やターゲットの設置、車両への登録作業など、主にセンサ固有の作業によって構成されています。

運転支援システム再設定・調整指数

用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業

A010	
(1) 運転支援システム再設定・調整基本作業	
0. 20	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・タイヤ空気圧調整 ・再設定・調整作業エリアへの移動
(2) 大型SST準備作業(マーカツールセット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(3) 大型SST準備作業(平面ターゲット)	
0. 10	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	—
(4) スキャンツール接続作業	
GTS+使用 0. 30	前提作業
	—
	(含) 作業および部品
	・DTC確認・消去 ・スキャンツール操作
割増項目	
ECUセキュリティキー更新	
0. 10増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
個車情報送信	
0. 10増	前提作業
	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、A010の各指数は最大1回使用する ・割増項目のECUセキュリティキー更新はフォワードレグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・割増項目の個車情報送信はフォワードレグニションカメラまたはミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業 ・[除]フォワードレグニションカメラ取替時のソフトウェアバージョン確認	

(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する


・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)


フロント

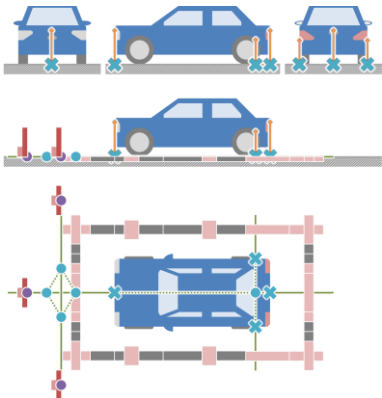

片側サイド

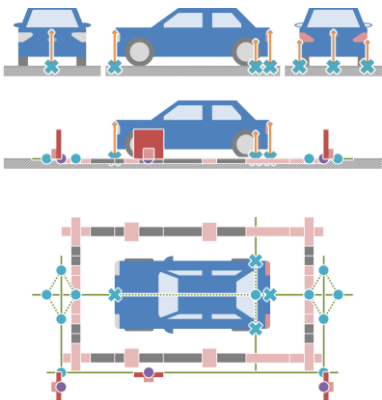


リヤ

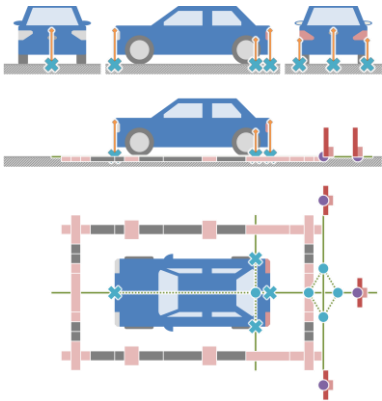

テレビジョン
カメラAssyフロント


テレビジョン
カメラAssyサイド

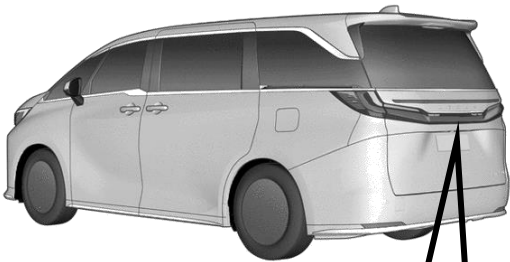


テレビジョン
カメラAssyリヤ

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット使用)



フロントおよび片側サイド

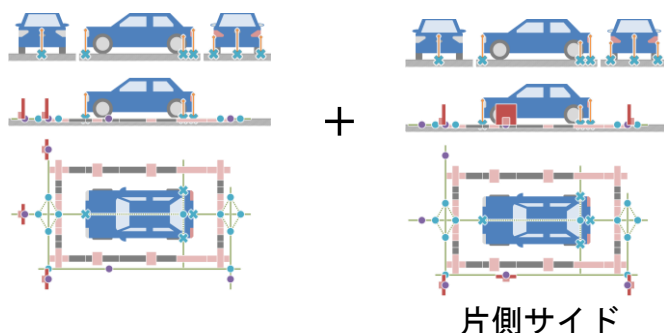

フロントおよび両側サイド

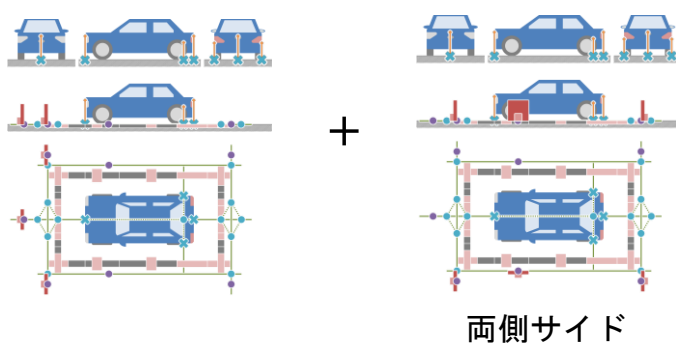


全方向

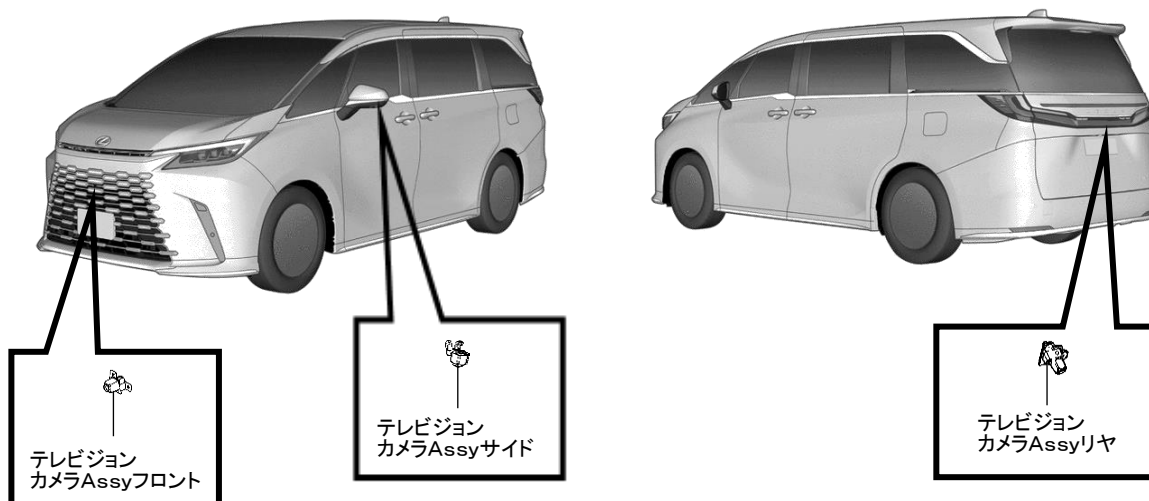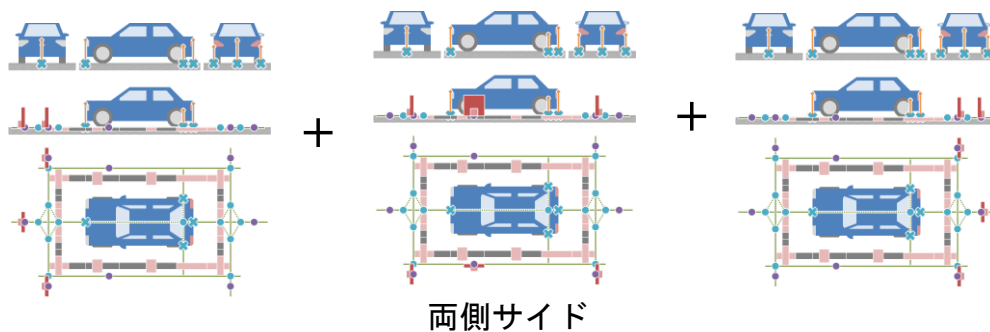


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)


フロント

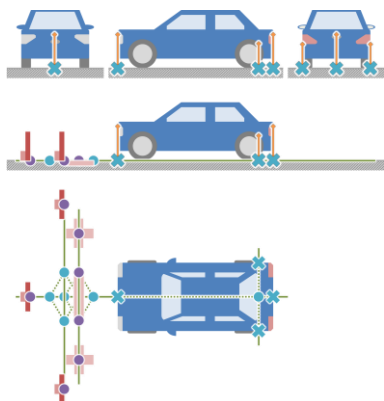

片側サイド

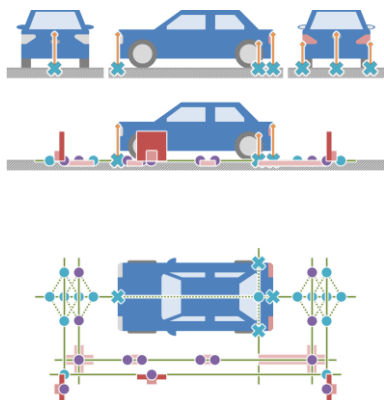


リヤ

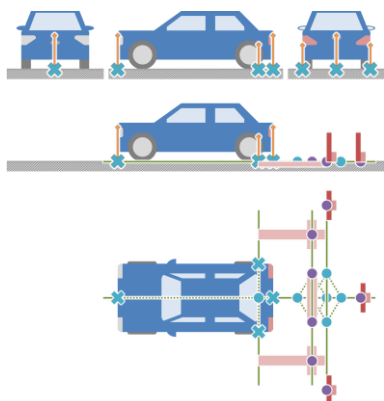

テレビジョン
カメラAssyフロント


テレビジョン
カメラAssyサイド

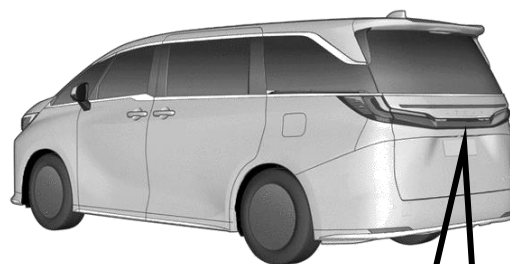

テレビジョン
カメラAssyリヤ


(2) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)

フロントおよび片側サイド

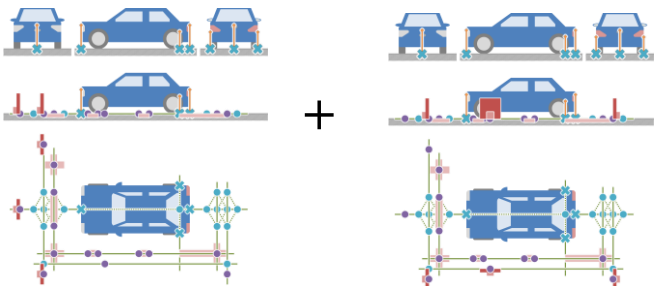


片側サイド

フロントおよび両側サイド



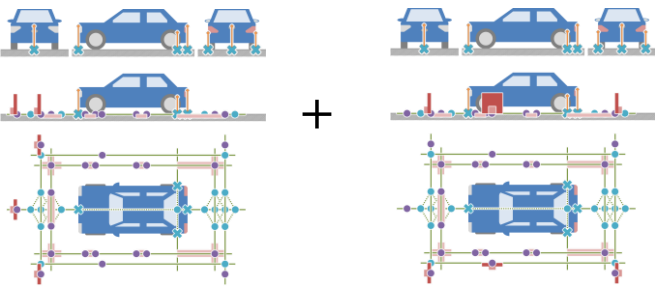


両側サイド

全方向

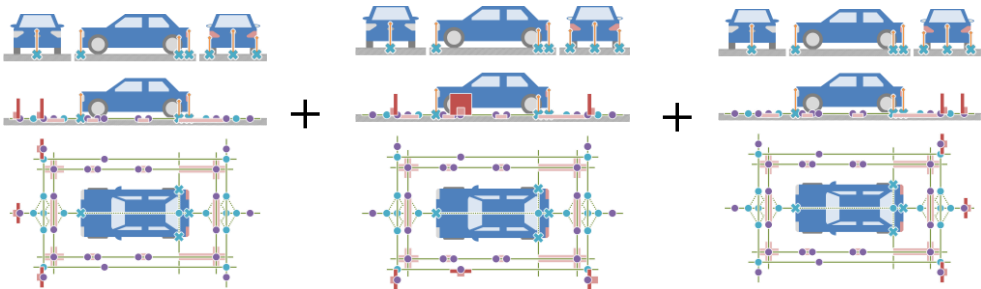

両側サイド

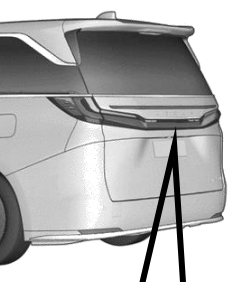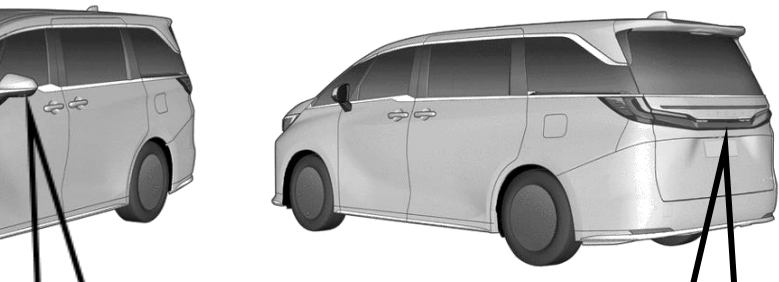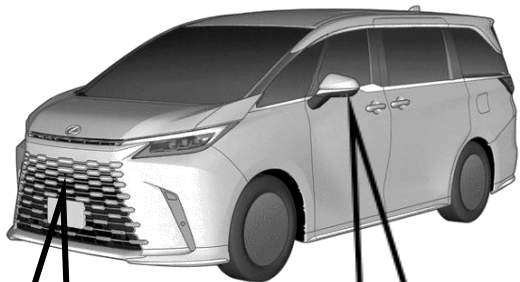


A120


(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

0. 40	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新 ・個車情報送信
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業 ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業 ・[除]ターゲット作成 ・[除]フォワードレコグニションカメラ取替時のソフトウェアバージョン確認		

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)

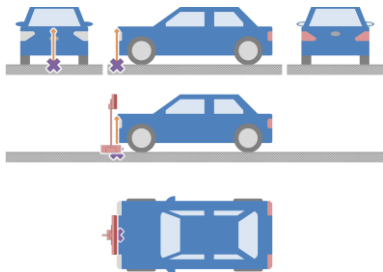

フォワード
レコグニションカメラ

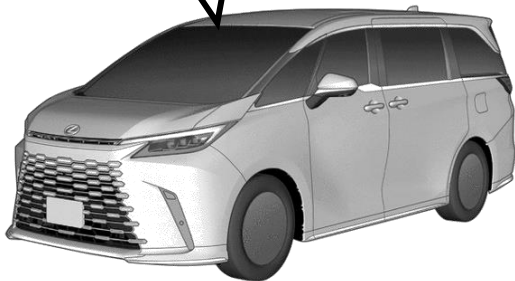

A130

(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・個車情報送信 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0. 40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置


(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

レーザ墨出し器使用 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット) ・スキャンツール接続作業 ・個車情報送信
レーザ墨出し器不使用 0. 50	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
・前提作業に記載の個車情報送信はミリメートルウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業


(1)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)



三角ターゲット


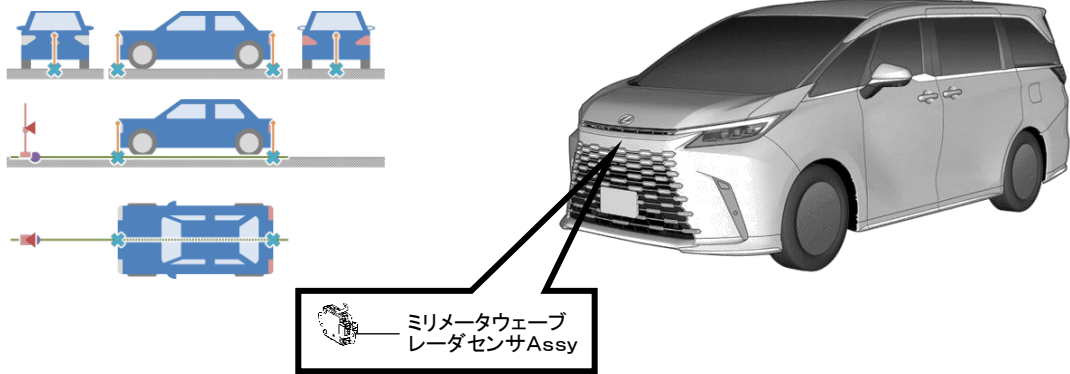


(2)ミリメートルウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

平面ターゲット

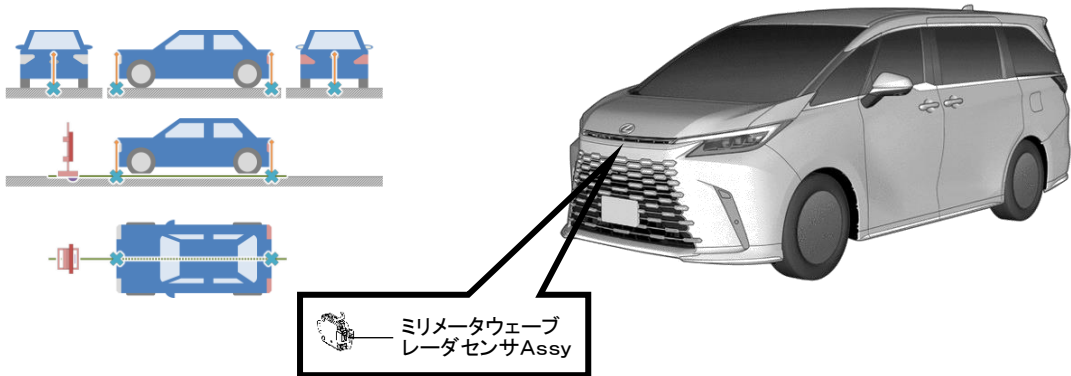

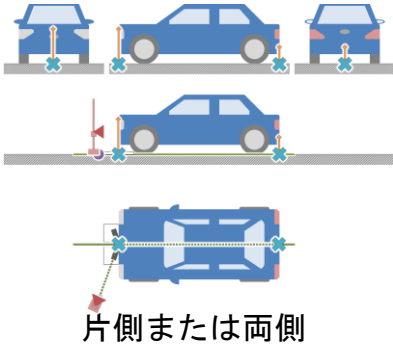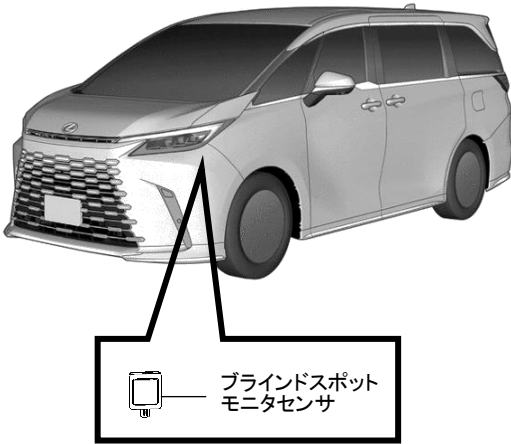A135	
(1)前側方レーダセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0. 50 レーザ墨出し器使用 両側 0. 70 レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50 レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
	・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
	・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
	・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認
	・[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書込み
	・[除]フロントバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合の前側方レーダセンサ反射強度確認作業
 	

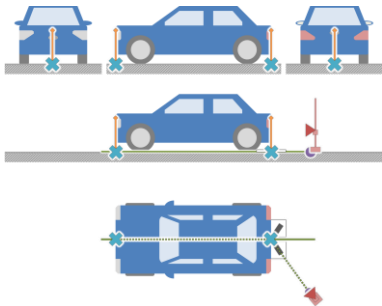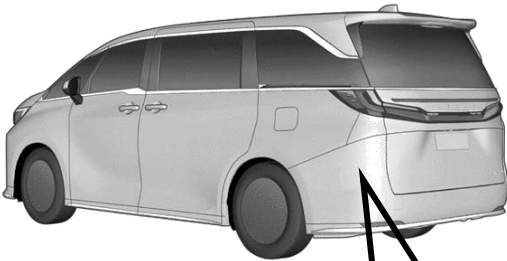A140	
(1)ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0. 50 レーザ墨出し器使用 両側 0. 70 レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50 レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 (含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認 ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書込み ・[除]リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業	
 片側または両側   ブラインドスポット モニタセンサ	

指数追加のご案内

2024. 11 株式会社自研センター

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、下記の通り追加いたします。

P.42、43 MEMOページ


指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
左側 18. 60 右側 18. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ
	・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライバッテリーAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含)作業および部品
	・No.4サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業	
・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)	
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
左側 18. 60 右側 18. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ ・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライパッテリAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・No.4サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
	・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業 ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

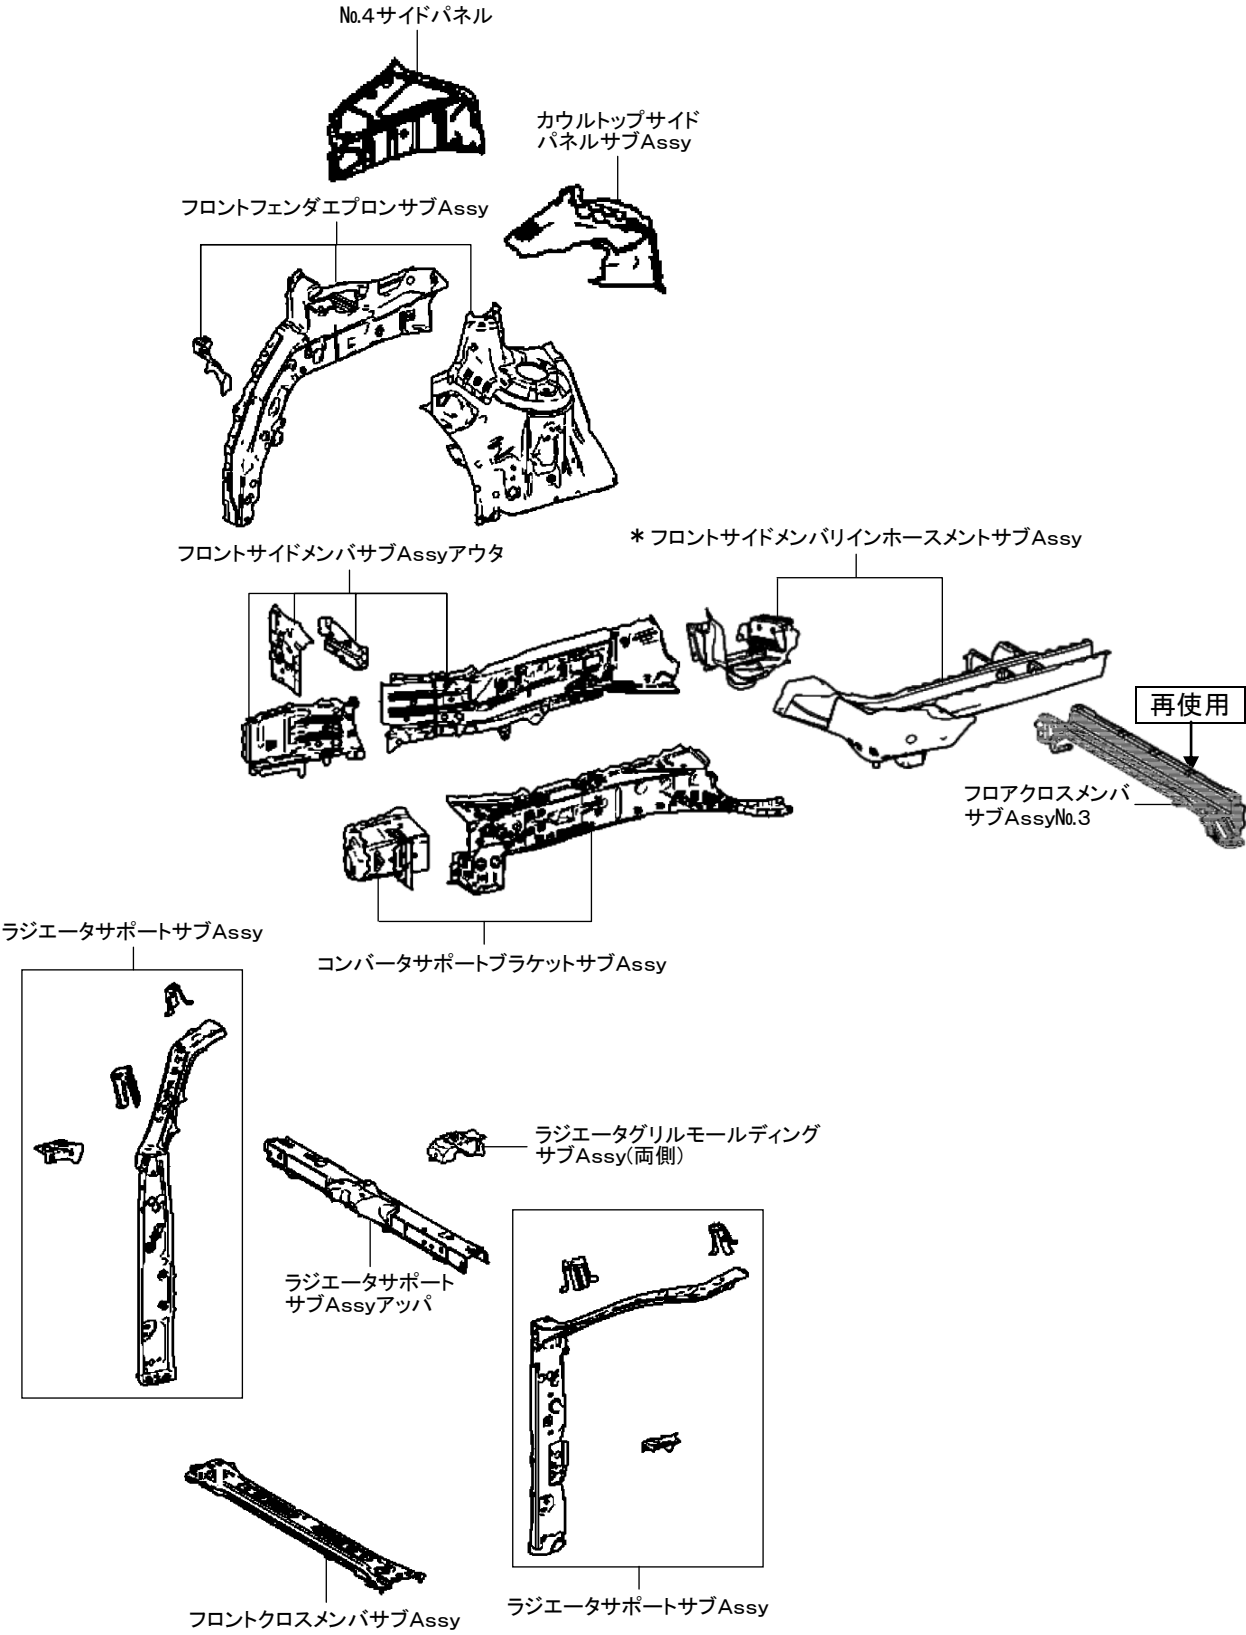

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、下記の通り追加いたします。

P.48、49 MEMOページ


指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B180	
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
18. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ ・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライバッテリAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含)作業および部品 ・No.4サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
	・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業 ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側コンバータサポートブラケットサブAssy取替	
18. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・フロントバンパラインホースメントサブAssyアッパ ・ラジエータカバーサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・両側フロントフェンダプロテクタサブAssyアッパ ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・両側フェンダパネルマッドガードサブAssy ・両側フロントピラーガーニッシュサブAssyアウタ ・両側フロントシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・インタクーラクーリングラジエータAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクサブAssy ・HVサブライパッテリAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側エンジンアンダカバーサブAssy ・両側フロントフロアカバーセンタ
	(含) 作業および部品 ・No.4 サイドパネル取替 ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替 ・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替 ・両側ラジエータグリルモールディングサブAssy取替 ・フロアクロスメンバサブAssyNo.3 (再使用) ・付属品
	・フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバラインホースメントサブAssy内側の一部を取外して各々を取替える作業 ・[除] ブレーキブースタAssy (マスタシリンダツキ) ・[除] エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照

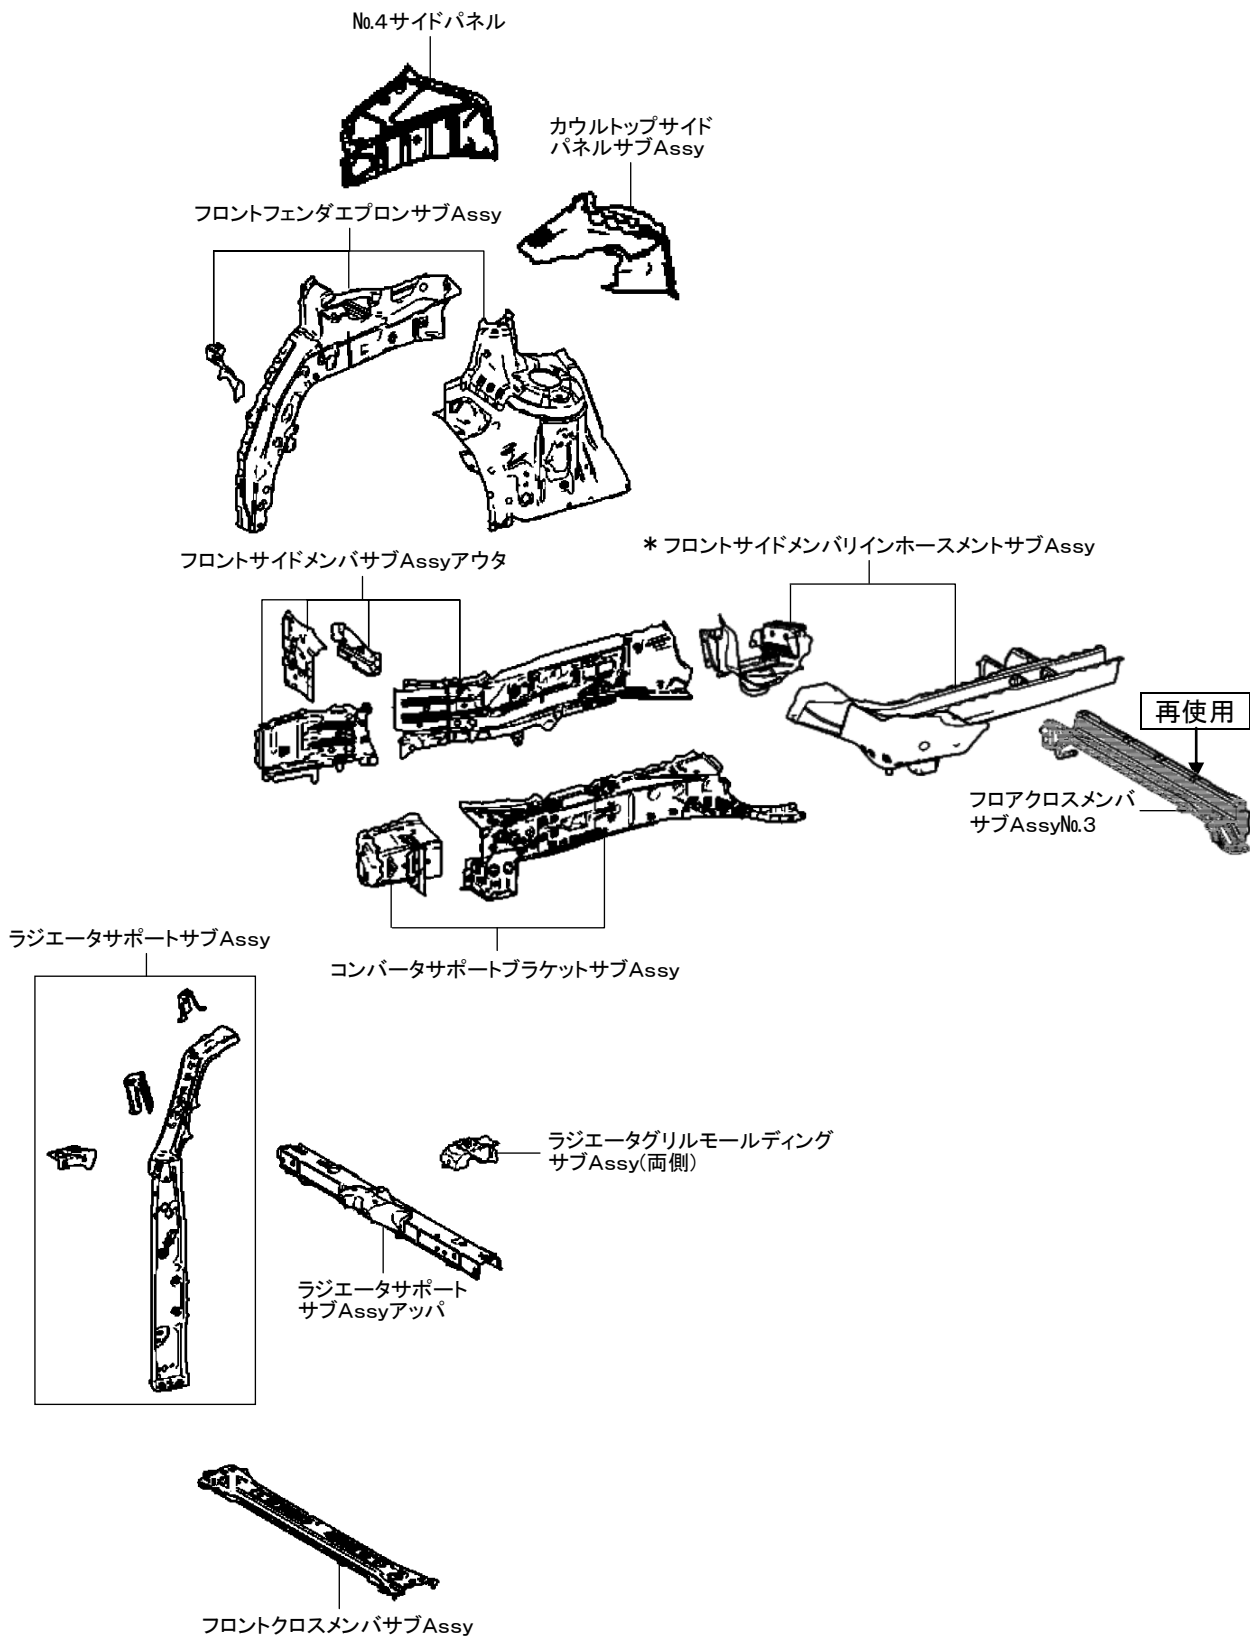

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月について、下記の通り追加いたします。

P.122 M140

指数の追加設定がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—

・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である

・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)

No.	作業項目	エンジンの 状態	最大～最小	主要な脱着品
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替	取外し 状態	1.50～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャヤー Assy、リキッドチューブ№1、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.40～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャヤー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.20～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.00～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャヤー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ & アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態			
	—			
	(含)作業および部品			
	—			

・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である

・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)

No.	作業項目	エンジンの 状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assyアッパ、右フロントフェンダエブロンサブ Assy 取替	取付 状態	1.00～0.60	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスパーサ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assyアッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替	取外し 状態	1.50～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assyアッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.40～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスパーサ、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assyアッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、左フロントフェンダエブロンサブ Assy、左コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.20～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ヒータアクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assyアッパ、フロントクロスメンバサブ Assy、右フロントフェンダエブロンサブ Assy、右コンバータサポートブラケットサブ Assy 取替		1.00～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブル Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガー Assy、リキッドチューブ№1、エアコンディショナチューブ&アクセサリ Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングスパーサ、フロントブレーキチューブ

指数追加のご案内

2024. 6 株式会社自研センター

*No.J-952 レクサス LM (TAWH15W 系) 2024 年 4 月を下記の通り追加いたします。

P.67 MEMO ページ

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1)ルーフパネル取替	
13. 40	取外し状態
	・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニングサブ Assyフロント ・ルーフヘッドライニングサブ Assyリヤ
	・両側フロントシート ・両側リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・ウインドシールドガラス ・セパレータ
	(含)作業および部品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用	
・[除]両側ムーンスルーフガラス Assy	
・[除]電動サンシェード機構	
・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy取替	
・ルーフパネルラインホースメントサブ AssyNo.7取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品	

B260

(1) ルーフパネル取替

13. 40	取外し状態	
	・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニングサブ Assy フロント ・ルーフヘッドライニングサブ Assy リヤ	・両側フロントシート ・両側リヤシート ・リヤシートコンソールボックス Assy ・ウインドシールドガラス ・セパレータ
	(含) 作業および部品	
	・バックドアウエザーストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.1 取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy 取替	・ルーフパネルラインホースメントサブ AssyNo.7 取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用		
・[除] 両側ムーンルーフガラス Assy		
・[除] 電動サンシェード機構		

